


## Manuel d'utilisation


### Caméra en réseau

---


N° de modèle WV-S4150  
WV-S4550L  
WV-S4550LPJ  
WV-S4550LM  
WV-X4171  
WV-X4170  
WV-X4571L  
WV-X4571LM

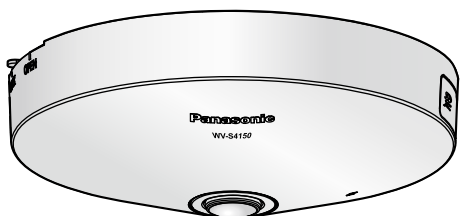

WV-S4150

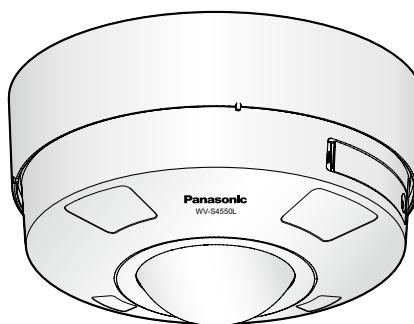

WV-S4550L

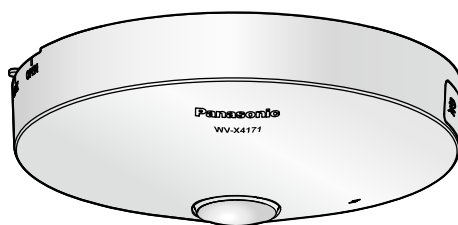

WV-X4171

Le numéro de modèle est abrégé dans certaines descriptions dans le présent manuel.

# Préface

## À propos des manuels d'instructions

Il existe 3 ensembles de manuels d'utilisation qui sont comme suit.

- Manuel d'utilisation (le présent document) : Explique comment exécuter les paramétrages et comment utiliser cette caméra vidéo.
- Informations importantes: Fournit les informations relatives aux mesures de précaution à prendre aux fins d'utilisation en toute sécurité et l'installation de cette caméra vidéo.
- Guide d'installation: Explique comment installer et raccorder des appareils.

Les écrans utilisés dans ces manuels d'utilisation prennent comme exemple le modèle WV-S4550L. Selon le modèle utilisé, les écrans affichés dans les explications peuvent présenter des différences par rapport aux écrans réels de caméra vidéo.

## Au sujet des indications

Les annotations suivantes sont employées lors de la description des fonctions limitées pour les modèles spécifiés.

Les fonctions sans annotations sont prises en charge par tous les modèles.

**S4150** : Les fonctions avec cette annotation sont disponibles pendant l'utilisation du modèle WV-S4150.

**S4550** : Les fonctions avec cette annotation sont disponibles pendant l'utilisation des modèles WV-S4550L, WV-S4550LPJ et WV-S4550LM.

**X4171** : Les fonctions avec cette annotation sont disponibles pendant l'utilisation du modèle WV-X4171.

**X4571** : Les fonctions avec cette annotation sont disponibles pendant l'utilisation des modèles WV-X4571L et WV-X4571LM.

**X4170** : Les fonctions avec cette annotation sont disponibles pendant l'utilisation du modèle WV-X4170.

## Abréviations

Les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent manuel d'utilisation.

Microsoft Windows 10 est décrit comme Windows 10.

Microsoft Windows 8.1 est décrit comme Windows 8.1.

Microsoft Windows 7 est décrit comme Windows 7.

Windows Internet Explorer 11, Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9 et Windows Internet Explorer 8 sont décrits comme Internet Explorer.

La carte de mémoire SDXC/SDHC/SD est décrite sous l'appellation de carte de mémoire SD ou carte de mémoire SD.

Universal Plug and Play est décrit sous l'appellation UPnP™ ou UPnP.

## Pour l'enregistrement d'administrateur

Au moment du premier accès à la caméra vidéo (ou au moment de l'initialisation), l'écran d'enregistrement sera affiché.

### Enregistrement d'administrateur

Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur.

Nom de l'utilisateur (1 à 32 caractères)	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
Mot de passe (8 à 32 caractères)	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="password"/>
Retaper le mot de passe	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="password"/>

Remarque:

- (1) Bien faire la différence entre les majuscules et les minuscules.
- (2) La saisie de ce qui suit n'est pas autorisé en tant que nom d'utilisateur : caractères à 2 octets et symboles à 1 octet " & ; ; \
- (3) La saisie de ce qui suit n'est pas autorisé en tant que mot de passe : caractères à 2 octets et symboles à 1 octet " &
- (4) Pour le mot de passe, utiliser deux ou davantage de types de caractères parmi des caractères alphanumériques, des nombres et des symboles.
- (5) Conserver le nom d'utilisateur et le mot de passe à portée de main de manière à ne pas les perdre.
- (6) Il est recommandé de changer périodiquement de mot de passe.

### [Nom de l'utilisateur (1 à 32 caractères)]

Saisir le nom de l'utilisateur de l'administrateur.

**Nombre disponible de caractères** : 1 - 32 caractères

**Caractères non disponibles** : caractères à 2 octets et symboles à 1 octet " & ; ; \

### [Mot de passe (8 à 32 caractères)]/[Retaper le mot de passe]

Saisir le mot de passe de l'administrateur.

**Nombre disponible de caractères** : 8 - 32 caractères

**Caractères non disponibles** : caractères à 2 octets et symboles à 1 octet " &

### Remarque

- Bien faire la différence entre les majuscules et les minuscules.
- Pour le mot de passe, utiliser deux ou davantage de types de caractères parmi des caractères alphanumériques, des nombres et des symboles.
- Pour le mot de passe, on recommande d'utiliser trois types ou plus de caractères parmi les caractères alphabétiques majuscules, les caractères alphabétiques minuscules, les nombres et les symboles.

### **IMPORTANT**

- Si l'on oublie ou ne connaît pas le mot de passe ou le nom de l'utilisateur, l'initialisation de la caméra vidéo est nécessaire. Étant donné que tous les paramètres autres que les paramètres de position pré-réglée sont supprimés lorsque la caméra vidéo est initialisée, s'assurer de conserver l'information en toute sécurité à l'égard de tiers. Pour obtenir de plus amples informations à propos de l'initialisation de la caméra vidéo, se référer à la section "Pièces et fonctions" dans Informations importantes se trouvant sur le CD-ROM fourni.
- Il est recommandé de changer périodiquement de mot de passe.


L'écran d'accomplissement d'enregistrement sera affiché après l'enregistrement d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe de l'administrateur. La caméra vidéo sera reconnectée automatiquement 10 secondes plus tard. Cliquer s'il vous plaît "ici" si cela n'est pas affiché automatiquement.

Quand la caméra vidéo est reconnectée, une fenêtre d'authentification est affichée. Saisir le nom de l'utilisateur et le mot de passe enregistrés pour démarrer la mise en fonction.



## Logiciel de visionneuse

Pour pouvoir afficher les images H.265 (ou H.264), envoyer / recevoir des données de son vers / depuis la caméra vidéo, et visionner les images sauvegardées sur la carte de mémoire SD, le logiciel de visionneuse Viewer Software "Network Camera View 4S" (ActiveX®) doit être installé. Ce logiciel peut être installé directement à partir de la caméra vidéo ou en sélectionnant le bouton [Install] placé à côté de [Viewer Software] qui se trouve sur le CD-ROM fourni puis en se conformant aux instructions suivantes affichées sur l'écran.

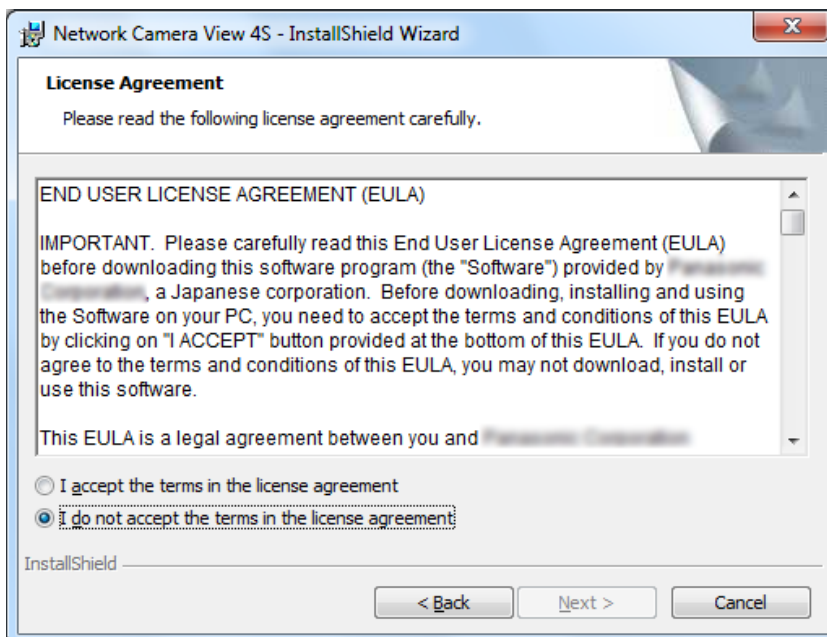

### **IMPORTANT**

- Le réglage par défaut de "Installation automatique" est "Activé". Se conformer aux instructions de la page 282 lorsque le message est affiché dans la barre d'informations du navigateur.
- En fonction de l'environnement logiciel de votre ordinateur personnel, cela peut prendre du temps pour que le message soit affiché sur la barre d'informations du navigateur.



- Si l'on affiche la page "En direct" sur un ordinateur personnel et que l'on clique sur le bouton [Viewer Software], l'écran d'installation pour ActiveX, qui est nécessaire pour visualiser les images de la caméra vidéo, est affiché. Suivre les instructions apparaissant à l'écran et installer le logiciel. Lorsque les images JPEG sont affichées (images fixes), il n'est pas nécessaire d'installer ActiveX.
- Lorsque l'assistant d'installation est affiché à nouveau même après avoir effectué l'installation de ActiveX, redémarrer l'ordinateur personnel.
- Le logiciel de visionneuse utilisé sur chaque ordinateur personnel doit être couvert par une licence individuelle. Le nombre d'installations du logiciel de visionneuse à partir de la caméra vidéo peut être vérifié à l'onglet [Mi. ni.] de la page "Maintenance" (→page 252). Se renseigner auprès du distributeur en ce qui concerne l'attribution de licence.

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Opérations</b>	<b>10</b>
1.1	<b>Contrôle des images sur un ordinateur personnel</b>	<b>10</b>
1.1.1	Contrôle des images provenant d'une seule caméra vidéo	10
1.1.2	À propos des types d'image d'observation directe	12
1.1.2.1	Type d'images qui peuvent être affichées selon le paramétrage d'image	12
1.1.2.2	À propos du mode de capture d'image	13
1.1.2.3	Types d'image	14
1.1.2.4	À propos des types d'image et des fonctions disponibles	18
1.1.2.5	À propos des résolutions disponibles	19
1.1.3	À propos de la page "En direct"	23
1.1.4	Images de contrôle provenant de plusieurs caméras vidéo	31
1.2	<b>Contrôle des images sur un téléphone cellulaire /terminal mobile</b>	<b>34</b>
1.2.1	Contrôle des images sur un téléphone mobile	34
1.2.2	Contrôle des images sur un terminal mobile (y compris les smartphones)	37
1.3	<b>Enregistrement sur une carte mémoire SD commandé manuellement</b>	<b>47</b>
1.4	<b>Action à effectuer lors d'une occurrence d'alarme</b>	<b>49</b>
1.4.1	Type d'alarme	49
1.4.2	Action à effectuer lors d'une occurrence d'alarme	49
1.5	<b>Transmission d'images à un serveur FTP</b>	<b>51</b>
1.5.1	Transmet une image d'alarme lors d'une occurrence d'alarme (transmission d'image d'alarme)	51
1.5.2	Transmet des images à intervalle ou période spécifiée (transmission d'image périodique FTP)	51
1.5.3	Sauvegarder les images sur une carte de mémoire SD lorsque la transmission des images en utilisant la fonction de transmission d'image périodique FTP échoue	52
1.6	<b>Afficher la liste des journaux</b>	<b>53</b>
1.7	<b>Lecture des images sauvegardées sur la carte de mémoire SD</b>	<b>58</b>
1.7.1	Lecture des images "JPEG(1)"/"JPEG(2)" sauvegardées sur la carte de mémoire SD	59
1.7.2	Lecture des images "Débit(1)"/"Débit(2)" sauvegardées sur la carte de mémoire SD	62
<b>2</b>	<b>Paramétrages</b>	<b>65</b>
2.1	<b>À propos de la sécurité de réseau</b>	<b>65</b>
2.1.1	Fonctions de sécurité intégrées	65
2.2	<b>Afficher le menu de configuration à partir d'un ordinateur personnel</b>	<b>66</b>
2.2.1	Comment afficher le menu de configuration	66
2.2.2	Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration	67
2.2.3	À propos de la fenêtre de menu de configuration	68
2.3	<b>Utiliser la configuration aisée [Configuration aisée]</b>	<b>70</b>
2.3.1	Configurer les paramètres d'Internet [Internet]	70
2.3.2	Configurer une action d'événement [Action d'événement]	71
2.3.2.1	Configurer la planification / l'alarme (menu de configuration de type de fonction d'événement)	74
2.3.2.2	Alarme: Configurer la borne <b>S4550</b> <b>S4150</b> <b>X4571</b> <b>X4171</b> et VMD (menu de configuration d'alarme)	75
2.3.2.3	Alarme: Configurer le type de fonction d'alarme (menu de configuration de type de fonction d'alarme)	76
2.3.2.4	Alarme: Configurer les détails pour le transfert d'image ou les conditions d'enregistrement	78
2.3.2.5	Alarme: Configurer la borne de sortie <b>S4550</b> <b>S4150</b> <b>X4571</b> <b>X4171</b>	80

2.3.2.6	Alarme : configurer les notifications par courrier électronique et serveur de messagerie .....	81
2.3.2.7	Planification: Configurer l'enregistrement SD ou la transmission d'image périodique FTP (menu de configuration de type de fonction de planification) .....	83
2.3.2.8	Planification : Planification : Configurer l'Enregistrement en mémoire SD (menu de configuration d'enregistrement vidéo) .....	84
2.3.2.9	Planification: Configurer la transmission d'image périodique FTP (menu de configuration de transmission d'image périodique FTP) .....	87
<b>2.4</b>	<b>Configurer les paramètres de base de la caméra vidéo [Base] .....</b>	<b>90</b>
2.4.1	Configurer les paramètres de base [Base] .....	90
2.4.2	Configurer les paramètres relatifs à la carte de mémoire SD [Carte de mémoire SD] .....	99
2.4.3	Configurer les paramètres relatifs à la détection d'altération [Détection d'altération] .....	106
2.4.4	Comment configurer les paramètres de détection d'altération .....	108
2.4.4.1	Délivrance de la clé CRT (clé de cryptage) .....	108
2.4.4.2	Délivrance de CSR (demande de signature de certificat) .....	109
2.4.4.3	Installation du certificat délivré par CA .....	111
2.4.4.4	Configuration de la détection d'altération .....	112
2.4.5	Accéder aux images copiées sauvegardées sur la carte de mémoire SD sur l'ordinateur personnel [Images de la carte de mémoire SD] .....	113
2.4.6	Configurer le répertoire de l'ordinateur personnel vers lequel des images seront téléchargées à [Journal] .....	115
<b>2.5</b>	<b>Configurer les paramètres relatifs aux images et au son [Image/Son] .....</b>	<b>116</b>
2.5.1	Configurer les paramètres relatifs au mode de capture d'image [Image] .....	116
2.5.2	Configurer les paramètres relatifs aux images JPEG [Image] .....	118
2.5.3	Configurer les paramètres relatifs au serveur Débit [Image] .....	120
2.5.4	Configurer les paramètres relatifs aux commandes de la caméra vidéo [Caméra vidéo] .....	126
2.5.5	Configurer les paramètres relatifs à réglage d'image, tirage arrière (X4571) (X4171) (X4170), position pré réglée, zone de confidentialité et VIQS [Image/Position] .....	128
2.5.5.1	Configurer les paramètres relatifs à la qualité d'image (menu de configuration "Réglage d'image") .....	129
2.5.5.2	Paramètre les secteurs de masquage .....	139
2.5.5.3	Réglage de tirage arrière (X4571) (X4171) (X4170) .....	143
2.5.5.4	Configurer les positions pré réglées (menu de configuration Position pré réglée) .....	145
2.5.5.5	Configurer les positions pré réglées (menu de configuration de position initiale) .....	148
2.5.5.6	Configurer les paramètres relatifs à la zone de confidentialité (menu de configuration la "Zone de confidentialité") .....	150
2.5.5.7	Configurer le paramétrage VIQS .....	152
2.5.5.8	Configurer le secteur VIQS .....	155
2.5.6	Configurer les paramètres relatifs au son [Son] (S4550) (S4150) (X4571) (X4171) .....	157
<b>2.6</b>	<b>Configurer les paramètres d'écran à découpage multiple [Écran décp. mult.] .....</b>	<b>161</b>
<b>2.7</b>	<b>Configurer les paramètres d'alarme [Alarme] .....</b>	<b>163</b>
2.7.1	Configurer les paramètres relatifs à l'action d'alarme [Alarme] .....	163
2.7.2	Configurer les paramètres relatifs à la borne de sortie d'alarme [Alarme] (S4550) (S4150) (X4571) (X4171) .....	165
2.7.3	Changer l'appellation AUX [Alarme] (S4550) (S4150) (X4571) (X4171) .....	166
2.7.4	Configurer les paramètres relatifs à l'action sur caméra vidéo lors d'une occurrence d'alarme [Alarme] .....	167

2.7.4.1	Configurer les paramètres concernant la qualité des images sur une action d'alarme .....	168
2.7.4.2	Configurer les paramètres concernant les notifications d'alarme par courrier électronique .....	169
2.7.4.3	Configurer les paramètres concernant les transmissions FTP des images d'alarme .....	171
2.7.4.4	Configurer les paramètres concernant l'enregistrement sur une carte de mémoire SD quand une alarme se produit .....	172
2.7.4.5	Configurer les paramètres concernant la notification de protocole d'alarme Panasonic quand une alarme se produit .....	173
2.7.4.6	Configurer les paramètres concernant la notification d'alarme HTTP quand une alarme se produit .....	174
2.7.4.7	Configurer les paramètres relatifs aux activations d'alarme de mouvement de caméra vidéo .....	174
2.7.5	Configurer les paramètres VMD [Secteur VMD] .....	176
2.7.6	Paramétrer les secteurs VMD [Secteur VMD] .....	179
2.7.7	Configuration des paramètres relatifs à la notification d'alarme [Notification] .....	181
2.7.7.1	Configurer les paramètres relatifs au protocole d'alarme Panasonic .....	182
2.7.7.2	Configurer les paramètres relatifs à la notification d'alarme HTTP .....	184
<b>2.8</b>	<b>Configurer les paramètres relatifs à l'authentification [Gestion d'utilisateur] .....</b>	<b>186</b>
2.8.1	Configurer les paramètres relatifs à l'authentification d'utilisateur [Auth. util.] .....	186
2.8.2	Configurer les paramètres relatifs à l'authentification d'hôte [Auth. hôte] .....	190
2.8.3	Configurer IEEE 802.1X [IEEE 802.1X] .....	191
2.8.4	Configurer les paramètres de chiffrement des données [Chiffrement des données] .....	192
<b>2.9</b>	<b>Configuration des paramètres de réseau [Réseau] .....</b>	<b>195</b>
2.9.1	Configurer les paramètres de réseau [Réseau] .....	195
2.9.2	Configurer les paramètres de réseau avancé [Avancé] .....	200
2.9.2.1	Configurer les paramètres relatifs à l'envoi de courriers électroniques .....	201
2.9.2.2	Configurer les paramètres relatifs à la transmission FTP .....	206
2.9.2.3	Configurer les paramètres relatifs au serveur NTP .....	210
2.9.2.4	Configurer les paramètres UPnP .....	211
2.9.2.5	Configurer les paramètres HTTPS .....	213
2.9.2.6	Configurer les paramètres relatifs à DDNS .....	215
2.9.2.7	Configurer les paramètres relatifs à SNMP .....	216
2.9.2.8	Configurer les paramètres Qos .....	217
2.9.3	Comment configurer les paramètres HTTPS .....	219
2.9.3.1	Sélectionner le certificat à utiliser lors d'un accès avec HTTPS .....	220
2.9.3.2	Obtention du certificat racine .....	220
2.9.3.3	Configuration des connexions HTTPS .....	226
2.9.3.4	Génération de la clé CRT (clé de cryptage SSL) .....	227
2.9.3.5	Délivrance de CSR (demande de signature de certificat) .....	228
2.9.3.6	Installation du certificat CA .....	229
2.9.4	Accéder à la caméra vidéo en utilisant le protocole HTTPS (pour le certificat préinstallé) .....	230
2.9.4.1	Configuration du fichier hôte .....	230
2.9.5	Accéder à la caméra vidéo en utilisant le protocole HTTPS (pour le certificat CA) .....	237
2.9.6	Configurer les paramètres relatifs à DDNS .....	238
2.9.6.1	Configuration du service DDNS (exemple du service "Viewnetcam.com") .....	239
2.9.6.2	Lorsque "Mise à jour dynamique DNS" est utilisé .....	242
2.9.6.3	Lorsque "Mise à jour dynamique DNS(DHCP)" est utilisé .....	243
<b>2.10</b>	<b>Configurer les paramètres relatifs aux planifications [Planification] .....</b>	<b>244</b>
2.10.1	Comment paramétrer les planifications .....	247

---

2.10.2	Comment supprimer la planification paramétrée .....	249
<b>2.11</b>	<b>Maintenance de la caméra vidéo [Maintenance] .....</b>	<b>251</b>
2.11.1	Vérifier le journal de système [Journal de système] .....	251
2.11.2	Mise à niveau de la microprogrammation [Mi. ni.] .....	252
2.11.3	Vérifier l'état [Statut] .....	254
2.11.4	Réinitialisation des paramètres/Redémarrage de la caméra vidéo [Par défaut] .....	256
2.11.5	Données des paramètres/Sauvegarde ou restauration des journaux [Données] .....	257
<b>2.12</b>	<b>Affichage de site Web de support Panasonic [Support] .....</b>	<b>259</b>
<b>3</b>	<b>Autres .....</b>	<b>260</b>
<b>3.1</b>	<b>Utilisation du CD-ROM .....</b>	<b>260</b>
3.1.1	À propos du programme de lancement de CD .....	260
3.1.2	Installation du "IP Setting Software" Panasonic .....	261
3.1.3	Installation des manuels .....	262
3.1.4	Installation du logiciel de visionneuse .....	262
3.1.5	Configurer les paramètres de réseau de la caméra vidéo en utilisant le "IP Setting Software" Panasonic .....	263
<b>3.2</b>	<b>À propos du journal de système affiché .....</b>	<b>266</b>
<b>3.3</b>	<b>Dépannage .....</b>	<b>271</b>
<b>3.4</b>	<b>Structure du répertoire de lecteur B .....</b>	<b>285</b>

# 1 Opérations


## 1.1 Contrôle des images sur un ordinateur personnel

Les descriptions suivantes sont consacrées à la façon de contrôler les images provenant de la caméra vidéo sur un ordinateur personnel.


### 1.1.1 Contrôle des images provenant d'une seule caméra vidéo

1. Démarrer le navigateur Internet.
2. Saisir l'adresse IP assignée en utilisant le "IP Setting Software" Panasonic dans la case d'adresse du navigateur.
  - **Exemple au moment de la saisie de l'adresse IPv4** : http://URL enregistrée en utilisant l'adresse IPv4  
`http://192.168.0.10/`
  - **Exemple au moment de la saisie de l'adresse IPv6** : http://[URL enregistrée en utilisant l'adresse IPv6]  
`http://[2001:db8::10]/`

#### <Exemple d'accès IPv4>



#### <Exemple d'accès IPv6>



### **IMPORTANT**

- Lorsque le numéro de port HTTP par défaut "80" est modifié, saisir "http://adresse IP de caméra vidéo + : (deux points) + numéro de port" dans la case d'adresse du navigateur. (Exemple : http://192.168.0.11:8080)
- Lorsque l'ordinateur personnel se trouve dans un réseau local, configurer le paramétrage du serveur proxy du navigateur Internet (sous [Options Internet...] sous [Outils] de la barre de menu) afin de passer en dérivation le serveur proxy pour l'adresse locale.

#### **Remarque**

- Se reporter à la page 230 et la page 237 pour obtenir de plus amples informations sur les cas où "HTTPS" est sélectionné pour "HTTPS" - "Connexion" dans l'onglet [Avancé] de la page "Réseau" (→page 195).

3. Appuyer sur la touche [Enter] du clavier.

→ La page “En direct” sera affichée. Se référer à la page 23 pour obtenir de plus amples informations sur la page “En direct”.



Lorsque “Activé” est sélectionné pour “Auth. util.”, la fenêtre d’authentification sera affichée avant l’affichage des images d’observation directe pour la saisie de nom d’utilisateur et de mot de passe.

### **IMPORTANT**

- Il est recommandé de changer périodiquement de mot de passe.
- Lors d’un affichage d’images H.265 (ou H.264) multiples sur un ordinateur personnel, les images risquent de ne pas être affichées suivant les performances de l’ordinateur personnel.

### **Remarque**

- Le nombre maximum d’accès d’utilisateurs simultanés est fixé à 14, ce nombre comprenant les utilisateurs qui reçoivent des images H.265 (ou H.264) et les utilisateurs qui reçoivent des images JPEG. Suivant les valeurs paramétrées pour “Contrôle de bande passante (taux binaire)” et “Taux binaire maxi. (par client)\*”, le nombre maximum d’accès en parallèle peut être de 14 utilisateurs au maximum. Lorsque 14 utilisateurs ont déjà accès à la caméra vidéo en parallèle, un message de limite d’accès sera affiché pour les utilisateurs qui feraient une tentative d’accès par la suite. Lorsque “Multidiffusion” est sélectionné pour “Type de transmission” de “Débit”, seul le premier utilisateur qui a accédé au système pour contrôler les images H.265 (ou H.264) sera inclus dans le nombre maximum. Le deuxième et les utilisateurs ultérieurs qui contrôlent les images H.265 (ou H.264) ne seront pas inclus dans le nombre maximum.



- Si toutefois “Transmission débit” (→page 120) est paramétré sur “Activé”, une image H.265 (ou H.264) sera affichée en fonction des paramètres de “Format d’encodage débit”. Si toutefois “Transmission débit” (→page 120) est paramétré sur “Arrêt”, une image JPEG sera affichée. Une image JPEG peut être affichée même si “Transmission débit” est paramétré sur “Activé”, mais dans ce cas, l’intervalle de l’image de transmission JPEG sera limité au maximum à 5 f/s.
- L’intervalle de rafraîchissement risque d’être plus long suivant l’environnement réseau, les performances de l’ordinateur personnel, le sujet photographique, le trafic d’accès, etc.

**<Intervalle de rafraîchissement des images JPEG>**

**Lorsque “Activé” est sélectionné pour “Transmission débit”.**

maxi. 5f/s

**Lorsque “Arrêt” est sélectionné pour “Transmission débit”.**

maxi. 30f/s **S4150** **S4550**

maxi. 15f/s **X4571** **X4171** **X4170**

## 1.1.2 À propos des types d’image d’observation directe

Le type des images affichées à la page “En direct” peut être sélectionné en utilisant le “Mode de capture d’image” à l’onglet [Image] de la page “Image/Son” du menu de configuration. (→page 116)  
 Configurer le type, l’opération et la résolution des images d’observation directe dans cette section.

### 1.1.2.1 Type d’images qui peuvent être affichées selon le paramétrage d’image

Il existe 3 types de paramétrages pour le Mode de capture d’image : “1 Moniteur”, “2 Moniteur”, et “Débits à découpage quarte”. Le type des images qui peuvent être affichées et les positions d’installation prises en charge diffèrent selon chaque type. Vérifier quelles sont les images qui peuvent être affichées dans le tableau qui suit.

Se référer à la page 100 pour obtenir de plus amples informations à propos du “Mode de capture d’image”.  
 Se référer à la page 59 en ce qui concerne les informations sur chaque image.

Type de Mode de capture d’image	Mode de capture d’image	Types d’image	Positions d’installation
<b>1 Moniteur</b> Ce type transmet 1 type d’image.	Fisheye (très grand-angle)	Fisheye (très grand-angle)	plafond, mur
	Double panorama	Double panorama	plafond
	Panorama	Panorama	mur
	PTZ à découpage quarte	PTZ à découpage quarte	plafond, mur
	PTZ simple	PTZ simple	plafond, mur
<b>2 Moniteur</b> Ce type transmet 2 types d’images.	Fisheye (très grand-angle) + Double panorama	Fisheye (très grand-angle), Double panorama	plafond
	Fisheye (très grand-angle) + Panorama	Fisheye (très grand-angle), Panorama	mur
	Fisheye (très grand-angle) + PTZ à découpage quarte	Fisheye (très grand-angle), PTZ à découpage quarte	plafond



Type de Mode de capture d'image	Mode de capture d'image	Types d'image	Positions d'installation
<b>Débits à découpage quarte</b> Ce type transmet 4 types d'images avec H. 265, H.264 et peut également transmettre une image d'écran unique contenant les 4 types d'images combinées ensemble.	Débits à découpage quarte	Débits à découpage quarte (chaque débit avec PTZ simple), PTZ à découpage quarte	plafond

### 1.1.2.2 À propos du mode de capture d'image

La taille maximum de l'image d'importation qui peut être configurée est de 5 mégapixels (2192(H)x2192(V)) **S4550** **S4150** 9 mégapixel (2992(H)x2992(V)) **X4571** **X4171** **X4170**.

Les types d'images suivants peuvent être transmis par chaque mode.

Mode de capture d'image	Description
Fisheye (très grand-angulaire)	Les images Fisheye (très grand-angulaire) sont transmises. (Maxi. 30f/s) La taille maximum de l'image d'importation qui peut être configurée est de 5 mégapixels (2192(H)x2192(V)) <b>S4550</b> <b>S4150</b> 9 mégapixel (2992(H)x2992(V)) <b>X4571</b> <b>X4171</b> <b>X4170</b> .
Double panorama	Les images Double panorama sont transmises. (Maxi. 30f/s <b>S4550</b> <b>S4150</b> , Maxi. 15f/s <b>X4571</b> <b>X4171</b> <b>X4170</b> ) La taille maximum de l'image d'importation qui peut être configurée est de 2 mégapixels (1920(H)x1080(V)) <b>S4550</b> <b>S4150</b> 3,6 mégapixel (2560(H)x1440(V)) <b>X4571</b> <b>X4171</b> <b>X4170</b> .
Panorama	Les images Panorama sont transmises. (Maxi. 30f/s <b>S4550</b> <b>S4150</b> , Maxi. 15f/s <b>X4571</b> <b>X4171</b> <b>X4170</b> ) La taille maximum de l'image d'importation qui peut être configurée est de 2 mégapixels (1920(H)x1080(V)) <b>S4550</b> <b>S4150</b> 3,6 mégapixel (2560(H)x1440(V)) <b>X4571</b> <b>X4171</b> <b>X4170</b> .
PTZ à découpage quarte	Les images PTZ à découpage quarte sont transmises. (Maxi. 30f/s <b>S4550</b> <b>S4150</b> , Maxi. 15f/s <b>X4571</b> <b>X4171</b> <b>X4170</b> ) La taille maximum de l'image d'importation qui peut être configurée est de 2 mégapixels (1600(H)x1200(V)) <b>S4550</b> <b>S4150</b> 5 mégapixel (2560(H)x1920(V)) <b>X4571</b> <b>X4171</b> <b>X4170</b> .


Mode de capture d'image	Description
PTZ simple	<p>Les images PTZ simple sont transmises. (Maxi. 30f/s <del>S4550</del> <del>S4150</del>, Maxi. 15f/s <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del>)</p> <p>La taille maximum de l'image d'importation qui peut être configurée est de 2 mégapixels (1600(H)x1200(V)) <del>S4550</del> <del>S4150</del> 5 mégapixel (2560(H)x1920(V)) <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del>.</p>
Fisheye (très grand-angulaire) + Double panorama	<p>Les images Fisheye (très grand-angulaire) et les images Double panorama peuvent être transmises en même temps. (Maxi. 30f/s <del>S4550</del> <del>S4150</del>, Maxi. 15f/s <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del>)</p> <p>La taille maximum de l'image d'importation qui peut être configurée pour des images Fisheye (très grand-angulaire) est de 5 mégapixels (2192(H)x2192(V)) <del>S4550</del> <del>S4150</del> 9 mégapixels (2992(H)x2992(V)) <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del>, et pour des images Double panorama est de 1 mégapixel (1280(H)x720(V)).</p>
Fisheye (très grand-angulaire) + Panorama	<p>Les images Fisheye (très grand-angulaire) et les images Panorama peuvent être transmises en même temps. (Maxi. 30f/s <del>S4550</del> <del>S4150</del>, Maxi. 15f/s <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del>)</p> <p>La taille maximum de l'image d'importation qui peut être configurée pour des images Fisheye (très grand-angulaire) est de 5 mégapixels (2192(H)x2192(V)) <del>S4550</del> <del>S4150</del> 9 mégapixels (2992(H)x2992(V)) <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del>, et pour des images Panorama est de 1 mégapixel (1280(H)x720(V)).</p>
Fisheye (très grand-angulaire) + PTZ à découpage quarte	<p>Les images Fisheye (très grand-angulaire) et les images PTZ à découpage quarte peuvent être transmises en même temps. (Maxi. 30f/s <del>S4550</del> <del>S4150</del>, Maxi. 15f/s <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del>)</p> <p>La taille maximum de l'image d'importation qui peut être configurée pour des images Fisheye (très grand-angulaire) est de 5 mégapixels (2192(H)x2192(V)) <del>S4550</del> <del>S4150</del> 9 mégapixels (2992(H)x2992(V)) <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del>, et pour des images PTZ à découpage quarte est de 1,3 mégapixel (1280(H)x960(V)).</p>
Débits à découpage quarte	<p>4 types d'images PTZ simple peuvent être transmis. (Maxi. 30f/s <del>S4550</del> <del>S4150</del>, Maxi. 15f/s <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del>)</p> <p>Une image d'écran unique contenant les 4 types d'images combinées ensemble peut également être transmise. (Maxi. 5f/s)</p> <p>Seules les images H.265 ou H.264 peuvent être envoyées.</p> <p>La taille maximum de l'image d'importation qui peut être configurée pour des images PTZ simple est de 1,3 mégapixel (1280(H)x960(V)), et pour des images Débits à découpage quarte est de 2 mégapixels (1600(H)x1200(V)) <del>S4550</del> <del>S4150</del> 5 mégapixels (2560(H)x1920(V)) <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del>.</p>

### 1.1.2.3 Types d'image

#### 1. Double panorama


En double panorama, l'image de panorama est affichée avec une correction de la déformation exécutée sur une image 180° pour la moitié d'une image Fisheye (très grand-angulaire). À noter que le centre d'une image

de type fisheye super-grand-angulaire est une tache masquée et qu'il n'est pas affiché dans l'image de type fisheye super-grand-angulaire.

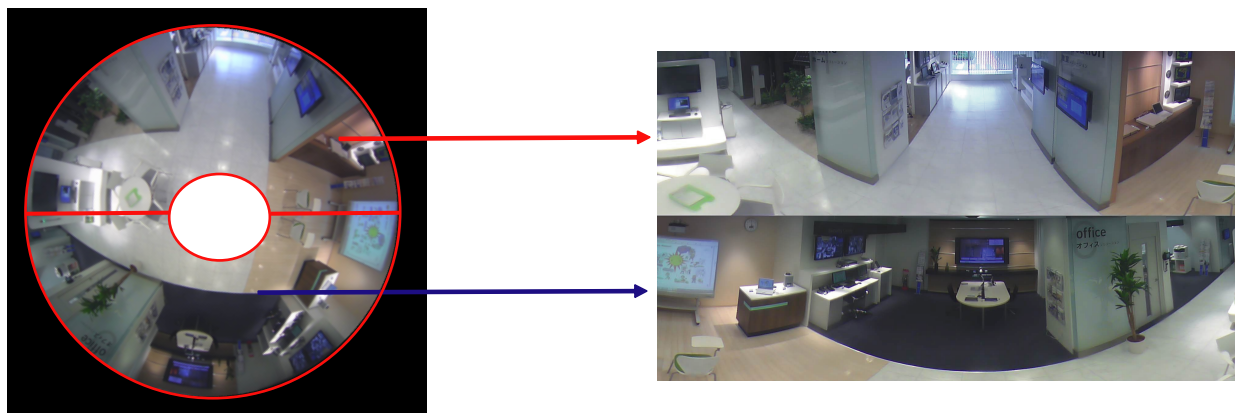


## 2. Panorama

En panorama, l'image de panorama est affichée avec une correction de la déformation exécutée sur une image 180° pour la partie du centre d'une image de type fisheye super-grand-angulaire.

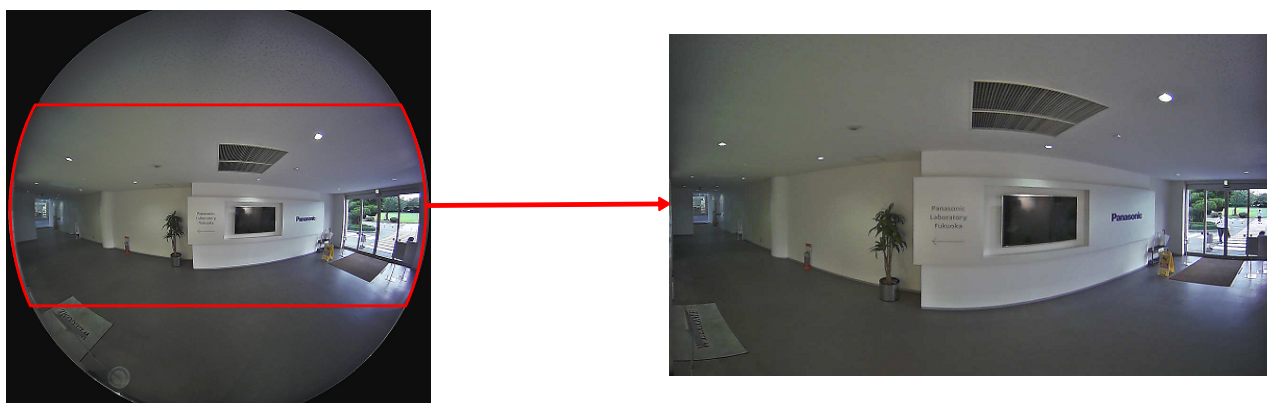

### 3. PTZ à découpage quarte


Dans l'écran PTZ à découpage quarte, la déformation dans 4 images de type Fisheye (très grand-angulaire) est corrigée et les images corrigées sont affichées ensemble.

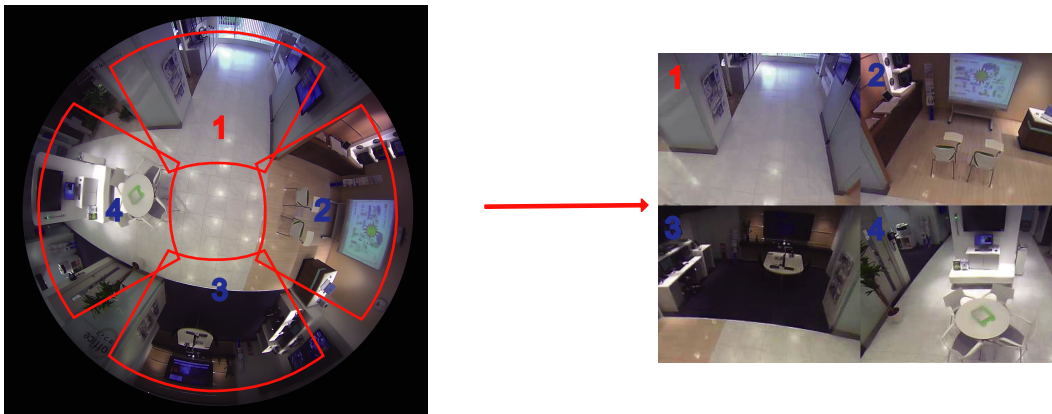

Quand une image est cliquée avec la souris, la position cliquée devient le centre de l'image (clic et centrage). La position d'affichage des images peut également être changée à partir de l'écran de C Fisheye.

#### C Fisheye

Quand le bouton [C Fisheye] est cliqué sur l'écran PTZ à découpage quarte ou sur l'écran PTZ simple, la fenêtre "C Fisheye" est affichée.

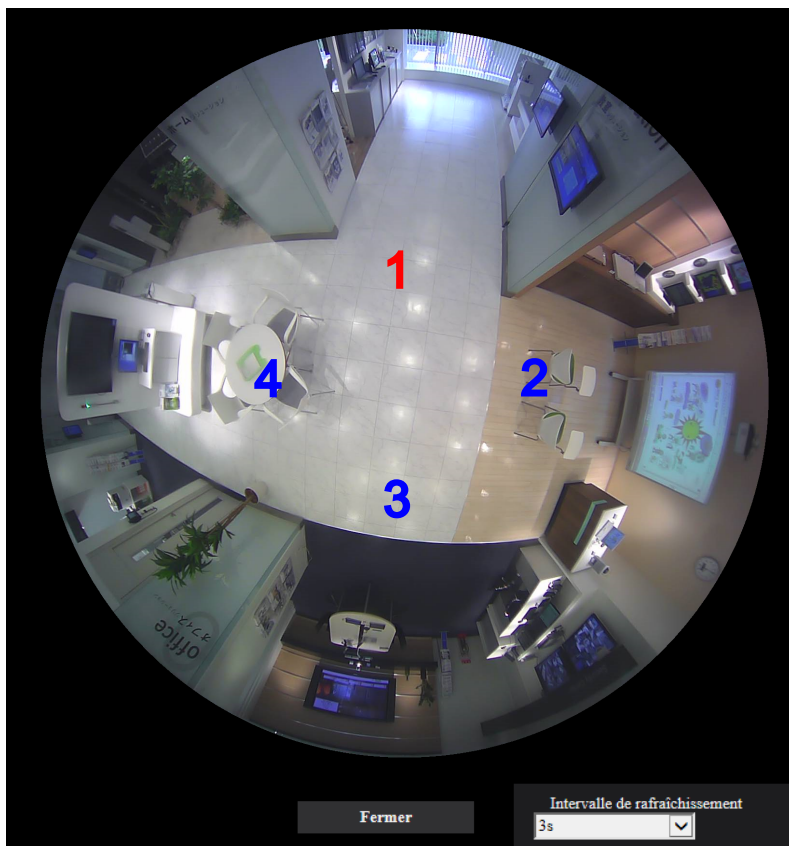

À partir de cette fenêtre, la position de l'image de chaque numéro d'écran peut être changée.

Par un tirer-déposer de l'icône de numéro de l'écran sur l'image, vous pouvez changer le centre de l'image où l'icône a été déposée.

L'icône de numéro rouge est le numéro sélectionné.

Sélectionner la valeur "Intervalle de rafraîchissement" de "C Fisheye" parmi les options suivantes.


1s/ 3s/ 5s/ 10s/ 30s/ 60s

## 4. PTZ simple

Dans l'écran PTZ simple, la déformation dans 1 images de type fisheye super-grand-angulaire est corrigée et l'image corrigée est affichée dans une image de 4:3.

Quand le bouton de la souris est utilisé pour cliquer sur une image, la position cliquée de cette image peut être déplacée au centre de l'image (clic et centrage).


La position d'affichage des images peut également être changée à partir de l'écran de C Fisheye.

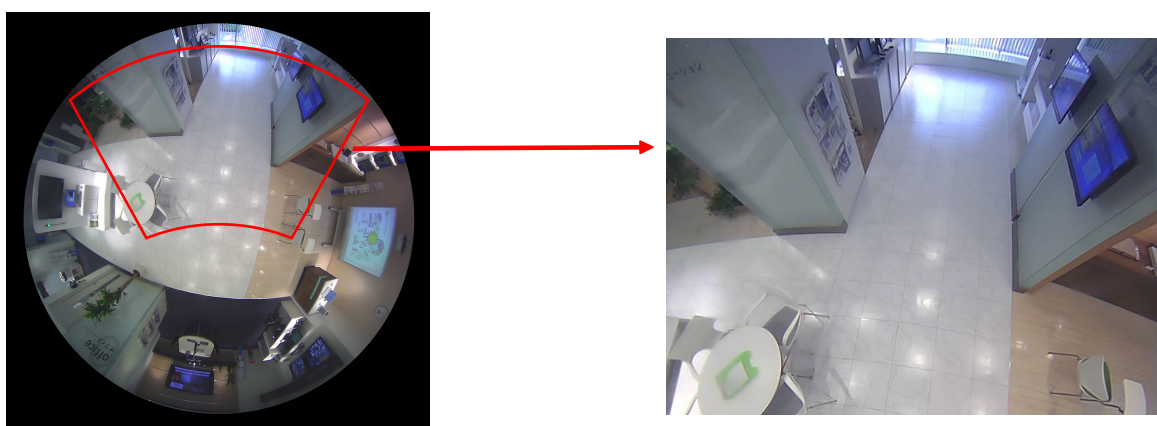

## 5. Débit à découpage quarte

En débits à découpage quarte, chacune des quatre images de 4:3 qui ont eu leurs déformations corrigées est assignée un numéro de débit, puis elles sont affichées en tant qu'images H.265 (ou H.264).

Quand Débit(2) est utilisé, les 4 images corrigées peuvent être combinées ensemble en une image d'écran unique et être transmises.

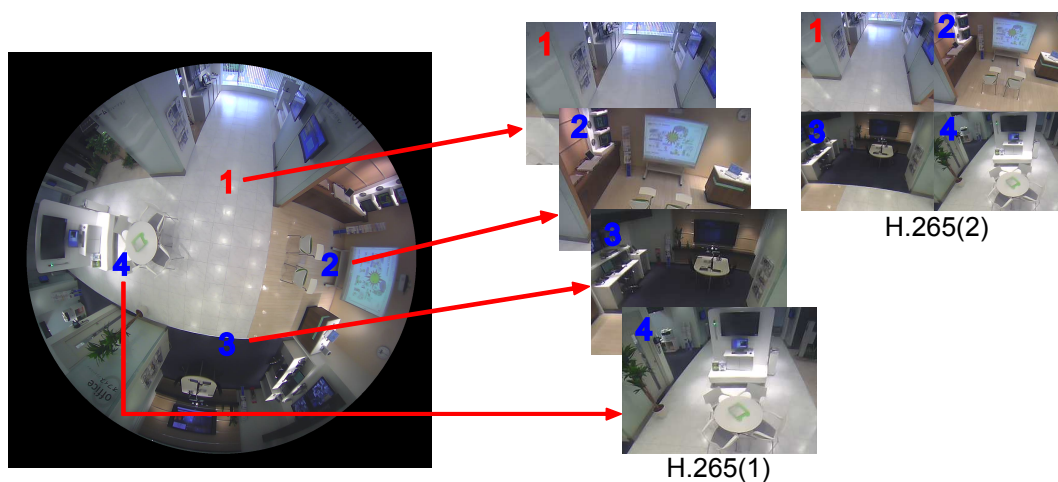



## 6. Fisheye









La vue 360° est affichée sans exécuter la correction de déformation une image de type Fisheye (très grand-angulaire).



### 1.1.2.4 À propos des types d'image et des fonctions disponibles

Ce qui suit est une liste des fonctions qui peuvent être employées à la page "En direct" en fonction du type d'image.

	Double panorama	Panorama	PTZ à découpage quarte	PTZ simple	Débit à découpage quarte	Fisheye
Menu déroulant [select language]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bouton [Config.]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Menu déroulant [Vue d'observation directe]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Boutons [Zoom] <sup>4</sup>	✓	✓	x	x	x	✓
Boutons [Luminosité]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Boutons [AUX] S4550 S4150 X4571 X4171	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Double panorama	Panorama	PTZ à découpage quarte	PTZ simple	Débit à découpage quarte	Fisheye
Bouton [Enregis. sur SD]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bouton [Journal]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bouton d'indication d'occurrence d'alarme	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bouton plein écran	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bouton Instantané	✓	✓	✓	✓	x	✓
Bouton d'entrée micro    	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bouton de sortie audio    	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Balayage panoramique automatique	x	x	✓ <sup>*1</sup>	✓	✓ <sup>*6</sup>	x
Séquence préregl.	x	x	✓	✓	✓ <sup>*6</sup>	x
Bouton [C Fisheye]	x	x	✓	✓	✓	x
Commande d'image	x	x	✓	x <sup>*2</sup>	✓ <sup>*7</sup>	x
Préréglage	x	x	✓ <sup>*3</sup>	✓	✓	x
Boutons [Zoom] <sup>*5</sup>	x	x	✓ <sup>*3</sup>	✓	✓	x
Tampon de commande/boutons	x	x	✓ <sup>*3</sup>	✓	✓	x

✓ = Disponible

x = Non disponible

<sup>\*1</sup> Opère seulement sur l'image supérieure gauche dans PTZ à découpage quarte.

<sup>\*2</sup> Le menu déroulant [Commande d'image] est affiché en gris et ne peut pas être actionné.

<sup>\*3</sup> Les opérations à exécuter pour l'écran sélectionné à la page "En direct" ou le numéro d'écran sélectionné dans le menu déroulant [Commande d'image] peuvent être exécutées.

<sup>\*4</sup> Le zoom de caméra vidéo peut être actionné avec les boutons [x1], [x2] et [x4] placés à gauche de la page "En direct".

<sup>\*5</sup> Le zoom de caméra vidéo peut être actionné avec les boutons [-], [x1] et [+] placés en bas de la page "En direct".

<sup>\*6</sup> Fonctionne seulement dans le canal 1.

<sup>\*7</sup> Seul Débit(2) peut être utilisé pour exécuter les opérations.

### 1.1.2.5 À propos des résolutions disponibles

Une image peut être affichée dans n'importe laquelle des résolutions suivantes selon le "Mode de capture d'image" à la page "En direct" (excepté pour l'affichage d'écran à découpage multiple).

Mode de capture d'image	Débit(1)	Débit(2)	JPEG(1)	JPEG(2)
Fisheye (très grand-angulaire)	"Fisheye" (très grand-angulaire) : 2992x2992 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> 2192x2192 1280x1280 640x640 320x320	"Fisheye" (très grand-angulaire) : 1280x1280 640x640 320x320	"Fisheye" (très grand-angulaire) : 2992x2992 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> 2192x2192 1280x1280 640x640 320x320	"Fisheye" (très grand-angulaire) : 1280x1280 640x640 320x320
Double panorama	Double panorama: 2560x1440 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> 1920x1080 1280x720 640x360 320x180	Double panorama: 1920x1080 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> 1280x720 640x360 320x180	Double panorama: 2560x1440 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> 1920x1080 1280x720 640x360 320x180	Double panorama: 1920x1080 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> 1280x720 640x360 320x180
Panorama	Panorama : 2560x1440 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> 1920x1080 1280x720 640x360 320x180	Panorama : 1920x1080 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> 1280x720 640x360 320x180	Panorama : 2560x1440 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> 1920x1080 1280x720 640x360 320x180	Panorama : 1920x1080 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> 1280x720 640x360 320x180
PTZ à découpage quarte	PTZ à découpage quarte : 2560x1920 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> 2048x1536 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> 1600x1200 1280x960 800x600 VGA QVGA	PTZ à découpage quarte : 1280x960 800x600 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> VGA QVGA	PTZ à découpage quarte : 2560x1920 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> 2048x1536 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> 1600x1200 1280x960 800x600 VGA QVGA	PTZ à découpage quarte : 1280x960 800x600 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> VGA QVGA



Mode de capture d'image	Débit(1)	Débit(2)	JPEG(1)	JPEG(2)
PTZ simple	PTZ simple : 2560x1920 (X4571) (X4171) (X4170) 2048x1536 (X4571) (X4171) (X4170) 1600x1200 1280x960 800x600 VGA QVGA	PTZ simple : 1280x960 800x600 (X4571) (X4171) (X4170) (X4170) VGA QVGA	PTZ simple : 2560x1920 (X4571) (X4171) (X4170) 2048x1536 (X4571) (X4171) (X4170) 1600x1200 1280x960 800x600 VGA QVGA	PTZ simple : 1280x960 800x600 (X4571) (X4171) (X4170) (X4170) VGA QVGA
Fisheye (très grand-angulaire) + Double panorama	"Fisheye" (très grand-angulaire) : 2992x2992 (X4571) (X4171) (X4170) 2192x2192 1280x1280 640x640 320x320	Double panorama: 1280x720 640x360 320x180	"Fisheye" (très grand-angulaire) : 2992x2992 (X4571) (X4171) (X4170) 2192x2192 1280x1280 640x640 320x320	Double panorama: 1280x720 640x360 320x180
Fisheye (très grand-angulaire) + Panorama	"Fisheye" (très grand-angulaire) : 2992x2992 (X4571) (X4171) (X4170) 2192x2192 1280x1280 640x640 320x320	Panorama : 1280x720 640x360 320x180	"Fisheye" (très grand-angulaire) : 2992x2992 (X4571) (X4171) (X4170) 2192x2192 1280x1280 640x640 320x320	Panorama : 1280x720 640x360 320x180


## 1 Opérations

Mode de capture d'image	Débit(1)	Débit(2)	JPEG(1)	JPEG(2)
Fisheye (très grand-angulaire) + PTZ à découpage quarte	"Fisheye" (très grand-angulaire) : 2992x2992 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> 2192x2192 1280x1280 640x640 320x320	PTZ à découpage quarte : 1280x960 800x600 VGA QVGA	"Fisheye" (très grand-angulaire) : 2992x2992 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> 2192x2192 1280x1280 640x640 320x320	PTZ à découpage quarte : 1280x960 800x600 VGA QVGA
Débits à découpage quarte	Débits à découpage quarte: 1280x960 800x600 VGA QVGA	PTZ à découpage quarte : 2560x1920 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> 2048x1536 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> 1600x1200 1280x960 800x600 VGA QVGA	–	–

### 1.1.3 À propos de la page “En direct”

#### Remarque

- Les boutons et les rubriques de paramétrage affichés à la page “En direct” peuvent être changés en fonction des droits d'utilisateur de l'utilisateur accédant. Vous pouvez définir les paramètres de droit d'utilisateur de “Auth. util.” Sous “Gestion d'utilisateur”. (→page 186)

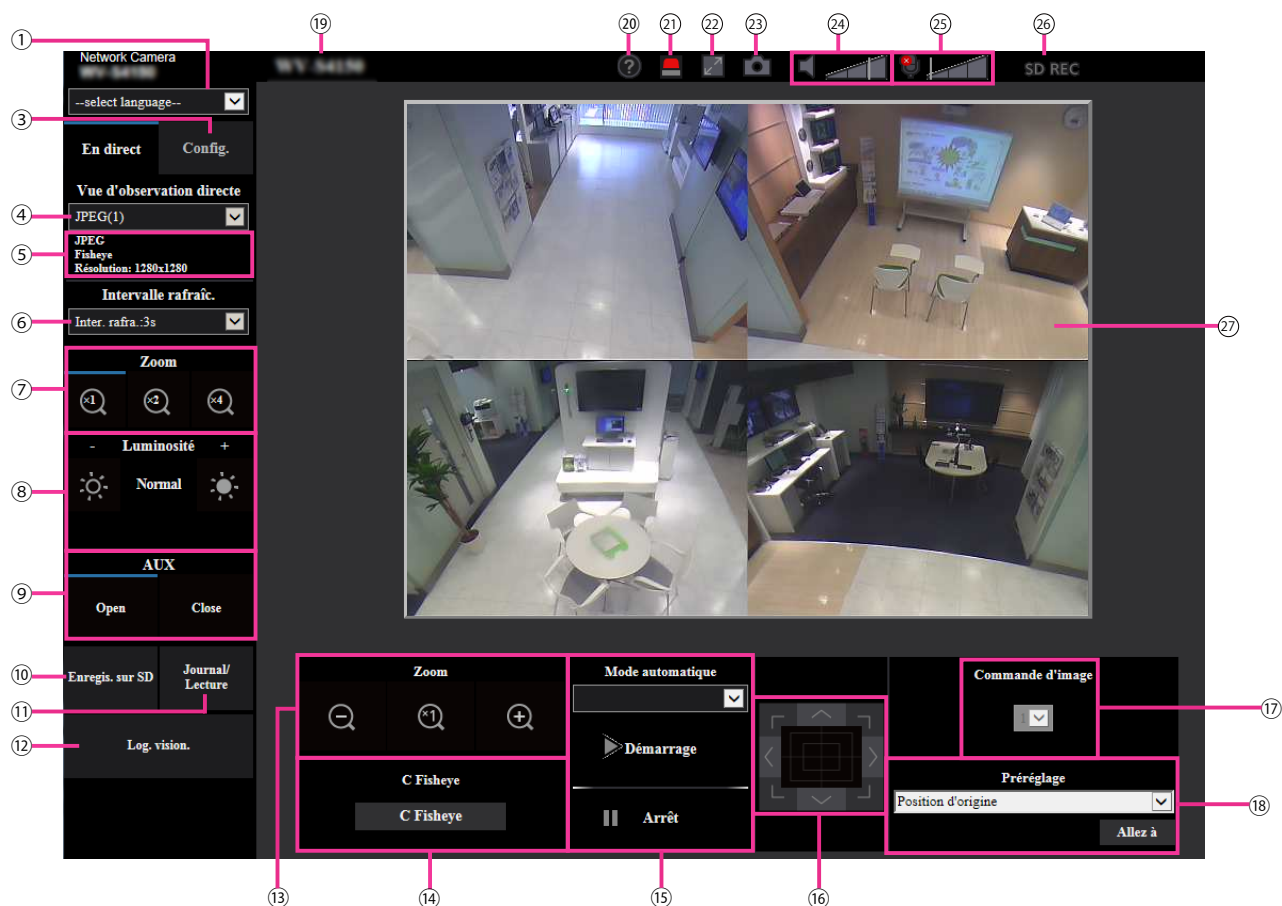


#### ① Menu déroulant [select language]

La langue d'affichage de la caméra vidéo peut être sélectionnée. La langue par défaut peut être paramétrée dans [Langue] dans les paramètres de [Base]. (→page 90)

#### ② Bouton [Accès au système]

Ce bouton est affiché quand “Auth. util.” est réglé sur “Activé” et qu'une personne autre que l'administrateur se connecte, ou lorsque “Auth. util.” est réglé sur “Arrêt” et “Utilisateur invité” est réglé sur “Utilisé”. (→page 186)

Même dans le cas ci-dessus, le bouton [Accès au système] ne sera pas affiché si “Auth. hôte” est réglé sur “Activé”, et que le navigateur de la caméra vidéo est ouvert à partir d’un hôte possédant des droits d’administrateur.

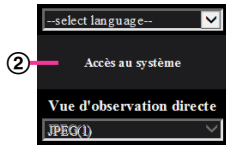

Si la connexion échoue, fermer tous les navigateurs, ouvrir la page “En direct” et se connecter à nouveau.

### ③ Bouton [Config.]<sup>1</sup>

Affiche le menu de configuration.

### ④ Menu déroulant [Vue d'observation directe]

Il est possible de sélectionner et de passer à l'image à afficher dans le secteur principal parmi les options suivantes :

Débit(1)/Débit(2)/JPEG(1)/JPEG(2)/Écran décp. mult.

L'image dans le secteur principal est affichée en fonction du contenu défini dans Débit(1) – (2)

(→page 120), JPEG(1) – (2) (→page 119) ou Écran décp. mult. (→page 161).

Par ailleurs, le premier débit affiché lorsqu'on a accédé à la caméra vidéo peut être paramétré sur “Débit d'affichage initial” de l'onglet [Image]. Pour “Écran à découpage multiple”, il est possible de paramétrer “Affichage initial” à l'onglet [Écran à découpage multiple].

### Remarque

- Lorsque “2992×2992” **X4571** **X4171** **X4170**, “2192×2192”, “1920×1080”, “1600×1200”, “1280×1280”, “1280×960” ou “1280×720” est sélectionné comme taille de capture d'image des images, elle peut devenir plus petite que la taille actuelle selon la taille de la fenêtre du navigateur Internet.
- Quand “Mode de capture d'image” est “Débits à découpage quarte”, vous pouvez sélectionner et commuter entre Débit(1) Canal1/ Débit(1)Canal2/ Débit(1)Canal3/ Débit(1)Canal4/ Débit(2).

### ⑤ Affichage d'information de débit

Affiche la configuration pour le format d'encodage débit, la taille de l'image d'importation, le débit binaire et la fréquence de trame pour la vue d'observation directe d'un débit.

### Remarque

- Affiche les valeurs définies dans le débit. Le débit binaire actuel et la fréquence de trame varient selon l'environnement réseau et l'ordinateur personnel utilisés.

### ⑥ Menu déroulant [Intervalle de rafraîchissement]

Ce menu déroulant sera affiché uniquement que lorsqu'une image JPEG sera affichée. S'en servir pour sélectionner la méthode d'affichage de l'image JPEG.

- **MJPEG**: Utilise le logiciel Viewer software pour afficher des images JPEG successivement MJPEG (JPEG de mouvement). Non disponible si le logiciel de visionneuse Viewer Software n'est pas installé.
- **Intervalle de rafraîchissement: 1s/Intervalle de rafraîchissement: 3s/Intervalle de rafraîchissement: 5s/Intervalle de rafraîchissement: 10s/Intervalle de rafraîchissement: 30s/Intervalle de rafraîchissement: 60s**: Opère le rafraîchissement des images au format JPEG (images fixes) à l'intervalle spécifié.

### Remarque



- Selon l'environnement de réseau ou de l'ordinateur utilisé, le rafraîchissement des images au format JPEG (images fixes) risque de ne pas être exécuté à l'intervalle spécifié.
- Le menu déroulant [Intervalle de rafraîchissement] à la page “En direct” n'est pas affiché pour les images JPEG avec le chiffrement des données paramétré sur “Activé”.

⑦ **Boutons [Zoom] (quand “Fisheye (très grand-angulaire)”, “Panorama” ou “Double panorama” est sélectionné pour “Mode de capture d’image”)**

Les images vont subir un zooming en rapprochement avec le zoom électronique par le logiciel de visionneuse “Network Camera View 4S”.

- **Bouton [x1]** : Les images dans le secteur principal seront affichées à x1.
- **Bouton [x2]** : Les images dans le secteur principal seront affichées à x2.
- **Bouton [x4]** : Les images dans le secteur principal seront affichées à x4.

⑧ **Boutons [Luminosité]<sup>2</sup>**

La luminosité est ajustable dans les limites de 0 à 255. Cliquer sur le bouton  pour rendre l’image plus lumineuse ou cliquer sur le bouton  pour rendre l’image plus sombre. Si l’on clique sur le bouton [Normal], l’affichage est réinitialisé sur sa valeur de réglage implicite.

⑨ **Bouton [AUX]    **

Ces boutons seront affichés uniquement lorsque “Borne 3” de “Alarme” est paramétré pour “Sortie AUX” dans le menu de configuration. (→page 75)

- **Bouton [Open]** : L’état du connecteur AUX sera ouvert.
- **Bouton [Close]** : L’état du connecteur AUX sera fermé.

**Remarque**

- Les appellations “AUX”, “Open” et “Close” peuvent être modifiées. (→page 166)

⑩ **Bouton [Enregis. sur SD]<sup>2</sup>**

Le bouton [Enregis. sur SD] sera affiché uniquement lorsque “Manuel” est sélectionné pour “Déclencheur de sauvegarde” à l’onglet [Carte de mémoire SD]. (→page 102)

Cliquer ce bouton pour enregistrer en mode manuel les images sur la carte mémoire SD. Se référer à la page 47 en ce qui concerne les descriptions relatives à la façon d’enregistrer les images en mode manuel sur la carte de mémoire SD.

⑪ **Bouton [Journal/Lecture]**

Lorsque le bouton [Journal/Lecture] est cliqué, la liste des journaux sera affichée et les images sauvegardées sur la carte de mémoire SD seront lues.




Se référer à la page 53 pour obtenir de plus amples informations à propos de la liste des journaux et sur la façon de lire les images de la carte de mémoire SD.

⑫ **Bouton [Log. vision.]**

Démarre l’installation du logiciel de visionneuse aux fins d’affichage. Ce bouton ne sera pas disponible si le logiciel de visionneuse est déjà installé sur l’ordinateur personnel ou si “Installation automatique” de [Logiciel de visionneuse (nwcv4Ssetup.exe)] à l’onglet [Base] est paramétré sur “Arrêt”. (→page 95)

⑬ **Les boutons [Zoom]<sup>2</sup> (quand le type d’image est PTZ à découpage quarte, PTZ simple ou Débits à découpage quarte)**

Un zooming de l’image sélectionnée “Commande d’image” peut être effectué.

-  : Cliquer sur ce bouton pour ajuster le pourcentage de zoom sur la position “Grand angle”.
-  : Cliquer sur ce bouton pour régler le rapport de zoom sur 1,0 fois.
-  : Cliquer sur ce bouton pour ajuster le pourcentage de zoom sur la position “Télé.”.

⑭ **Bouton [C Fisheye]**

Quand le bouton [C Fisheye] est cliqué, la fenêtre “C Fisheye” sera affichée dans une fenêtre nouvellement ouverte et des opérations peuvent être effectuées. (→page 16)

⑮ **[Mode automatique]<sup>2</sup>**

Sélectionner une opération à partir du menu déroulant et cliquer sur le bouton [Démarrage]. L’opération sélectionnée démarrera.

Cliquer sur le bouton [Arrêt] pour interrompre l’opération en cours. L’opération sélectionnée sera interrompue lorsque la caméra vidéo est commandée (balayage panoramique/réglage d’inclinaison/zooming) ou lorsqu’une action qui doit être entreprise conformément aux paramètres de “Retour automatique” (→page 126) démarre.

- **Balayage panoramique automatique:** Un balayage panoramique a lieu automatiquement.

Même lorsque la caméra vidéo est actionnée pour effectuer un zooming, elle continue à effectuer le balayage panoramique.

(Cependant, le balayage panoramique cessera dès que le bouton de zoom (x1) sera cliqué.) Lorsque "PTZ à découpage quarte" est sélectionné pour "Mode de capture d'image", le balayage panoramique automatique fonctionne seulement pour des images en Canal 1.

- **Séquence préregl.**: Déplace automatiquement la caméra vidéo sur les positions préreglées (→page 145) dans l'ordre numérique (en commençant par le numéro de position préreglée le plus bas). Lorsque "PTZ à découpage quarte" est sélectionné pour "Mode de capture d'image", l'ensemble des 4 images sont déplacées en séquence préreglée.

### Remarque

- Si le balayage panoramique automatique est utilisé quand la caméra vidéo est montée sur un mur, en fonction de la position d'inclinaison, il peut s'avérer que la plage de balayage panoramique automatique soit réduite et que la caméra vidéo n'opère par le balayage panoramique. Dans ce cas, régler la position d'inclinaison en agissant vers le haut ou vers le bas.

### ⑩ **Tampon de commande ou boutons**<sup>2</sup>

Cliquer avec la touche gauche sur le tampon de commande pour faire les réglages de position horizontale ou verticale de la caméra vidéo (balayage panoramique/réglage d'inclinaison).

Il est également possible de commander le balayage panoramique ou le réglage d'inclinaison en tirant la souris.

Le réglage de zoom peut être fait en cliquant avec la touche droite. Quand une partie supérieure ou une partie inférieure du tampon de commande est cliquée avec la touche droite, l'image affichée sera agrandie ou réduite. Le réglage de zoom peut également être fait en utilisant la molette de souris.

### ⑪ **Menu déroulant [Commande d'image]**

Quand le type d'image est PTZ à découpage quarte, sélectionner le numéro d'écran de l'image pour commander ses paramètres de préreglage, de zooming, de bloc de commande/bouton.

### ⑫ **[Préreglage]**<sup>2</sup>

Quand une position préreglée est sélectionnée dans le menu déroulant et que le bouton [Allez à] est cliqué, l'image enregistrée à la position préreglée (→page 145) à l'avance est affichée. "H" placé près du numéro de position préreglée se rapporte à la position d'origine. Lorsque "Position d'origine" est sélectionné, la caméra vidéo ira se placer sur l'image de la position d'origine. Lorsque "PTZ à découpage quarte" est sélectionné pour "Mode de capture d'image", si les positions préreglées "1-4", "5-8", "9-12" ou "13-16" sont sélectionnées, chacune des 4 images sont déplacées jusqu'à la position préreglée.

Lorsque "Identification de préreglage" est enregistrée pour une position préreglée, l'identification de préreglage enregistrée sera affichée près du numéro de position préreglée.

Les identifications de préreglage pour "1-4" sont affichées avec les identifications de préreglage pour les numéros de position préreglée les plus bas.

- La position d'origine de chaque écran a été réglée dans Préreglage 1 à Préreglage 4.
- La position d'origine peut être sélectionnée dans le menu déroulant. Quand la position d'origine est sélectionnée, chacun des 4 écrans se déplaceront jusqu'à leurs positions d'origine indépendamment du paramétrage de "Commande d'image".

### ⑬ **Titre de la caméra vidéo**

Le titre de caméra vidéo saisi pour "Titre de caméra vidéo" à l'onglet [Base] sera affiché. (→page 92)

### ⑭ **Bouton Support**

Lorsque l'on clique sur ce bouton, le site d'assistance indiqué ci-dessous sera affiché dans une fenêtre nouvellement ouverte. Ce site Web contient les informations techniques, FAQ et toute autre information.  
<https://security.panasonic.com/support/>

### ⑮ **Bouton d'indication d'occurrence d'alarme**<sup>2</sup>

Quand une alarme se déclenche, l'affichage clignote. Lorsque ce bouton est cliqué, la borne de sortie sera réinitialisée **S4550** **S4150** **X4571** **X4171** et ce bouton disparaîtra. (→page 49)

**Remarque**

- Étant donné que le clignotement du bouton d'indication d'occurrence d'alarme n'est pas couplé aux images d'enregistrement sur la carte de mémoire SD, au suivi des courriers électroniques ou à d'autres opérations, contrôler les paramètres de chaque opération séparément.

**② Bouton plein écran**

Les images seront affichées sur un plein-écran. Si l'on clique une fois sur le bouton plein écran quand l'image affichée dans le secteur principal est plus petite que dans le secteur principal, l'image est affichée en correspondance à sa taille de l'image d'importation. Si l'on clique une fois sur le bouton plein écran quand les images sont affichées en correspondance à leurs tailles d'image d'importation, les images sont affichées en plein écran. Pour retourner à la page "En direct" lors de l'affichage d'une image en mode plein écran, appuyer sur la touche [Esc].

**③ Bouton instantané**

Cliquer ce bouton pour prendre une vue (image fixe). L'image sera affichée dans une nouvelle fenêtre ouverte. Au moment de cliquer avec le bouton droit de la souris dans l'image affichée, le menu déroulant est affiché. L'image affichée peut être sauvegardée sur l'ordinateur personnel en sélectionnant "Save" dans le menu déroulant affiché.


Lorsque "Print" est sélectionné, la sortie d'imprimante est validée.


**Remarque**

- Si le logiciel de visionneuse (Viewer Software) n'est pas installé, "Save" et "Print" ne seront pas affichés dans le menu déroulant.
- Les paramètres suivants peuvent s'avérer nécessaires.  
Ouvrir Internet Explorer, cliquer sur [Outils] → [Options Internet] → [Sécurité] → [Sites de confiance] → [Sites]. Enregistrer l'adresse de la caméra vidéo sur [Site Web] des fenêtres de confiance affichées. Une fois l'enregistrement terminé, fermer le navigateur Internet et accéder à nouveau à la caméra vidéo.
- Quand cela prend plus de temps que la période spécifiée pour obtenir l'image instantanée en raison de l'environnement réseau, l'image instantanée ne peut pas être affichée.
- Si la taille de l'image d'importation spécifiée pour JPEG ne peut pas être obtenue, des images JPEG sont affichées avec la taille de l'image d'importation qui pourrait être obtenue.  
Par conséquent, quand des images JPEG obtenues avec l'instantané sont affichées sur un ordinateur personnel, la taille d'image affichée peut être différente de la taille de l'image saisie.
- Quand "Débits à découpage quarte" est sélectionné pour le "Mode de capture d'image", l'instantané ne peut pas être utilisé.
- Si le paramétrage de chiffrement pour JPEG(1) ou JPEG(2) est "Activé", le bouton d'instantané n'est pas affiché.

**④ Bouton d'entrée micro**    

Active ou désactive la réception du son (le son provenant de la caméra vidéo est entendu sur l'ordinateur personnel). Ce bouton sera affiché uniquement lorsque "Entrée micro.", "Interactif (Duplex total)" ou "Interactif (Semi-duplex)" est sélectionné pour "Mode de transmission de son" dans le menu de configuration. (→page 157)

Lorsque la réception du son est coupée, ce bouton se transformera en bouton  et le son provenant de la caméra vidéo ne sera pas entendu.

Le volume audio peut être ajusté (Fbl./ Moy./ Élev.) en déplaçant le curseur  de réglage de volume.

**Remarque**


- Lorsque "Mode de contrôle de volume de son" est paramétré sur "Ajuster l'entrée micro." dans le menu de configuration, le curseur de volume n'est pas affiché lorsque "Enregistrement du son" est utilisé.




- Lorsque la caméra vidéo est redémarrée, le niveau du volume ajusté (pour la réception) sera ramené sur le réglage de niveau qui a été paramétré à l'onglet [Son] du menu de configuration. (→page 157)
- Le niveau actuel du volume changera en trois paliers quand bien même le curseur de réglage de volume puisse être ajusté avec précision.
- Si plusieurs navigateurs de caméra vidéo sont ouverts en même temps sur le même ordinateur, le son ne peut pas être entendu par les navigateurs de caméra vidéo qui ont été ouverts après. Veuillez accéder seulement à 1 caméra vidéo à la fois.
- Quand "Mode de capture d'image" est "Débits à découpage quarte", l'entrée micro peut être utilisée seulement quand Débit(1) Canal1 ou Débit(2) est sélectionné dans le menu déroulant [Vue d'observation directe].

### 25 Bouton de sortie audio

Active ou désactive la transmission du son (le son provenant de l'ordinateur personnel est entendu par le haut-parleur de l'appareil). Ce bouton sera affiché uniquement lorsque "Sortie audio", "Interactif (Duplex total)" ou "Interactif (Semi-duplex)" est sélectionné pour "Mode de transmission de son" dans le menu de configuration. (→page 157)

Le bouton clignotera pendant la transmission du son. Lorsque la transmission du son est coupée, l'affichage de ce bouton se transformera en  et le son provenant de l'ordinateur personnel ne sera pas entendu.

Le volume de sortie son peut être ajusté (Fbl./ Moy./ Élev.) en déplaçant le curseur de réglage de volume .

### Remarque

- Lorsqu'un utilisateur se sert de la fonction de transmission du son alors que "Interactif (Semi-duplex)" est sélectionné, le bouton de récepteur et le bouton de transmission seront inopérants pour les autres utilisateurs. Lorsque "Interactif (Duplex total)" est sélectionné, le bouton de transmission est inopérant pour les autres utilisateurs.
- La durée maximale d'une seule sortie audio est la durée de sortie son définie dans l'onglet [Son] à la page "Image/Son". La sortie audio s'arrête quand la durée de sortie son spécifiée s'est écoulée. Pour rétablir la fonction de transmission du son, cliquer encore une fois sur le bouton [Sortie audio].
- Lorsque la caméra vidéo est redémarrée, le niveau du volume ajusté (autant pour la transmission du son que la réception) sera ramené sur le réglage de niveau qui a été paramétré à l'onglet [Son] à la page "Image/Son". (→page 157)
- Le niveau actuel du volume changera en trois paliers quand bien même le curseur de réglage de volume puisse être ajusté avec précision.
- Quand "Mode de capture d'image" est "Débits à découpage quarte", la sortie audio peut être utilisée seulement quand Débit(1) Canal1 ou Débit(2) est sélectionné dans le menu déroulant [Vue d'observation directe].

### 26 Indicateur d'état d'enregistrement SD

L'état de l'enregistrement SD peut être vérifié avec cet indicateur.

L'indicateur de statut d'enregistrement SD s'allume en rouge. L'indicateur s'éteindra dès que l'enregistrement SD cessera.

Cet indicateur sera affiché uniquement lorsque "Manuel" ou "Planification" est sélectionné pour "Déclencheur de sauvegarde" dans le menu de configuration. (→page 99)

### 27 Secteur principal

Les images provenant de la caméra vidéo seront affichées dans ce secteur.


L'heure et la date actuelles seront affichées selon les réglages configurés pour "Format d'affichage de l'heure" et "Format d'affichage de la date ou de l'heure". (→page 90)

En outre, au moment de régler, l'état de luminosité (→page 94) sera affiché ainsi que les caractères configurés pour le "Titre de caméra vidéo sur l'écran" (→page 93). Le nombre de lignes pour l'affichage est de 2.



– **Quand le type d'image est PTZ à découpage quarte ou PTZ simple :**

- Quand PTZ à découpage quarte est utilisé, vous pouvez sélectionner le canal que vous souhaitez pour opérer en cliquant sur le secteur principal.
- Cliquer sur la position souhaitée dans le secteur principal de la page "En direct" qui doit être placée au centre de l'angle de vue. La caméra vidéo se déplace pour ajuster la position de manière à ce que position cliquée soit placée au centre.
- Quand un secteur est sélectionné dans le secteur principal en étirant avec la souris, le secteur sélectionné sera placé au centre du secteur principal. Dans ce cas, le pourcentage de zoom sera ajusté automatiquement.
- Le réglage de zoom peut être fait en utilisant la molette de souris.

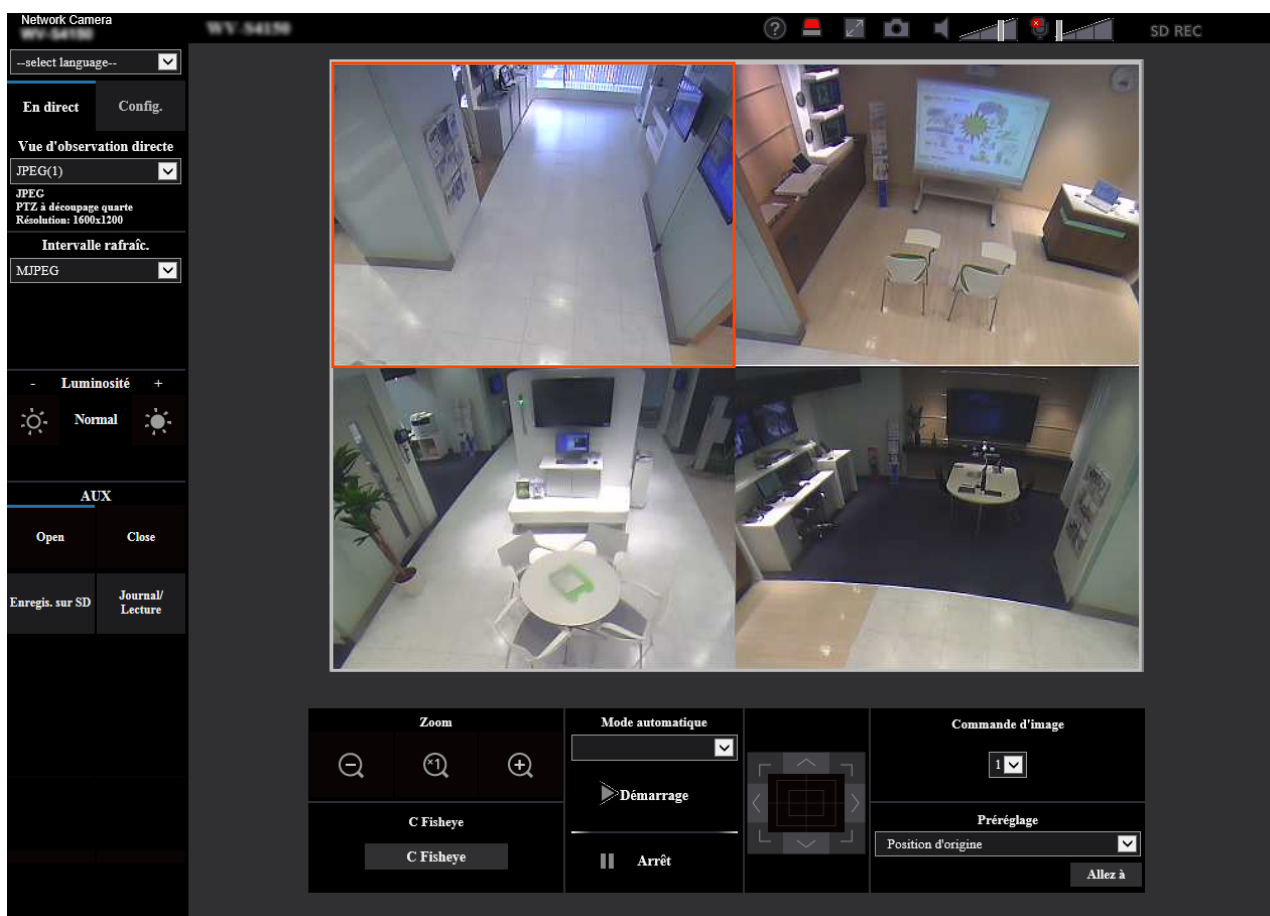

– **Quand le type d'image est Fisheye, Panorama ou Double panorama :**

- Le réglage de zoom électronique peut être fait en utilisant la molette de défilement.
- Au moment de cliquer un emplacement de son choix pendant l'affichage des images d'observation directe à 2 fois ou à 4 fois dans le secteur principal, la caméra vidéo ira se placer afin de localiser l'emplacement cliqué au centre du secteur principal.

**Remarque**

- Lorsque la caméra vidéo est actionnée par un utilisateur à niveau d'accès inférieur, les images affichées sur l'écran risquent de changer provisoirement. Ceci n'affecte cependant pas le fonctionnement de la caméra vidéo.

- Lorsque l'image affichée est agrandie au zoom suivant un rapport d'agrandissement élevé, la position cliquée risque de ne pas toujours être placée au centre du secteur principal.
- Selon l'ordinateur personnel en cours d'utilisation, la déchirure d'écran\* peut se produire lorsque la scène filmée change radicalement en raison des restrictions GDI du système d'exploitation.  
\*Un phénomène au cours duquel les parties de l'écran sont affichés hors de l'alignement.

---

<sup>\*1</sup> Ne peut être commandé que par les utilisateurs dont le niveau d'accès est "1. Administrateur".

<sup>\*2</sup> Ne peut être commandé que par les utilisateurs dont le niveau d'accès est "1. Administrateur" ou "2. Com. cam. vid." lorsque "Activé" est sélectionné pour "Auth. util." (→page 186)

## 1.1.4 Images de contrôle provenant de plusieurs caméras vidéo

Les images provenant de plusieurs caméras vidéo peuvent être affichées sur un écran à découpage multiple. Les images provenant de 4, 9 et jusqu'à 16 caméras vidéo au maximum peuvent être affichées simultanément. Pour afficher des images sur un écran à découpage multiple, il est nécessaire d'enregistrer au préalable les caméras vidéo. 4 caméras vidéo peuvent être enregistrées en tant que groupe et jusqu'à 4 groupes (16 caméras vidéo) peuvent être enregistrés. (→page 161)

### **IMPORTANT**

- Lorsque la vidéo est affichée dans 4 écrans et 9 écrans, la vidéo et le son peuvent être coupés parce que le volume de transmission des autres caméras est important. En pareils cas, le réglage des caméras vidéo enregistrées doit être modifié pour réduire le volume de transmission.  
Exemple de configuration pour réduire le volume de transmission :
  - Paramétrer le format de transmission vidéo sur "H.265" ou "H.264".
  - Paramétrer "Priorité de transmission" (→page 121) du débit sur "Meilleur effort".
- Pour activer le son pour un écran à découpage multiple, le son doit être activé pour la caméra vidéo.
- Un rafraîchissement des images fixes (JPEG) peut avoir lieu seulement quand un affichage sur un écran à division jusqu'à 16 écrans.
- Quand le type de "Mode de capture d'image" est "2 Moniteur", les images Fisheye (très grand-angulaire) sont affichées.
- Quand "Mode de capture d'image" est paramétré sur "Débits à découpage quarte" et que H.265(1) ou H.265(2) est sélectionné, les images Ch1 sont affichées. Si le format MJPEG ou JPEG (images fixes) est sélectionné, les images Fisheye (très grand-angulaire) sont affichées.

### **Remarque**


- Un écran à découpage multiple peut être utilisé pour afficher les images JPEG et les images H.265 (ou H.264). Si d'autres caméras audio prennent en charge le son, le son est également délivré.
- Ajuster le volume quand l'écran à découpage multiple est affiché.
- Pour obtenir de plus amples informations sur "Enregistreur de caméra vidéo avec Viewer Software Lite", qui est adapté pour visionner les images provenant de plusieurs caméras vidéo, se référer à notre site Web (<https://security.panasonic.com/support/info/>).
- Lorsqu'une caméra vidéo a été enregistrée avec la fonction d'authentification validée, saisir le nom de l'utilisateur et le mot de passe de "Administrateur" pour la caméra vidéo enregistrée dans "Dialogue d'authentification".  
Se référer au site Web de support Panasonic pour obtenir les informations relatives aux termes et aux conditions pour l'utilisation de l'écran à découpage multiple.  
<https://security.panasonic.com/support/info/>
- Quand des images PTZ à découpage quarte et des images fixes (JPEG) subissent un rafraîchissement et sont affichées, le cliquage et centrage et le zoom ne sont disponibles que sur l'image supérieure gauche.

1. À partir du menu déroulant “Vue d'observation directe” de la page “En direct”, sélectionner “Écran à découpage multiple”.
  - Les images provenant des caméras vidéo enregistrées seront affichées sur un écran à découpage multiple sélectionné (écran qui peut être divisé jusqu'à 16 secteurs). Les descriptions suivantes se rapportent à l'affichage d'un écran à 4 divisions.



- ① **Menu déroulant “Vue d'observation directe”**  
Sélectionner l'image affichée dans le secteur principal.
- ② **Menu déroulant [Disposition]**  
Sélectionner le menu déroulant pour afficher les images provenant des caméras vidéo dans un écran à découpage multiple de 4 à 9 ou voire 16 divisions d'écran.
- ③ **Menu déroulant [Intervalle de rafraîchissement]**  
Sélectionner le menu déroulant et passer indifféremment entre la vidéo (H.265/H.264/MJPEG) et les images fixes (JPEG).  
Pour les images fixes (JPEG), sélectionner l'intervalle de rafraîchissement (Intervalle de rafraîchissement: 1s/Intervalle de rafraîchissement: 3s/Intervalle de rafraîchissement: 5s/Intervalle de rafraîchissement: 10s/Intervalle de rafraîchissement: 30s/Intervalle de rafraîchissement: 60s) pour les images de caméra vidéo.  
Quand la disposition d'écran 16 est utilisée : Intervalle de rafraîchissement: 1s ne peut pas être sélectionné.
- ④ **Menu déroulant [Taille de l'image d'importation]**  
Sélectionner la taille de l'image d'importation à partir du menu déroulant pour la changer.  
Lorsque “4 écrans” est sélectionné dans le menu déroulant [Disposition], la taille de l'image d'importation de la caméra vidéo change.
  - **Quand le rapport hauteur-largeur est de 4:3 :**  
Commutation entre QVGA (réglage implicite) et VGA
  - **Quand le rapport hauteur-largeur est de 16:9 :**  
Commutation entre 320×180 (réglage implicite) et 640×360
  - **Quand le rapport hauteur-largeur est de 1:1 :**  
Commutation entre 320×320 (réglage implicite) et 640×640

**⑤ Affichage plein écran**

Si l'on appuie sur le bouton plein écran, l'affichage de l'image de la caméra vidéo sera agrandie au maximum. En cliquant sur le bouton  (réinitialisation) dans l'affichage plein écran, la taille de l'affichage sera réinitialisée sur sa taille originale.

**⑥ Titre de la caméra vidéo**

En cliquant sur le titre de caméra vidéo, les images d'observation directe provenant de la caméra vidéo correspondante seront affichées dans la page "En direct" de la nouvelle fenêtre ouverte.

**⑦ Barre de commande de caméra vidéo**

Peut être utilisé pour obtenir un instantané des images JPEG ou pour régler le volume d'entrée / sortie du micro d'ordinateur personnel (entrée micro ou sortie son).

**Remarque**

- La fréquence de trame risque de chuter en fonction de l'environnement réseau et du nombre d'utilisateurs accédant.
- Si la taille de l'image d'importation spécifiée pour JPEG ne peut pas être obtenue, une image JPEG avec une taille de l'image d'importation qui pourrait être obtenue est affichée. Par conséquent, quand des images JPEG obtenues avec l'instantané sont affichées sur un ordinateur personnel, la taille d'image affichée peut être différente de la taille de l'image saisie.
- En affichage plein écran, le cliquage et centrage et le zoom ne sont pas disponibles.

## 1.2 Contrôle des images sur un téléphone cellulaire / terminal mobile

### 1.2.1 Contrôle des images sur un téléphone mobile

Il est possible de se connecter à la caméra vidéo en utilisant un téléphone mobile et en passant par l'intermédiaire de l'Internet, puis de surveiller les images (JPEG seulement) de la caméra vidéo sur l'écran du téléphone mobile. Il est également possible d'exécuter le rafraîchissement d'image pour afficher la dernière image.


#### **IMPORTANT**

- Lorsque la fenêtre d'authentification apparaît, saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Pour renforcer la sécurité, il est recommandé de changer le mot de passe périodiquement. (→page 186)
- Si le téléphone mobile utilisé n'est pas compatible avec l'encodage UTF-8, il est impossible d'afficher l'écran correctement.
- Lorsque "VGA", "QVGA", "640x360" ou "320x180" n'est pas sélectionné pour l'un ou l'autre de "JPEG(1)" ou "JPEG(2)" de [JPEG] à l'onglet [Image], les images ne peuvent pas être visionnées à partir de téléphones cellulaires.
- Le son n'est pas pris en charge par les téléphones cellulaires.

#### **Remarque**

- Il est nécessaire de configurer au préalable les paramètres de réseau du téléphone mobile pour se connecter à l'Internet et contrôler les images provenant de la caméra vidéo. (→page 195)
  - Quand "Automatique" est sélectionné pour le "Langue", l'écran est affiché en anglais. Si vous voulez que l'écran soit affiché en japonais ou en chinois, sélectionner "Japonais" ou "Chinois" pour "Langue". (→page 90)  
Pour obtenir de plus amples informations sur les appareils compatibles, référez-vous à notre site Web (<https://security.panasonic.com/support/info/>).
1. Accéder au site à la "http://adresse IP/mobile"<sup>1</sup> ou "http://Nom d'hôte enregistré dans le serveur DDNS/mobile" en utilisant un téléphone mobile.  
→ Les images provenant de la caméra vidéo seront affichées.

- Quand “Débits à découpage quarte” est sélectionné pour “Mode de capture d’image”, les images ne peuvent pas être regardées à partir des téléphones cellulaires.

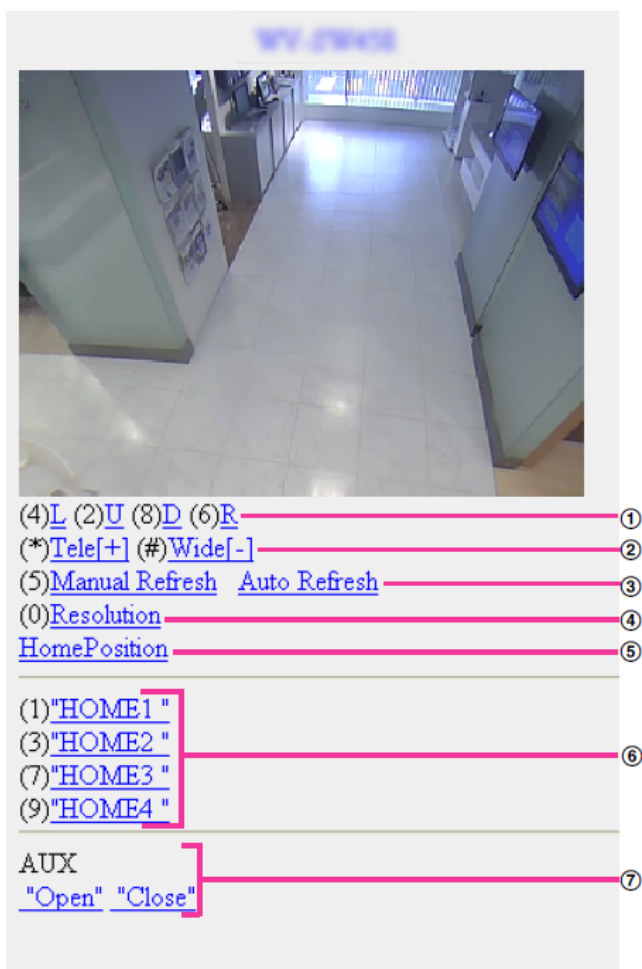

- ① Balayage panoramique ou réglage d’inclinaison<sup>2</sup>  
La position d’affichage des images de caméra vidéo peut être contrôlée par le balayage panoramique et l’inclinaison. La caméra vidéo effectuera un balayage panoramique et une inclinaison dans chaque direction en appuyant sur la touche de numérotation.
- ② Affichage zoom<sup>2</sup>  
Il est possible d’exécuter les opérations de zooming de la caméra vidéo en appuyant sur la touche “\*” ou “#”.
- ③ Commande de rafraîchissement  
Appuyer sur la touche de composition “5” ou le bouton [Manual Refresh] pour exécuter le rafraîchissement des images de caméra vidéo.  
Appuyer sur le bouton [Auto Refresh] pour exécuter le rafraîchissement des images de caméra vidéo par intervalles de 5 secondes.  
Quand la touche de composition “5” ou le bouton [Manual Refresh] est pressé, le mode de rafraîchissement de la caméra vidéo reviendra en rafraîchissement manuel.

### **IMPORTANT**

- La transmission sera exécutée périodiquement quand “Auto Refresh” est sélectionné pour l'image de caméra vidéo. Confirmer le plan contractuel du téléphone cellulaire en service avant d'employer cette fonction.
  - Selon le téléphone mobile utilisé, “Auto Refresh” risque de ne être disponible.
- ④ Commande de résolution  
Change la taille de capture d'image en appuyant sur la touche de numérotation “0”.
- Image dans le rapport hauteur-largeur d'image de “4:3” : Change la taille de capture d'image entre 320x240 (par réglage implicite) et 640x480.
  - Image dans le rapport hauteur-largeur d'image de “16:9” : Change la taille de capture d'image entre 320x180 (par réglage implicite) et 640x360.
- ⑤ Position d'origine<sup>2</sup>  
L'image provenant de la caméra vidéo peut être déplacée jusqu'à la position d'origine.
- ⑥ Préréglage<sup>2</sup>  
La caméra vidéo se déplacera jusqu'à la position présélectionnée spécifiée pour afficher les images en appuyant sur la touche de numérotation correspondant au canal désiré. (Les numéros de touche de numérotation ne sont pas affichés pour le préréglage No 5 ou plus grand. Seules les identifications de préréglage seront affichées pour ces numéros.)

### **Remarque**

- Un nombre maximum de 8 préréglages désignés peuvent être commandés.
- ⑦ Commande AUX **S4550** **S4150** **X4571** **X4171**  
Contrôle la borne AUX. Ces boutons seront affichés uniquement lorsque “Sortie AUX” est sélectionné pour “Borne 3” dans le menu de configuration. (→page 75)

### **Remarque**

- Certains téléphones cellulaires ne peuvent changer la taille de capture de l'image, même lorsque la résolution est modifiée par le contrôle de résolution.
- En fonction de la taille de l'image d'importation sélectionnée pour “JPEG(1)” ou “JPEG(2)”, “Resolution” risque de ne pas pouvoir être utilisé.
- Lorsque le numéro de port HTTP par défaut “80” est modifié, saisir “http://adresse IP : (deux points) + numéro de port/mobile”<sup>1</sup> dans la case d'adresse du navigateur. Lorsque la fonction DDNS est utilisée, accéder au site avec “http://Nom d'hôte enregistré dans le serveur DDNS : (deux points) + numéro de port/mobile”.
- Lorsque “HTTPS” est sélectionné pour “HTTPS” - “Connexion” à l'onglet [Avancé] de la page “Réseau”, saisir comme suit.  
“https://adresse IP : (deux points) + numéro de port/mobile” ou “https://Host name enregistré dans le serveur DDNS : (deux points) + numéro de port/mobile”
- Lorsque la fenêtre d'authentification apparaît, saisir le nom d'utilisateur d'un administrateur et le mot de passe. Selon le téléphone mobile utilisé, la saisie du mot de passe peut être exigée à chaque fois que l'écran est commuté.
- Il est impossible de transmettre ou recevoir le son en utilisant un téléphone mobile.
- Selon le téléphone mobile utilisé, des images de plus grande taille risquent de ne pas pouvoir être affichées. Dans ce cas, le fait de sélectionner un paramétrage proche du paramétrage de qualité d'image le plus bas pour “Paramétrage de qualité d'image” de “JPEG” (→page 118) permet parfois de résoudre ce problème.
- Selon le téléphone mobile utilisé ou de son plan contractuel, l'accès risque d'être impossible.
- Le menu des opérations affiché sur l'écran du téléphone mobile risque de ne pas être affiché en fonction des droits des utilisateurs et du niveau d'accès de l'utilisateur accédant. Pour afficher le menu des



opérations, il est nécessaire de paramétrer les droits d'utilisateur et le niveau d'accès ("Auth. util." dans "Gestion d'utilisateur"). (→page 186)

<sup>1</sup> Adresse IP est l'adresse IP WAN globale du routeur qui peut être accédé via l'Internet.

<sup>2</sup> Non disponible quand le type d'image est Panorama, Double panorama, Fisheye, ou Débit à découpage quarte. Quand le type d'image est PTZ à découpage quarte, les opérations sont seulement possibles pour l'image supérieure gauche.

## 1.2.2 Contrôle des images sur un terminal mobile (y compris les smartphones)

Il est possible de se connecter à la caméra vidéo en utilisant un terminal mobile en passant par l'intermédiaire de l'Internet et de surveiller les images (MJPEG ou JPEG) provenant de la caméra vidéo sur l'écran du terminal mobile. Il est également possible d'exécuter le rafraîchissement d'image pour afficher la dernière image. Les terminaux mobiles compatibles sont indiqués comme suit. (En date du mois d'août 2017)

- iPad, iPhone (iOS 4.2.1 ou ultérieur)
- Terminaux mobiles Android™

Quand un terminal Android est utilisé, une image au format MJPEG est affichée par le navigateur Firefox® et une image au format JPEG est affichée par le navigateur standard.

Se référer à notre site Web (

) pour obtenir de plus amples informations sur les périphériques compatibles (<https://security.panasonic.com/support/info/>).

### IMPORTANT

- Lorsque la fenêtre d'authentification apparaît, saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Pour renforcer la sécurité, il est recommandé de changer le mot de passe périodiquement. (→page 186)
- Une image peut être affichée dans n'importe laquelle des tailles de capture d'image selon "Mode de capture d'image".

Mode de capture d'image	Taille de l'image d'importation
Fisheye (très grand-angulaire)	2992×2992 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> /2192 ×2192/1280×1280/640×640/320×320
Double panorama	2560×1440 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> / 1920×1080/1280×720/640×360/320×180
Panorama	2560×1440 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> / 1920×1080/1280×720/640×360/320×180
PTZ à découpage quarte	2560×1920 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> /2048×1536 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> /1600×1200/1280×960/800×600/VGA/QVGA
PTZ simple	2560×1920 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> /2048×1536 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> /1600×1200/1280×960/800×600/VGA/QVGA
Fisheye (très grand-angulaire) + Double panorama	"Fisheye" (très grand-angulaire) : 2992×2992 <del>X4571</del> <del>X4171</del> <del>X4170</del> / 2192×2192/1280×1280/640×640/320×320 Double panorama : 1280×720/640×360/320×180

## 1 Opérations

---

Mode de capture d'image	Taille de l'image d'importation
Fisheye (très grand-angulaire) + Panorama	"Fisheye" (très grand-angulaire) : 2992x2992 (X4571) (X4171) (X4170) / 2192x2192/1280x1280/640x640/320x320 Panorama : 1280x720/640x360/320x180
Fisheye (très grand-angulaire) + PTZ à découpage quarte	"Fisheye" (très grand-angulaire) : 2992x2992 (X4571) (X4171) (X4170) / 2192x2192/1280x1280/640x640/320x320 PTZ à découpage quarte : 1280x960/800x600/VGA/QVGA
Débites à découpage quarte	—

### Remarque

- Il est nécessaire de configurer au préalable les paramètres de réseau du terminal mobile pour se connecter à l'Internet et contrôler les images à surveiller provenant de la caméra vidéo.  
(→page 195)
1. Accéder au site à la "http://adresse IP/cam"<sup>1</sup> ou "http://Nom d'hôte enregistré dans le serveur DDNS/cam"<sup>2</sup> en utilisant un terminal mobile.  
→ Les images provenant de la caméra vidéo seront affichées.

### Remarque

- Quand "Débits à découpage quarte" est sélectionné pour "Mode de capture d'image", les images ne peuvent être affichées.

- Quand le type de “Mode de capture d’image” est “2 Moniteur”, le “Mode de capture d’image” paramétré dans “Débit d’affichage initial” pour la page “La page “En direct” (Affichage initial)” est affiché.




- ① Secteur des images d’observation directe  
Affiche les images provenant de la caméra vidéo.
- ② Secteur des boutons de commande  
Quand des fonctions sont sélectionnées dans le secteur de sélection de fonction ③, des boutons servant à actionner ces fonctions sont affichés.
- ③ Secteur de commande de zoom  
Quand le type d’image est PTZ à découpage quarte ou PTZ simple, les boutons permettant d’actionner le réglage de zoom sont affichés.
- ④ Secteur de sélection de fonction  
Quand des fonctions qui peuvent être actionnées sont sélectionnées, des boutons de commande sont affichés dans le secteur de boutons de commande ②.

#### **Remarque**

- Le bouton des opérations affiché sur l’écran du terminal mobile risque de ne pas être disponible en fonction des droits d’utilisateur et du niveau d’accès de l’utilisateur accédant. Pour afficher le bouton des opérations, il est nécessaire de paramétrer les droits d’utilisateur et le niveau d’accès (“Auth. util.” dans “Gestion d’utilisateur”). (→page 186)



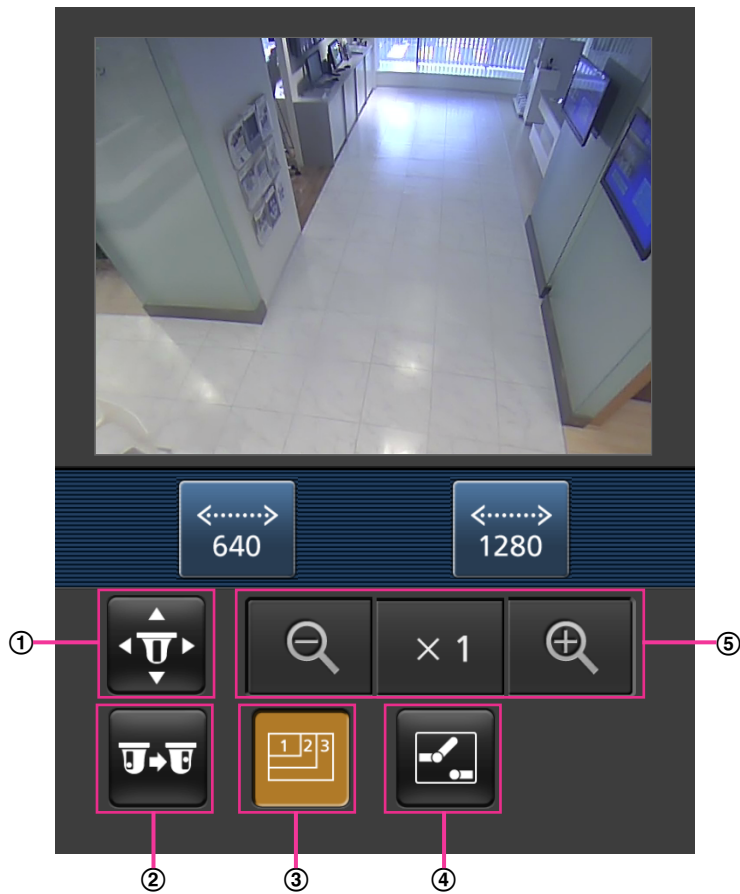


2. Cliquer sur le bouton de la fonction que vous voulez actionner.





- ① Balayage panoramique ou réglage d'inclinaison
- ② Préréglage
- ③ Commande de résolution
- ④ Commande AUX **S4550** **S4150** **X4571** **X4171**
- ⑤ Affichage de zoom

Chaque fonction est expliquée ci-dessous.

① Balayage panoramique/Réglage d'inclinaison<sup>3</sup>

Appuyer sur le bouton  pour afficher les boutons utilisés pour commander le balayage panoramique /le réglage d'inclinaison sur l'écran. Le balayage panoramique/ le réglage d'inclinaison peuvent être réglés dans chaque direction avec les boutons , ,  et .

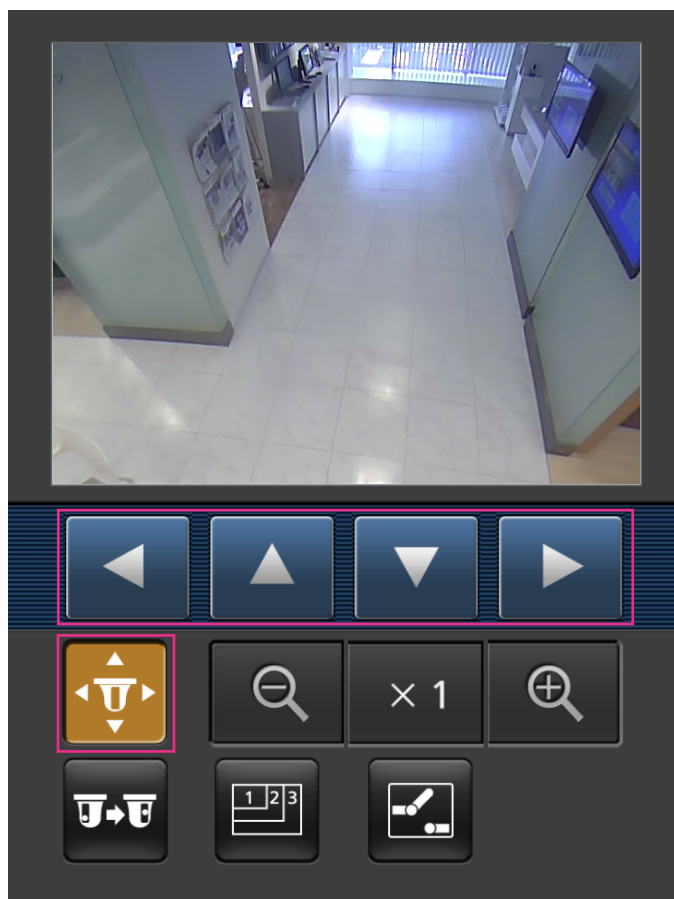
② Préréglage<sup>3</sup>

Appuyer sur le bouton  pour afficher les boutons utilisés pour sélectionner la position préréglée sur l'écran. Les images de caméra vidéo sont affichées des directions préréglées enregistrées selon les numéros de préréglage sélectionnés à partir des boutons.


**Remarque**

- Seuls les numéros de préréglage 1 à 4 peuvent être employés pour des opérations de préréglage.


- Seules les positions préregistrées enregistrées sont affichées. Les positions préregistrées non enregistrées ne sont pas affichées.

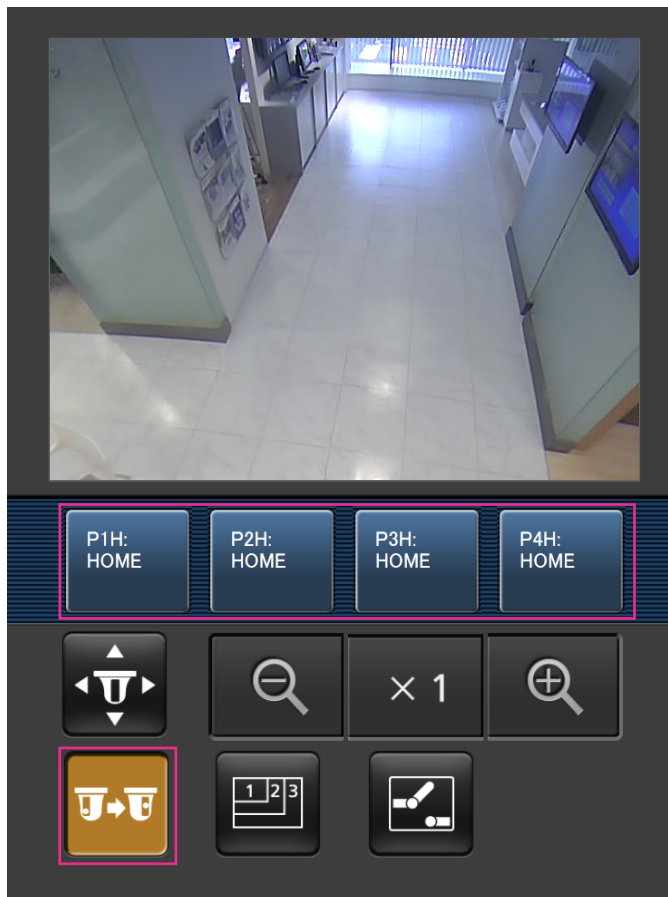


### ③ Commande de résolution



Appuyer sur le bouton  pour afficher les boutons utilisés pour sélectionner la résolution de l'écran. La résolution peut être modifiée en sélectionnant un réglage de résolution à partir de ces boutons. Quand "Mode de capture d'image" n'est pas "Fisheye (très grand-angulaire) + Double panorama", "Fisheye (très grand-angulaire) + Panorama", "Fisheye (très grand-angulaire) + PTZ à découpage quarté" ou "Fisheye (très grand-angulaire) + PTZ simple", les images sont affichées dans la taille de l'image d'importation sélectionnée en "JPEG(1)" ou "JPEG(2)" de [JPEG] à l'onglet [Image]. Quand "Mode de capture d'image" est "Fisheye (très grand-angulaire) + Double panorama", "Fisheye (très grand-angulaire) + Panorama", "Fisheye (très grand-angulaire) + PTZ à découpage quarté" ou

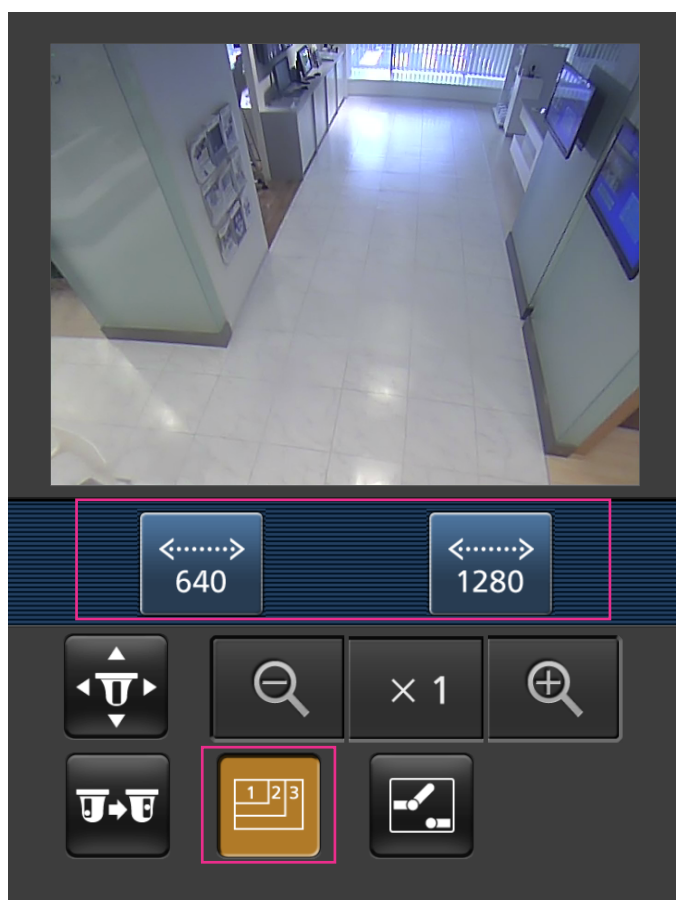“Fisheye (très grand-angulaire) + PTZ simple”, les images sont affichées dans la taille de l'image d'importation sélectionnée en “JPEG(1)”.




④ Commande AUX (S4550) (S4150) (X4571) (X4171)

Appuyer sur le bouton  pour afficher les boutons utilisés pour commander la sortie AUX sur l'écran.




Les bornes de sortie AUX peuvent être contrôlées avec les boutons  et .


Cette fonction sera uniquement affichée lorsque [Borne 3] est sélectionné pour [Sortie AUX] dans le menu de configuration. (→page 163)



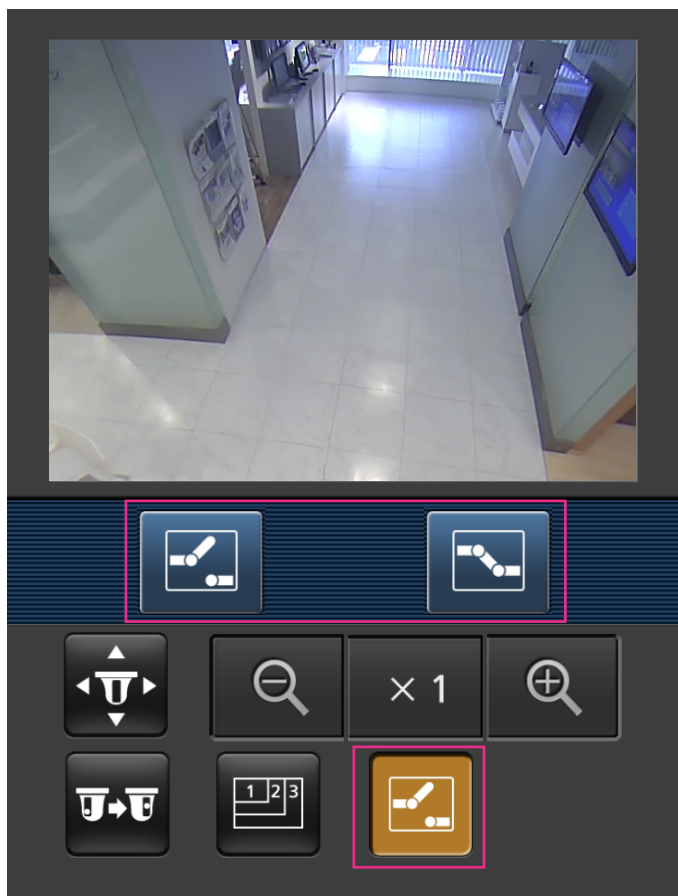

⑤ Affichage zoom<sup>3</sup>

Le réglage de zoom de la caméra vidéo peut être réglé avec les boutons ,  et .

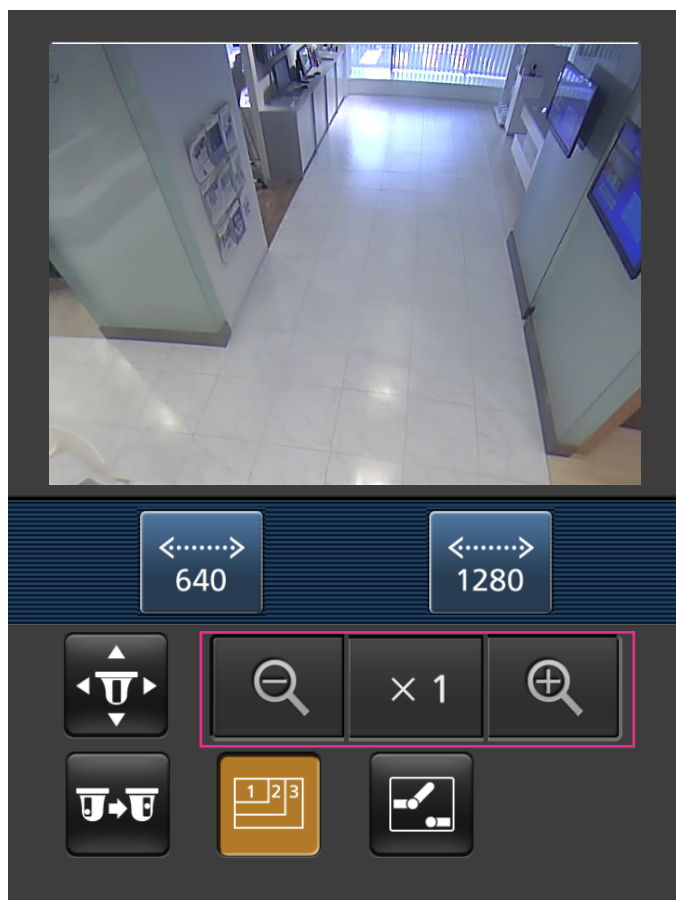**Remarque**

- Il est possible de changer la taille de l'image affichée sur le terminal mobile en accédant aux adresses suivantes.
  - Affichage de grande dimension : `http://IP address/cam/dl`
  - Affichage moyen : `http://IP address/cam/dm`
  - Affichage de petite dimension : `http://IP address/cam/ds`
- Quand la résolution est modifiée par la commande de résolution, la résolution affichée change mais la taille de l'image demeure la même.
- Lorsque le numéro de port HTTP par défaut "80" est modifié, saisir "`http://adresse IP : (deux points) + numéro de port/cam`"<sup>1</sup> dans la case d'adresse du navigateur. Lorsque la fonction DDNS est utilisée, accéder au site avec "`http://Nom d'hôte enregistré dans le serveur DDNS : (deux points) + numéro de port/cam`"<sup>2</sup>.
- Lorsque "HTTPS" est sélectionné pour "HTTPS" - "Connexion" à l'onglet [Avancé] de la page "Réseau", saisir comme suit.
  - "`https://Adresse IP : (deux points) + numéro de port/cam`" ou "`https://Host name enregistré dans le serveur DDNS : (deux points) + numéro de port/cam`"
- Lorsque la fenêtre d'authentification apparaît, saisir le nom d'utilisateur d'un administrateur et le mot de passe. Selon le terminal mobile utilisé, la saisie du mot de passe peut être exigée à chaque fois que l'écran est commuté.
- Il est impossible d'envoyer et de recevoir le son en utilisant un terminal mobile.

- Selon le terminal mobile utilisé, des images de plus grande taille risquent de ne pas pouvoir être affichées. Dans ce cas, le fait de sélectionner un paramétrage proche du paramétrage de qualité d'image le plus bas pour "Paramétrage de qualité d'image" de "JPEG" (→page 118) permet parfois de résoudre ce problème.
- Selon le terminal mobile utilisé ou de son plan contractuel, l'accès risque d'être impossible.

---

<sup>\*1</sup> Adresse IP est l'adresse IP WAN globale du routeur qui peut être accédé via l'Internet. Cependant, en cas d'accès au même réseau LAN que celui de la caméra vidéo avec un terminal mobile sans fil compatible, l'adresse IP est l'adresse IP locale.

<sup>\*2</sup> Seulement lors de l'accès à la caméra vidéo par l'intermédiaire de l'Internet.

<sup>\*3</sup> Ne peut pas être utilisé quand "Panorama", "Double panorama", "Fisheye (très grand-angulaire)" ou "Débits à découpage quarte" est sélectionné pour le "Mode de capture d'image". Quand "PTZ à découpage quarte" est sélectionné, seul l'écran supérieur gauche peut être utilisé pour les opérations.

## 1.3 Enregistrement sur une carte mémoire SD commandé manuellement

Les images enregistrées à la page “En direct” peuvent être enregistrées sur la carte de mémoire SD par commande manuelle. Ce bouton n'est opérationnel que lorsque “Manuel” est sélectionné pour “Déclencheur de sauvegarde” dans l'onglet [Carte de mémoire SD] à la page “Base” du menu de configuration.


(→page 102)

Il est possible de choisir “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, “Débit(1)” ou “Débit(2)” à “Format d'enregistrement” du menu de configuration. (→page 101) Lorsque “JPEG(1)” ou “JPEG(2)” est sélectionné pour “Format d'enregistrement”, des données d'images fixes sont enregistrées. Lorsque “Débit(1)” ou “Débit(2)” est sélectionné, les données vidéo sont enregistrées.

Les images enregistrées sur la carte de mémoire SD peuvent être copiées sur l'ordinateur personnel.

(→page 113)

1. Afficher la page “En direct”. (→page 10)

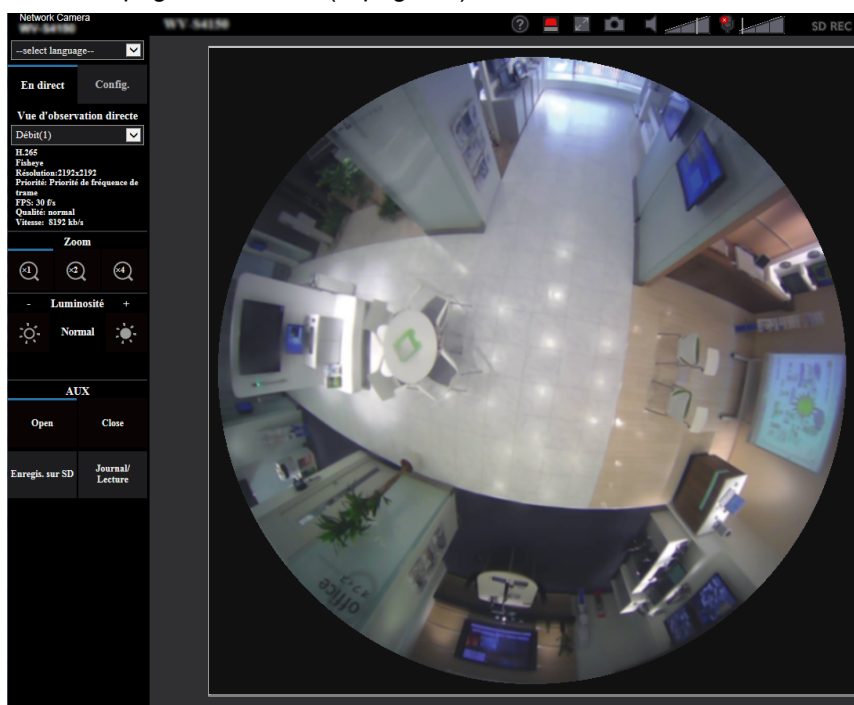

2. Cliquer le bouton [Enregis. sur SD].  
→ La fenêtre d'enregistrement SD s'ouvrira.



3. Cliquer le bouton [Démarrage] pour commencer l'enregistrement des images sur la carte mémoire SD. L'indicateur de statut d'enregistrement SD s'allume en rouge (→page 23) pendant l'enregistrement des images sur la carte mémoire SD. L'intervalle de sauvegarde d'image peut être configuré à l'onglet [Carte de mémoire SD] de la page “Base”. (→page 99)

4. Cliquer le bouton [Arrêt] pour interrompre l'enregistrement des images sur la carte mémoire SD.  
→ L'indicateur de statut d'enregistrement SD s'éteindra.
5. Cliquer le bouton [Fermer] pour fermer la fenêtre.

### Remarque

- Les données d'image sauvegardées sur le lecteur B peuvent être obtenues en exécutant "Accès img." à l'onglet [Carte de mémoire SD] et l'accès au système à partir de la fenêtre de l'authentification utilisateur (→page 113).  
La destination pour enregistrer des données d'image est un répertoire fixe sur le lecteur B (→page 285).
- Quand le bouton [Démarrage] est cliqué juste après que le bouton [Arrêt] ait été cliqué, la sauvegarde des images risque de ne pas commencer. Dans ce cas, cliquer encore une fois sur le bouton [Démarrage].

## 1.4 Action à effectuer lors d'une occurrence d'alarme

L'action d'alarme (action de caméra vidéo lors d'une occurrence d'alarme) sera exécutée lorsque les type d'alarmes suivants se produiront.

### 1.4.1 Type d'alarme

- **Alarme par borne** (S4550) (S4150) (X4571) (X4171) : Lors du raccordement d'un dispositif d'alarme tel qu'un capteur à la borne d'entrée d'alarme de la caméra vidéo, l'action d'alarme sera exécutée lorsque le dispositif d'alarme connecté sera activé.
- **Alarme par VMD**: Lorsqu'un mouvement est détecté dans le secteur VMD paramétré, l'action d'alarme sera exécutée.  
\*VMD est l'abréviation de "Détecteur de mouvement dans l'image vidéo".
- **Instruction d'alarme**: Au moment de la réception d'un protocole d'alarme Panasonic à partir du périphérique connecté par l'intermédiaire d'un réseau, l'action d'alarme sera exécutée.

### 1.4.2 Action à effectuer lors d'une occurrence d'alarme

#### Affiche le bouton d'indication d'occurrence d'alarme dans la page "En direct"

Le bouton d'indication d'occurrence d'alarme est affiché dans la page "En direct" lors d'une occurrence d'alarme. (→page 23)

#### **IMPORTANT**

- Lorsque "Invit. ém. (30s)" est sélectionné pour "Mode de mise à jour d'état" (→page 90), le bouton d'indication d'occurrence d'alarme subira un rafraîchissement par intervalle de 30 secondes. C'est la raison pour laquelle il faut parfois un maximum de 30 secondes pour que le bouton d'indication d'occurrence d'alarme soit affiché dans la page "En direct" lors d'une occurrence d'alarme.

#### Notifie les occurrences d'alarme du périphérique connecté à la borne de sortie (S4550) (S4150) (X4571) (X4171)

Il est possible de délivrer des signaux de la borne d'entrée d'alarme de la caméra vidéo et de faire retentir la sonnerie quand une alarme se produit. Les paramétrages de sortie d'alarme peuvent être configurés à l'onglet [Alarme] de la page "Alarme". (→page 165)

#### Sauvegarder les images sur une carte de mémoire SD

Quand une alarme se déclenche, les images (JPEG/H.265/H.264) seront sauvegardées sur la carte de mémoire SD. Les paramétrages de sauvegarde des images sur la carte mémoire SD peuvent être configurés à partir de l'onglet [Carte de mémoire SD] (→page 99) de la page "Base" et l'onglet [Alarme] de la page "Alarme". (→page 167)

#### Transmet automatiquement une image sur le serveur

Une image d'alarme peut être transmise lors d'une occurrence d'alarme au serveur spécifié à l'avance. Les paramétrages exigés pour transmettre une image d'alarme à un serveur peuvent être configurés dans la section "Image d'alarme" de l'onglet [Alarme] de la page "Alarme" (→page 167) et à l'onglet [Avancé] de la page "Réseau" (→page 206).

### **IMPORTANT**

- Quand “Débits à découpage quarte” est sélectionné pour “Mode de capture d’image”, les images ne peuvent pas être transmises à un serveur.

### **Notifie des occurrences d’alarme par e-mail**

Un e-mail d’alarme (notification d’occurrence d’alarme) peut être envoyé lors d’une occurrence d’alarme à des adresses e-mail enregistrées à l’avance. Un nombre maximum de 4 adresses peuvent être enregistrées comme destinataire d’e-mail d’alarme. Une image d’alarme (image fixe) peut être envoyée avec un courrier d’alarme sous la forme d’un fichier joint. Les paramètres de e-mail d’alarme peuvent être configurés dans la section “Notification de courrier électronique d’alarme” de l’onglet [Alarme] de la page “Alarme” (→page 167) et à l’onglet [Avancé] de la page “Réseau” (→page 201).

### **IMPORTANT**

- Quand “Débits à découpage quarte” est sélectionné pour “Mode de capture d’image”, les courriers électroniques d’alarme ne peuvent pas être envoyés avec des pièces jointes à image fixe.

### **Notifie les occurrences d’alarme aux adresses spécifiées (Notification de protocole d’alarme Panasonic)**

Cette fonction est uniquement disponible lorsqu’un dispositif Panasonic, tel qu’un enregistreur sur disque dur, est connecté au système. Lorsque “Activé” est sélectionné pour “Protocole d’alarme Panasonic”, le dispositif Panasonic connecté recevra une notification comme quoi la caméra vidéo est en état d’alarme. Les paramètres de “Notification de protocole d’alarme Panasonic” peuvent être configurés dans la section protocole d’alarme Panasonic de l’onglet [Notification] de la page “Alarme”. (→page 182)

### **Notifie les occurrences d’alarme au serveur HTTP spécifié (Notification d’alarme HTTP)**

Des notifications d’occurrence d’alarme peuvent être envoyées lors d’une occurrence d’alarme aux serveurs HTTP enregistrés à l’avance. Un nombre maximum de 5 serveurs HTTP peuvent être enregistrés en tant que destinataires de notifications d’alarme. L’URL envoyée aux serveurs HTTP avec des notifications d’alarme peut être spécifiée. Les paramètres de notification d’alarme HTTP peuvent être configurés à l’onglet [Notification] de la page “Alarme”. (→page 184)



## 1.5 Transmission d'images à un serveur FTP

Les images peuvent être transmises à un serveur FTP. En configurant les paramètres suivants, la transmission des images capturées lors d'une occurrence d'alarme ou capturées à intervalle spécifié sur un serveur FTP devient disponible.

### **IMPORTANT**

- Lorsque cette fonction est utilisée, paramétrer le nom d'utilisateur et le mot de passe pour accéder au serveur FTP et limiter les utilisateurs qui peuvent avoir accès au serveur FTP.
- Lorsque "Débits à découpage quarte" est sélectionné pour "Mode de capture d'image", les images ne peuvent pas être transmises au serveur FTP.

### 1.5.1 Transmet une image d'alarme lors d'une occurrence d'alarme (transmission d'image d'alarme)

Lors d'une occurrence d'alarme, une image d'alarme peut être transmise au serveur FTP. Pour transmettre des images d'alarme à un serveur FTP, il est nécessaire de configurer les paramètres à l'avance. Les paramètres de serveur FTP et les paramètres relatifs à la transmission d'image d'alarme peuvent être configurés dans la section "FTP" de l'onglet [Avancé] de la page "Réseau". (→page 206) Des paramètres peuvent également être configurés à partir des paramètres "Transmission FTP d'image d'alarme" de "Activation d'alarme de mouvement de caméra vidéo" à l'onglet [Alarme] de la page "Alarme". (→page 167)

#### **Remarque**

- Suivant le trafic sur le réseau, le nombre d'images transmises risque de ne pas atteindre le nombre paramétré d'images à transmettre.
  - Les images qui n'ont pas pu être transmises au serveur FTP lors d'une occurrence d'alarme ne seront pas sauvegardées sur la carte de mémoire SD. Toutefois, les images qui ne parviennent pas à être transmises avec la transmission d'image périodique FTP seront enregistrées.
- Lorsque "Activé" est sélectionné autant pour la fonction de transmission d'image d'alarme que pour la fonction de transmission d'image périodique FTP, la fonction de transmission d'image d'alarme se verra attribuée la priorité sur la fonction de transmission d'image périodique FTP. Par ailleurs, lorsque "Activé" est sélectionné pour le paramètre FTP de "Refaire un essai de transmission FTP" (→page 207), des images d'alarme seront retransmises si un échec de transmission FTP se produit. Par conséquent, s'il se produit une retransmission continue due à des problèmes de réseau ou à d'autres facteurs, la transmission périodique ne sera pas exécutée et les images qui ne seront pas transmises par la fonction de transmission d'image périodique FTP ne seront pas sauvegardées sur une carte de mémoire SD.

### 1.5.2 Transmet des images à intervalle ou période spécifiée (transmission d'image périodique FTP)

Les images peuvent être transmises à un intervalle ou une période spécifiée. Pour transmettre des images à un intervalle ou une période spécifiée, il est nécessaire de configurer les paramètres à l'avance. Les paramètres de serveur FTP et les paramètres relatifs à la transmission d'image périodique FTP peuvent être configurés dans la section "FTP" de l'onglet [Avancé] de la page "Réseau". (→page 206) Lorsque la transmission d'image périodique FTP est utilisée, il est nécessaire de configurer les paramètres de planification de transmission d'image périodique FTP à l'onglet [Planification] de la page "Planification". Configurer les paramètres de planification relatifs à la transmission d'image périodique FTP à la page "Planification". (→page 247)

### Remarque

- Suivant la vitesse de transmission ou le trafic sur le réseau, les images risquent de ne pas être transmises suivant l'intervalle spécifié.
- Lorsque "Activé" est sélectionné autant pour la fonction de transmission d'image d'alarme que pour la fonction de transmission d'image périodique FTP, la fonction de transmission d'image d'alarme se verra attribuée la priorité sur la fonction de transmission d'image périodique FTP. Par conséquent, des images ne peuvent être transmises à l'intervalle spécifié par le paramétrage "Transmission d'image périodique FTP".

### **1.5.3 Sauvegarder les images sur une carte de mémoire SD lorsque la transmission des images en utilisant la fonction de transmission d'image périodique FTP échoue**

Les images qui n'ont pas pu être transmises en utilisant la transmission d'image périodique FTP peuvent être sauvegardées automatiquement sur une carte de mémoire SD. Il est possible de sélectionner un déclencheur pour exécuter la sauvegarde des images sur la carte de mémoire SD à partir de l'onglet [Carte de mémoire SD] de la page "Base". (→page 99)

Pour pouvoir utiliser la fonction de sauvegarde en mémoire SD qui est intégrée dans l'enregistreur de disque de réseau Panasonic, sélectionner "Arrêt" pour "Transmission d'image périodique FTP" (→page 208) et "Erreur FTP" pour "Déclencheur de sauvegarde" de "Débit d'enregistrement" (→page 102).

### Remarque

- Lorsque "Activé" est sélectionné autant pour la fonction de transmission d'image d'alarme que pour la fonction de transmission d'image périodique FTP, la fonction de transmission d'image d'alarme se verra attribuée la priorité sur la fonction de transmission d'image périodique FTP. Par ailleurs, lorsque "Activé" est sélectionné pour le paramétrage FTP de "Refaire un essai de transmission FTP" (→page 206), des images d'alarme seront retransmises si un échec de transmission FTP se produit. Par conséquent, s'il se produit une retransmission continue due à des problèmes de réseau ou à d'autres facteurs, la transmission périodique ne sera pas exécutée et les images qui ne seront pas transmises par la fonction de transmission d'image périodique FTP ne seront pas sauvegardées sur une carte de mémoire SD.

### **IMPORTANT**


- Aucune garantie ne peut être faite quant aux dommages pouvant se produire aux fichiers se trouvant sur la carte de mémoire SD à la suite d'une anomalie de fonctionnement ou d'une erreur ayant lieu dans les fichiers sauvegardés sur la carte de mémoire SD quelle qu'en soit la cause.

## 1.6 Afficher la liste des journaux

L'historique de divers journaux sera affiché sous la forme d'une liste.


- **Journal d'alarme:** Les journaux des occurrences d'alarme tels que l'heure et la date des occurrences d'alarme, la période d'enregistrement d'alarme et le type d'alarme seront affichés.
- **Journal manuel/planification:** Les journaux mis en fichier lorsque les images ont été enregistrées par commande manuelle ou pendant la période de planification et la période d'enregistrement d'image seront affichés.
- **Journal d'erreur de trans. FTP:** Les journaux mis en fichier lorsque la fonction de transmission d'image périodique FTP a échoué seront affichés.

### 1. Afficher la page "En direct".

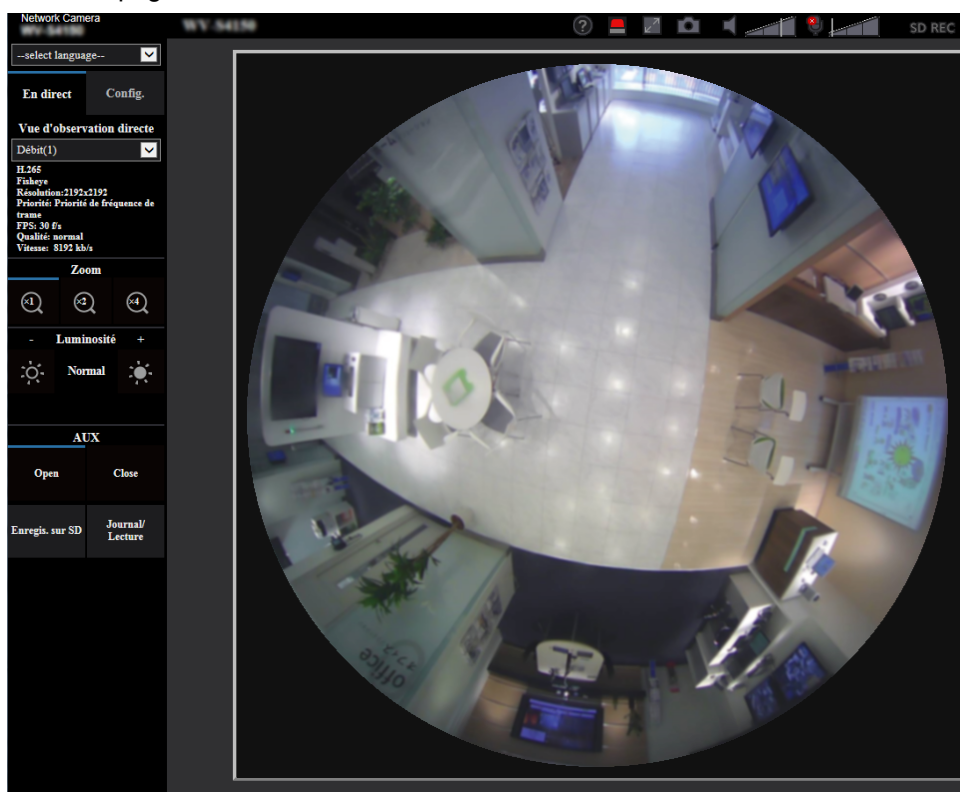

2. Cliquer le bouton [Journal/Lecture].

→ La liste des journaux sera affichée dans une nouvelle fenêtre ouverte (fenêtre de liste des journaux).

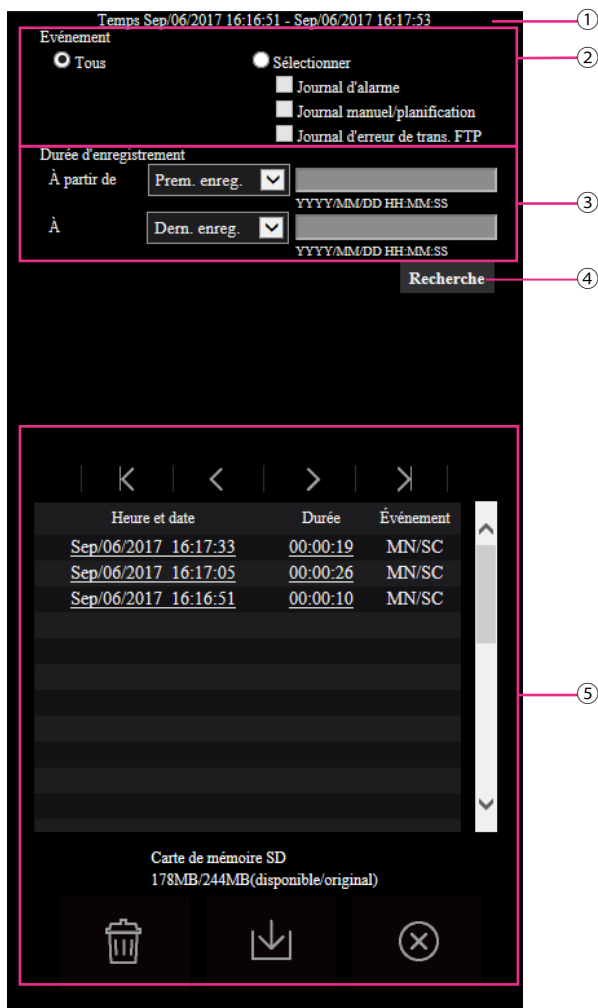

**IMPORTANT**

- Un seul utilisateur peut agir dans la fenêtre de liste des journaux. Les autres utilisateurs ne peuvent pas avoir accès à la fenêtre de liste des journaux.

① **Heure**

Affiche la période de temps des données enregistrées sur la carte de mémoire SD.

② **Événement**

Sélectionner un type de journal à afficher dans la liste de journaux.

- **Tous:** Tous les journaux seront affichés.
- **Sélectionner:** Seuls les journaux du type de journal sélectionné seront affichés.
  - **Journal d'alarme:** Le journal au moment où une alarme est détectée sera affiché.
  - **Journal manuel/planification:** Les journaux Manuel et Planification seront affichés.
  - **Journal d'erreur de trans. FTP:** Les journaux mis en fichier lorsque la fonction de transmission d'image périodique FTP a échoué seront affichés.
- **Réglage implicite :** Tous

**Remarque**

- Lorsque “JPEG(1)” ou “JPEG(2)” est sélectionné pour “Débit d'enregistrement”, le journal d'erreur de trans. FTP ne sera pas affiché.

**③ Durée d'enregistrement**

Configurer la période de temps des journaux affichés dans la liste de journaux.

- **À partir de:** Configurer la période de démarrage des journaux affichés dans la liste de journaux.
  - **Prem. enreg.:** Affiche à partir du premier journal enregistré sur la carte de mémoire SD.
  - **Aujourd'hui:** Affiche les journaux enregistrés aujourd'hui.
  - **Hier:** Affiche les journaux enregistrés à partir d'hier jusqu'à aujourd'hui.
  - **7 dern. Jours:** Affiche les journaux enregistrés d'il y a 6 jours jusqu'à aujourd'hui.
  - **30 dern. Jours:** Affiche les journaux enregistrés d'il y a 29 jours jusqu'à aujourd'hui.
  - **Heure/date:** Affiche les journaux enregistrés à partir de la date et de l'heure saisies dans la case “Heure/date”.
- **À:** Configurer la période de fin des journaux affichés dans la liste des journaux quand “Prem. enreg.” ou “Heure/date” est sélectionné pour “À partir de”.
  - **Dern. enreg.:** Affiche jusqu'au dernier journal enregistré sur la carte de mémoire SD.
  - **Heure/date:** Affiche les journaux enregistrés jusqu'à la date et l'heure saisies dans la case “Heure/date”.

**④ Bouton [Recherche]**





Recherche des journaux en fonction des conditions spécifiées dans “Événement” et “Durée d'enregistrement”.

Le résultat de la recherche sera affiché dans la liste des journaux.

**⑤ Liste des journaux**

Affiche les résultats de la recherche de journal.

Vous pouvez lire les données enregistrées en cliquant sur l'heure ou la durée des données enregistrées qui sont affichées sous [Heure et date] et [Durée].














- **Bouton**  **(Haut)** : Cliquer ce bouton pour afficher le journal figurant en haut de la liste.
- **Bouton**  **(Page préc.)** : Cliquer ce bouton pour afficher la page précédente de la liste des journaux.
- **Bouton**  **(Pg suiv)** : Cliquer ce bouton pour afficher la page suivante de la liste des journaux.
- **Bouton**  **(Dernier)** : Cliquer ce bouton pour afficher le journal figurant en bas de la liste.
- **[Heure et date]:** L'heure et la date lorsque chaque journal a été enregistré seront affichées.

**Remarque**



- Lorsque “Arrêt” est sélectionné pour “Format d'affichage de l'heure”, les heures de l'occurrence d'alarme seront affichées dans le format d'affichage de 24 heures.
- La synchronisation d'enregistrement des journaux est comme suit.
  - **Journal d'alarme:** L'heure et la date d'occurrence d'alarme seront conservées en fichier comme un journal.
  - **Journal manuel/planification:** L'heure et la date au moment où l'enregistrement des images commence sur la carte de mémoire SD par commande manuelle ou pendant la période de planification seront mises en fichier en tant que journal. Quand des images sont enregistrées séquentiellement, si “JPEG” est sélectionné pour “Format d'enregistrement”, des journaux seront consignés toutes les heures (12:00, 1:00, 2:00, etc.). Si “Débit” est sélectionné pour “Format d'enregistrement”, des journaux seront consignés chaque heure à partir du moment où l'enregistrement commence.
  - **Journal d'erreur de trans. FTP:** Les journaux seront mis en fichier toutes les heures.

- **[Durée]:** Affiche la période de temps pendant laquelle les données ont été enregistrées sur la carte de mémoire SD.

### Remarque

- La différence entre le moment de l'heure de fin d'enregistrement et l'heure de démarrage de l'enregistrement de l'image est calculée en arrondissant au dixième près d'une seconde. C'est la raison pour laquelle, quand 1 seule image JPEG est sauvegardée, 00:00:00 est affiché pour la durée.
- **[Événement]:** Le type d'événement sera affiché.
  - **MN/SC:** Journal par "Manuel/Planification"
  - **TRM1**     : Alarme par entrée d'alarme sur borne 1
  - **TRM2**     : Alarme par entrée d'alarme sur borne 2
  - **TRM3**     : Alarme par entrée d'alarme sur borne 3
  - **VMD:** Alarme par alarme VMD
  - **COM:** Alarme par alarme sur instruction
  - **FTP:** Journaux sauvegardés à partir des erreurs de transmission périodique d'image FTP
- **[Carte de mémoire SD]:** La capacité disponible et la taille d'origine de la carte de mémoire SD peuvent être affichés.
- **Bouton**  **(Supprimer)** : Supprime les listes des journaux de toutes les pages. Quand des journaux sont recherchés, seuls les journaux recherchés sont effacés. Les images associées aux journaux supprimés seront également supprimées.

### **IMPORTANT**

- Quand il existe de nombreux fichiers de données sauvegardés sur la carte de mémoire SD, un certain délai risque d'être nécessaire pour les effacer tous. (Par exemple, lorsque la taille totale est de 1 GB, cela peut prendre environ 1 heure pour supprimer tous les fichiers.) Dans ce cas, formater la carte de mémoire SD. Veuillez noter cependant que le formatage supprimera tous les fichiers qui se trouvent sur la carte de mémoire SD.
- Au cours du processus de suppression, "Alarme" et "Manuel/Planification" ne peuvent pas être commandés.
- Ne pas couper l'alimentation de la caméra vidéo tant que la suppression n'est pas terminée. Certaines images risquent de subsister sur la carte de mémoire SD lorsque l'alimentation de la caméra vidéo est coupée pendant le déroulement du processus de suppression. Dans ce cas, cliquer le bouton  de la même fenêtre de liste des journaux pour supprimer les journaux.
- **Bouton**  **(Télécharger)** : Cliquer sur ce bouton pour télécharger tous les journaux de la liste des journaux sélectionnée sur l'ordinateur personnel.

### Remarque

- Les paramètres suivants peuvent s'avérer nécessaires.  
Ouvrir Internet Explorer, cliquer sur [Outils] → [Options Internet] → [Sécurité] → [Sites de confiance] → [Sites]. Enregistrer l'adresse de la caméra vidéo sur [Site Web] des fenêtres de confiance affichées.  
Une fois l'enregistrement terminé, fermer le navigateur Internet et accéder à nouveau à la caméra vidéo.
- Jusqu'à 50 000 journaux seront téléchargés sur chaque carte de mémoire SD. Lorsque plus de 50 000 journaux sont sauvegardés en fichier, les plus anciens journaux subiront une réécriture par les nouveaux journaux. Dans ce cas, le plus ancien journal est le premier à subir la réécriture.

S'il existe de nombreux journaux, cela peut prendre du temps pour télécharger les journaux.

- **Bouton**  (**Fermer**) : Cliquer ce bouton pour fermer la fenêtre de liste des journaux.



## 1.7 Lecture des images sauvegardées sur la carte de mémoire SD

Au moment de cliquer l'heure et la date en liste de la fenêtre de liste des journaux, la page "En direct" se commutera en page "Lecture".

Lorsque les images associées à l'heure et la date cliquées sont sur la carte de mémoire SD, la première image de cette série sera affichée.

Le format d'affichage varie selon le "Format d'enregistrement" de la carte de mémoire SD.

### IMPORTANT


- L'intervalle de rafraîchissement des images risque d'être plus long pendant la lecture ou le téléchargement.
- Quand de nombreuses images sont sauvegardées sur la carte mémoire SD, un certain délai risque d'être nécessaire pour afficher les images de la page "Lecture".
- Indépendamment de la taille des images sauvegardées sur la carte de mémoire SD, les images seront affichées en taille fixe en fonction des paramétrages de "Mode de capture d'image" et de "Format d'enregistrement" à la page "Lecture".

Par conséquent, les images risquent d'apparaître avec un grain grossier dans la page "Lecture".

Mode de capture d'image	Format d'enregistrement	Taille de lecture
Fisheye (très grand-angulaire)	Tous les formats d'enregistrement	480x480
Double panorama	Tous les formats d'enregistrement	640x360
Panorama	Tous les formats d'enregistrement	640x360
PTZ à découpage quarte	Tous les formats d'enregistrement	VGA
PTZ simple	Tous les formats d'enregistrement	VGA
Fisheye (très grand-angulaire) + Double panorama	"JPEG(1)" ou "Débit(1)"	480x480
	"JPEG(2)" ou "Débit(2)"	VGA
Fisheye (très grand-angulaire) + Panorama	"JPEG(1)" ou "Débit(1)"	480x480
	"JPEG(2)" ou "Débit(2)"	VGA
Fisheye (très grand-angulaire) + PTZ à découpage quarte	"JPEG(1)" ou "Débit(1)"	480x480
	"JPEG(2)" ou "Débit(2)"	VGA
Débites à découpage quarte	Tous les formats d'enregistrement	VGA

- Lorsque les images de lecture sont lues en sélectionnant un journal d'erreur FTP dans la liste des journaux, les images risquent de ne pas être lues dans l'ordre des images enregistrées sur la carte mémoire SD si elles ont été enregistrées sur la carte mémoire SD avec la valeur sélectionnée par le paramétrage "Intervalle de transmission" à l'onglet "Transmission d'image périodique FTP" à l'onglet [Avancé] faite sur "1min." ou une valeur inférieure.
- L'intervalle de rafraîchissement de lecture peut devenir plus lent lorsque des données sont enregistrées sur la carte de mémoire SD.

## 1.7.1 Lecture des images “JPEG(1)”/“JPEG(2)” sauvegardées sur la carte de mémoire SD

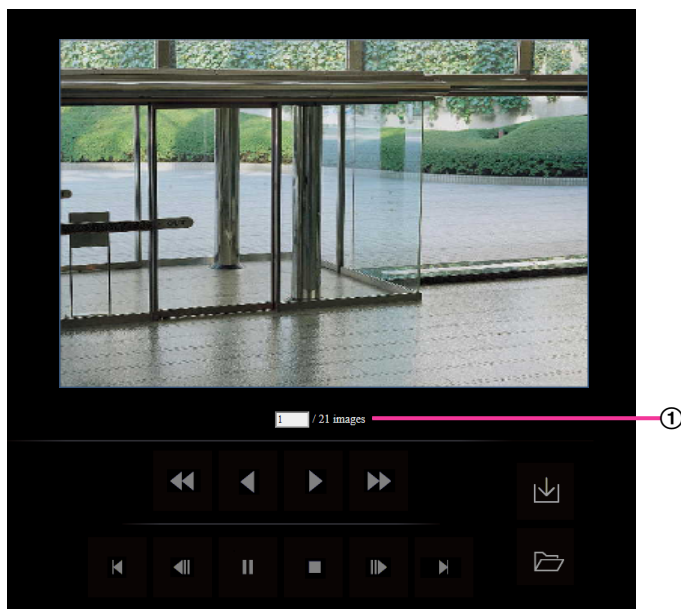

### ① Nombre d'images

Lorsque vous cliquez sur une heure et une date indiquées dans la fenêtre de liste des journaux, le nombre total d'images associées à cette heure et cette date s'affichent, ainsi que le numéro de l'image actuellement affichée.

#### Remarque

- Saisir le numéro de l'image souhaitée et appuyer sur la touche [Enter] du clavier. L'image dont le numéro est spécifié sera affichée.

#### Bouton ◀◀ (REMB.)

La vitesse de lecture changera à chaque fois que le bouton sera cliqué.

Lorsque le bouton ▶ ou le bouton ◀ est cliqué pendant la lecture en vitesse rapide inverse, la vitesse de lecture reviendra à la vitesse de lecture normale.

#### Bouton ◀ (LC INV)

Les images seront lues dans l'ordre séquentiel inverse.

#### Bouton ▶ (LECTURE)

Lorsque ce bouton est cliqué, les images seront affichées dans l'ordre séquentiel.

#### Bouton ▶▶ (AV RAP)

La vitesse de lecture changera à chaque fois que le bouton sera cliqué.

Lorsque le bouton ▶ ou le bouton ◀ est cliqué pendant la lecture en vitesse rapide, la vitesse de lecture reviendra à la vitesse de lecture normale.

### Bouton (HAUT)

La première image sera affichée.

### Bouton (PREC. IMAGE)

L'image précédente sera affichée et la pause sera exécutée lorsque ce bouton sera cliqué pendant la lecture. L'image précédente à l'image actuellement affichée sera affichée à chaque fois que ce bouton sera cliqué à partir de la pause.

#### Remarque

- Lorsque le bouton de la souris est maintenu pressé tout en plaçant le pointeur de la souris sur ce bouton, le numéro de l'image affichée diminuera. Lorsque le bouton de la souris est relâché, la régression du numéro d'image cessera et l'image correspondant au numéro de l'image actuellement affichée sera affichée.

### Bouton (PAUSE)

La lecture sera interrompue lorsque ce bouton est cliqué pendant la lecture. La lecture reprendra lorsque ce bouton sera cliqué pendant la pause.

### Bouton (ARRÊT)

La lecture cessera et la page "Lecture" changera en page "En direct".

### Bouton (IMG SUIV.)

L'image suivante sera affichée et la pause sera exécutée lorsque ce bouton sera cliqué pendant la lecture. L'image suivante à l'image actuellement affichée sera affichée à chaque fois que ce bouton sera cliqué à partir de la pause.

#### Remarque


- Lorsque le bouton de la souris est maintenu pressé tout en plaçant le pointeur de la souris sur ce bouton, le numéro de l'image affichée augmentera. Lorsque le bouton de la souris est relâché, la progression du numéro d'image cessera et le numéro de l'image affichée au moment où le bouton de la souris est relâché sera affiché.

### Bouton (DERNIER)


La dernière image sera affichée.

### Bouton (Démarrage)

L'image sélectionnée sera téléchargée sur l'ordinateur personnel. Avant d'opérer le téléchargement des images, spécifier à l'avance le répertoire de destination. (→page 115)

La fenêtre suivante sera affichée lorsque le bouton  sera cliqué.

Sélectionner l'image à télécharger, puis cliquer le bouton [OK].

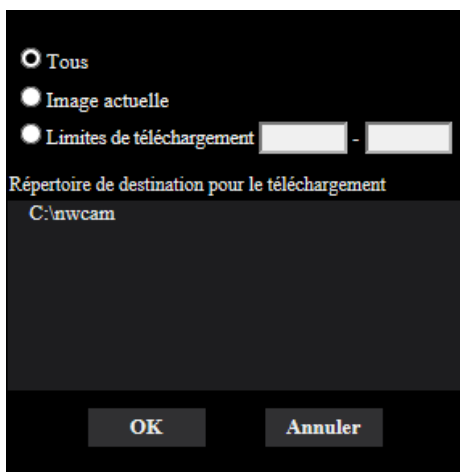

- **Tous:** Toutes les images sauvegardées à l'heure et la date sélectionnées seront téléchargées.
- **Image actuelle:** Seule l'image actuellement affichée sera téléchargée.
- **Limites de téléchargement:** Les images dans la plage spécifiée seront téléchargées.

#### **Remarque**

- Lorsque le bouton [Annuler] est cliqué pendant le déroulement du téléchargement, le téléchargement sera interrompu. Dans ce cas, les images qui sont déjà téléchargées avant d'avoir cliqué le bouton [Annuler] seront sauvegardées sur l'ordinateur personnel.

#### **Bouton (Naviguer)**

Lorsque l'accès au système est réalisé avec succès après le processus d'authentification d'utilisateur, le dossier sur la carte mémoire SD dans lequel les images sont sauvegardées sera affiché. (→page 113)

#### **Remarque**

- Accès FTP à caméra vidéo doit être autorisé.  
Sélectionner "Autoriser" pour "Accès FTP à caméra vidéo" à l'onglet [Réseau].
- Lors de l'accès à la caméra vidéo à partir d'un ordinateur personnel, il existe une possibilité que l'information d'authentification (noms d'utilisateur, mots de passe, etc.) soit filtrée.  
En obtenant des images à partir de la carte de mémoire SD, nous recommandons de sélectionner "Digest" pour "Authentification" de "Auth. util.", ou l'accès par chiffrement en utilisant la fonction HTTPS avant de procéder au téléchargement à partir de l'écran d'affichage d'image de la carte de mémoire SD.

## 1.7.2 Lecture des images “Débit(1)”/“Débit(2)” sauvegardées sur la carte de mémoire SD

### **IMPORTANT**

- Le téléchargement des données vidéo risque d'échouer en fonction de l'environnement réseau. Si le téléchargement a échoué lors de la lecture des images, il peut être possible de télécharger des images après avoir arrêté les images actuellement lues et recommencer le téléchargement.
- Selon l'environnement réseau et l'état de la caméra vidéo, il se peut que vous ne puissiez pas commander chaque opération à partir de cet écran consécutivement.



#### ① Barre de curseur

En actionnant la barre de curseur, il est possible de sélectionner à partir d'où la lecture des images peut commencer. La barre de curseur peut seulement être utilisée avant de commander la lecture des images ou au moment d'une pause en lecture ou de l'arrêt de la lecture.

#### Bouton (PAUSE)

La lecture sera interrompue lorsque ce bouton est cliqué pendant la lecture.


#### Bouton (LECTURE)

Lorsque ce bouton est cliqué, les données enregistrées seront reproduites.

**Remarque**

- Si le son est enregistré, il peut être reproduit mais l'image et le son ne seront pas synchronisés. Par conséquent, les images et le son risquent parfois de ne pas être synchronisés. Lorsque des données sont enregistrées sur la carte de mémoire SD, le son risque d'être reproduit de façon entrecoupée et la qualité du son peut être inférieure.
- Quand le son enregistré est reproduit, l'intervalle de rafraîchissement des images d'observation directe et la lecture risquent d'être plus lents.
- Le son enregistré n'est pas reproduit quand "Arrêt" ou "Interactif (Semi-duplex)" est sélectionné pour "Mode de transmission de son" à l'onglet [Son] de la page "Image/Son".

**Bouton  (AV RAP)**

La vitesse de lecture changera à chaque fois que le bouton sera cliqué. Lorsque le bouton  est cliqué pendant la lecture en vitesse rapide, la vitesse de lecture reviendra à la vitesse de lecture normale.

**Remarque**

- La vitesse maximale de lecture à vitesse rapide varie selon le paramétrage de "Taux binaire" - "Enregistrement débit" de la carte de mémoire SD.
- Le son enregistré ne sera pas reproduit pendant la lecture rapide.

**Bouton  (5s en arrière)**

À chaque fois que ce bouton est cliqué, les données enregistrées retournent en arrière de la valeur de 5 secondes et la reproduction commence.

**Bouton  (5s en avant)**

À chaque fois que ce bouton est cliqué, les données enregistrées avancent de la valeur de 5 secondes et la reproduction commence.

**Bouton  (ARRÊT)**

La lecture cessera et la page "Lecture" changera en page "En direct".

**[Heure et date]**

L'heure et la date lorsque chaque journal a été enregistré seront affichées.

**[Durée]**

Affiche la période de temps pendant laquelle les données ont été enregistrées sur la carte de mémoire SD.

**[Événement]**


Le type d'événement sera affiché.

- **MN/SC:** Journal par "Manuel/Planification"
- **TRM1**     : Alarme par entrée d'alarme sur borne 1
- **TRM2**     : Alarme par entrée d'alarme sur borne 2
- **TRM3**     : Alarme par entrée d'alarme sur borne 3
- **VMD:** Alarme par alarme VMD
- **COM:** Alarme par alarme sur instruction

**Bouton  (Déchargement)**

L'image sélectionnée sera téléchargée sur l'ordinateur personnel.

Avant d'opérer le téléchargement des images, spécifier à l'avance le répertoire de destination. (→page 115)

La fenêtre de message sera affichée pour demander si tout est OK pour commencer le téléchargement lorsque le bouton  est cliqué. Cliquer le bouton [OK].

### **Remarque**

- L'écran de lecture d'image ne peut pas être utilisé pendant le téléchargement. Exécuter les opérations une fois le téléchargement terminé.
- Lorsque le bouton [Annuler] est cliqué pendant le déroulement du téléchargement, le téléchargement sera interrompu. Dans ce cas, les données vidéo qui sont déjà téléchargées avant d'avoir cliqué le bouton [Annuler] seront sauvegardées sur l'ordinateur personnel.
- Les données vidéo sont sauvegardées dans les fichiers d'approximativement 20 MB. Quand la taille du fichier des données vidéo est supérieure à 20 MB, deux fichiers ou plus seront téléchargés.
- Il est possible d'effectuer la lecture de données vidéo H.264 sauvegardées sur l'ordinateur personnel en utilisant des programmes d'application tels que ou Windows Media® Player. Cependant, nous ne pouvons être tenus pour responsable de l'exécution concernant ces applications.
- Suivant l'état de la carte de mémoire SD, le lecteur Windows Media Player, les données vidéo H.264 risquent de ne pas être lues.
- Pour obtenir plus d'informations sur la lecture des données vidéo H.265, reportez-vous au site Web Panasonic suivant indiqué ci-dessous.  
<https://security.panasonic.com/support/info/>



## 2 Paramétrages

### 2.1 À propos de la sécurité de réseau

#### 2.1.1 Fonctions de sécurité intégrées

Les fonctions de sécurité suivantes sont intégrées dans cette caméra vidéo.

- ① Restrictions d'accès par authentification d'hôte et authentification d'utilisateur  
Il est possible d'imposer des restrictions à des utilisateurs en termes d'accès à la caméra vidéo en paramétrant l'authentification d'hôte et/ou l'authentification d'utilisateur sur "Activé". (→page 186, page 190)
- ② Restrictions d'accès en modifiant le port HTTP  
Il est possible d'empêcher un accès illégal tel qu'un scannage de ports, etc. en modifiant le numéro de port HTTP. (→page 198)
- ③ Chiffrement des accès par la fonction HTTPS  
Il est possible de rehausser la sécurité de réseau en chiffrant l'accès aux caméras vidéo en utilisant la fonction HTTPS. (→page 219)

#### **IMPORTANT**

- La conception et les contre-mesures de sécurité renforcée empêchant toute fuite d'information telles que les données d'image, les informations d'authentification (le nom d'utilisateur et le mot de passe), les informations d'e-mail d'alarme, les informations de serveur FTP, les informations de serveur DDNS, etc. Exécutez les contre-mesures tels que la restriction d'accès (en utilisant l'authentification d'utilisateur) ou accéder au cryptage (en utilisant la fonction HTTPS).
- Après que la caméra vidéo soit accédée par l'administrateur, s'assurer de fermer le navigateur comme moyen de sécurité supplémentaire.
- Changer le mot de passe d'administrateur périodiquement comme sécurité supplémentaire.

#### **Remarque**

- En cas d'échec d'authentification d'utilisateur (erreur d'authentification) 8 fois consécutives en moins de 30 secondes en utilisant la même adresse IP (ordinateur personnel), l'accès à la caméra vidéo sera refusé pendant un moment.

## 2.2 Afficher le menu de configuration à partir d'un ordinateur personnel


Les paramétrages de la caméra vidéo peuvent être configurés dans le menu de configuration.

### IMPORTANT


- Des opérations ne peuvent être effectuées dans le menu de configuration que par les utilisateurs dont le niveau d'accès est "1. Administrateur". Pour obtenir de plus amples informations sur le niveau d'accès, se référer à la page 186.

### 2.2.1 Comment afficher le menu de configuration


1. Afficher la page "En direct". (→page 10)
2. Cliquer le bouton [Config.] de la page "En direct".  
→ La fenêtre avec les champs de saisie de nom d'utilisateur et de mot de passe sera affichée.

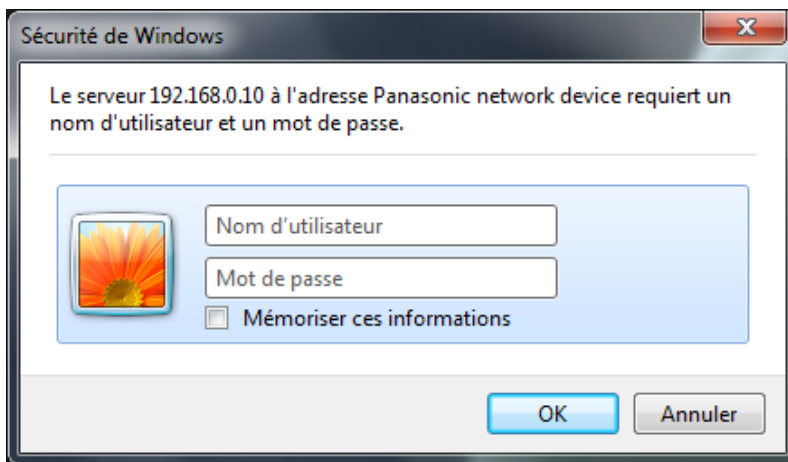

3. Cliquer le bouton [OK] après avoir saisi le nom d'utilisateur et le mot de passe.  
→ Le menu de configuration sera affiché. Se référer à la page 68 pour obtenir de plus amples informations à propos de ce menu.

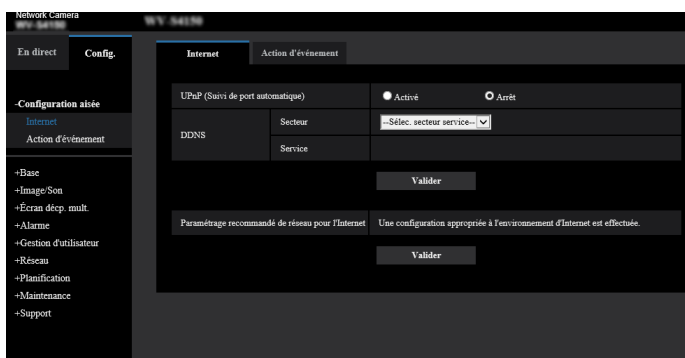

## 2.2.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration

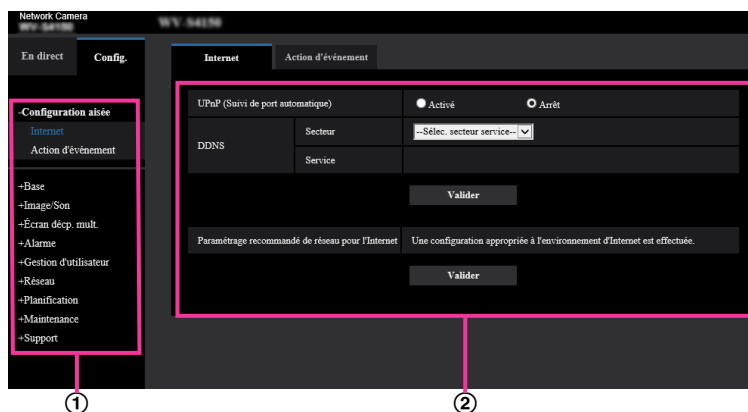


- ① Boutons de menu
- ② Page de configuration

1. Cliquer le bouton souhaité dans l'encadrement à gauche de la fenêtre pour afficher le menu de configuration respectif.  
S'il apparaît des onglets en haut de la page de "Config." affichée dans l'encadrement à droite de la fenêtre, cliquer l'onglet souhaité pour afficher et configurer les rubriques de paramétrage relatives au nom de l'onglet.
2. Compléter chaque rubrique de paramétrage affichée dans l'encadrement à droite de la fenêtre.
3. Après avoir complété chaque rubrique de paramétrage, cliquer le bouton [Valider] pour les valider.

### IMPORTANT

- Quand il y a deux boutons [Valider], [Enregistrer], et [Exécuter] ou davantage sur la page, cliquer le bouton respectif de la rubrique de paramétrage éditée.

#### <Exemple>

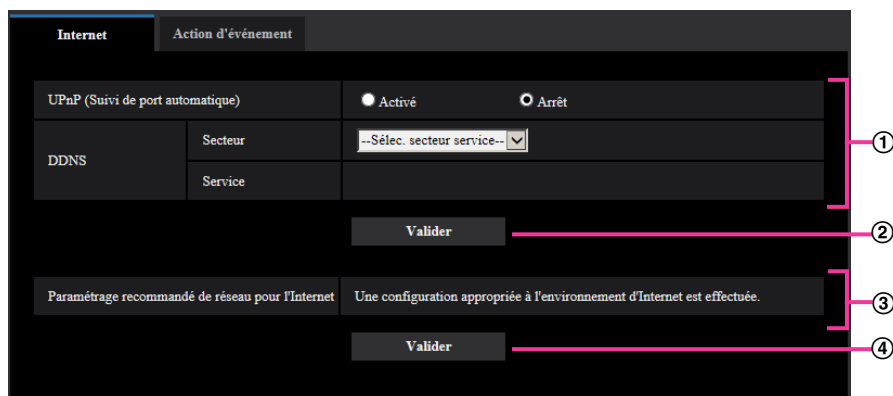


Après avoir complété les rubriques de paramétrage dans le champ ①, cliquer le bouton [Valider] ② placé sous le champ ①.

Les paramétrages édités du champ ① ne seront pas validés tant que le bouton [Valider] ② placé sous le champ ① ne sera cliqué.

En procédant de la même manière que celle indiquée ci-dessus, cliquer le bouton [Valider] ④ placé sous le champ ③ au moment de terminer les modifications des rubriques de paramétrage dans le champ ③.

## 2.2.3 À propos de la fenêtre de menu de configuration

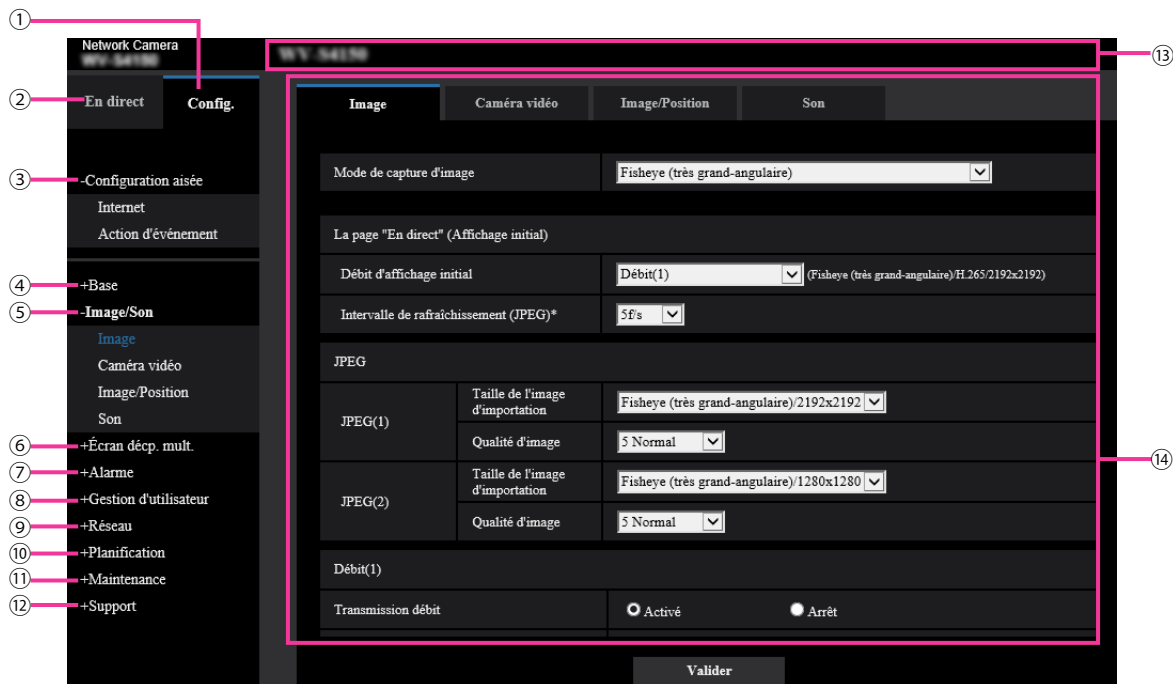

- ① **Bouton [Config.]**  
Afficher la page "Config."
- ② **Bouton [En direct]**  
Afficher la page "En direct".
- ③ **Bouton [Configuration aisée]**  
Affiche la page "Configuration aisée". La page "Configuration aisée" est utilisé pour définir la connectivité à l'Internet, ainsi que pour définir des actions d'évènements tels que les paramètres d'alarme et l'action de la caméra vidéo sur alarme. (→page 70)
- ④ **Bouton [Base]**  
Affiche la page "Base". Les fonctions de base, comme l'heure et la date et le titre de caméra vidéo, ainsi que les paramètres relatifs à la carte de mémoire SD, peuvent être configurées dans la page "Base". (→page 90)
- ⑤ **Bouton [Image/Son] S4550 S4150 X4571 X4171 Bouton [Image] X4170**  
Affiche la page "Image/Son". Les paramètres relatifs à la qualité d'image des images, la taille de capture d'image etc. des images de caméra vidéo JPEG/H.265/H.264 peuvent être configurés à la page "Image/Son". (→page 116)
- ⑥ **Bouton [Écran décp. mult.]**  
Affiche la page "Écran décp. mult.". Les caméras vidéo à utiliser pour un affichage des images sur des écrans à découpage multiple peuvent être enregistrées à la page "Écran décp. mult.". (→page 161)
- ⑦ **Bouton [Alarme]**  
Affiche la page "Alarme". Les paramètres relatifs aux occurrences d'alarme tels que les paramètres d'action d'alarme lors d'une occurrence d'alarme, la notification d'occurrence d'alarme et les paramètres de secteur VMD peuvent être configurés à la page "Alarme". (→page 163)
- ⑧ **Bouton [Gestion d'utilisateur]**  
Affiche la page "Gestion d'utilisateur". Les paramètres relatifs à l'authentification tels que les restrictions d'utilisateur et d'ordinateurs personnels pour accéder à la caméra vidéo peuvent être configurés dans la page "Gestion d'utilisateur". (→page 186)

- ⑨ **Bouton [Réseau]**  
Affiche la page "Réseau". Les paramètres de réseau et les paramètres relatifs à DDNS (DNS Dynamique), SNMP (Protocole d'administration de réseau), FTP (Protocole de transfert de fichiers), le serveur NTP et QoS peuvent être configurés à la page "Réseau". (→page 195)
- ⑩ **Bouton [Planification]**  
Affiche la page "Planification". À la page "Planification", il est possible de spécifier des fuseaux horaires pour permettre d'activer la fonction de détection VMD. (→page 244)
- ⑪ **Bouton [Maintenance]**  
Affiche la page "Maintenance". La vérification d'accès au système, la mise à niveau de la microprogrammation, la vérification d'état et l'initialisation du menu de configuration peuvent être exécutées à la page "Maintenance". (→page 251)
- ⑫ **Bouton [Support]**  
Affiche la page "Support". La page "Support" contient les méthodes pour afficher le site Web Support Panasonic. (→page 259)
- ⑬ **Titre de la caméra vidéo**  
Le titre de caméra vidéo dont les paramètres sont actuellement configurés sera affiché.
- ⑭ **Page de configuration**  
Les pages de chaque menu de configuration seront affichées. Il existe des onglets pour certains menus de configuration.  
Le bas de la page des paramètres a été omis.

# 2.3 Utiliser la configuration aisée [Configuration aisée]

La page “Configuration aisée” utilise des opérations simples pour paramétrer ce qui suit :

- Rendre l’image de caméra vidéo disponible sur l’Internet
- Paramétrer les actions d’événement telles que l’enregistrement d’une planification / alarme sur la carte de mémoire SD

La page “Configuration aisée” consiste en onglet [Internet] et onglet [Action d’événement].

## 2.3.1 Configurer les paramétrages d’Internet [Internet]

Cliquer l’onglet [Internet] de la page “Base”. (→page 66, page 67)

Les paramétrages relatifs à UPnP (suivi de port automatique), DDNS (Viewnetcam.com) et les paramétrages de réseau pour l’Internet peuvent être configurés à cette page.

### [UPnP (Suivi de port automatique)]

Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer si l’on doit utiliser ou non la fonction de suivi de port du routeur. Pour pouvoir utiliser la fonction de suivi de port automatique, le routeur en service doit pouvoir prendre en charge UPnP et UPnP doit être validé.

- **Réglage implicite** : Arrêt

### Remarque

- En raison du suivi de port automatique, le numéro de port peut parfois être changé. Quand le numéro est changé, il est nécessaire de changer les numéros de port enregistrés dans l’ordinateur personnel et les enregistreurs, etc.
- La fonction UPnP est disponible lorsque la caméra vidéo est connectée au réseau IPv4. IPv6 n’est pas pris en charge.
- Pour vérifier si le suivi de port automatique est correctement configuré, cliquer l’onglet [Statut] à la page de “Maintenance” et vérifier que “Valider” est affiché pour “Statut” de “UPnP”. (→page 254) Quand “Valider” n’est pas affiché, se référer à “Ne peut pas accéder à la caméra vidéo par l’intermédiaire de l’Internet.” dans 3.3 Dépannage.
- Quand le paramétrage de “UPnP (Suivi de port automatique)” est modifié, le paramétrage “Suivi de port automatique” sous “UPnP” de l’onglet [Avancé] de la page “Réseau” se change également sur le même paramétrage.

### [Secteur]

Sélectionner la région où la caméra vidéo est installée.

Global/Japon

#### **Remarque**

- Si la caméra vidéo est au Japon, choisir "Japon". Si la caméra vidéo est utilisée en dehors du Japon, choisir "Global". Le service "Viewnetcam.com" qui est affiché quand "Global" est sélectionné ne peut pas être utilisé au Japon.

#### **[Service]**

Sélectionner "Viewnetcam.com" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut utiliser ou non "Viewnetcam.com".

En sélectionnant "Viewnetcam.com" et en cliquant sur le bouton [Valider], la fenêtre d'enregistrement pour "Viewnetcam.com" sera affichée dans une fenêtre nouvellement ouverte.

Suivre les instructions indiquées à l'écran pour enregistrer avec "Viewnetcam.com".

Se référer à la page 240 ou consulter le site Web de "Viewnetcam.com" (<http://www.viewnetcam.com/>) pour obtenir de plus amples informations sur le service.

- **Réglage implicite** : Arrêt

#### **Remarque**

- Quand le paramétrage de "DDNS" est modifié, le paramétrage de "DDNS" à l'onglet [Avancé] de la page "Réseau" se change également sur le même paramétrage.

#### **[Paramétrage recommandé de réseau pour l'Internet]**

Les paramétrages recommandés pour se connecter à l'Internet sont exécutés ici.

En cliquant sur le bouton [Valider], une boîte de dialogue affichant comment les paramétrages suivants changeront est affichée.

Cliquer sur le bouton [OK] après avoir vérifié les paramétrages et modifier les paramétrages sur les valeurs affichées.

- Onglet [Image] de la page "Image/Son"
  - [JPEG(1)]**  
[Taille de l'image d'importation]: 640×640/VGA/640×360
  - [JPEG(2)]**  
[Taille de l'image d'importation]: 320×320/QVGA/320×180
  - [Débit(1)]/[Débit(2)]**  
[Mode Internet (sur HTTP)]: Activé  
[Priorité de transmission]: Meilleur effort  
[Taux binaire maxi. (par client)\*] : 1024 kbps
  - [Débit(1)]**  
[Taille de l'image d'importation]: 1280×1280/1280×960/1280×720
  - [Débit(2)]**  
[Taille de l'image d'importation]: 640×640/VGA/640×360
- Onglet [Réseau] de la page "Réseau"
  - [Commun]**  
[Taille de paquet RTP maximum]: Limité(1280octets)  
[Taille maximum de segment HTTP(MSS)]: Limité(1280octets)


## **2.3.2 Configurer une action d'événement [Action d'événement]**

Cliquer sur l'onglet [Action d'événement] de la page "Configuration aisée". (→page 66. page 67)

## 2 Paramétrages

---

Les paramétrages actuels sont affichés ici.

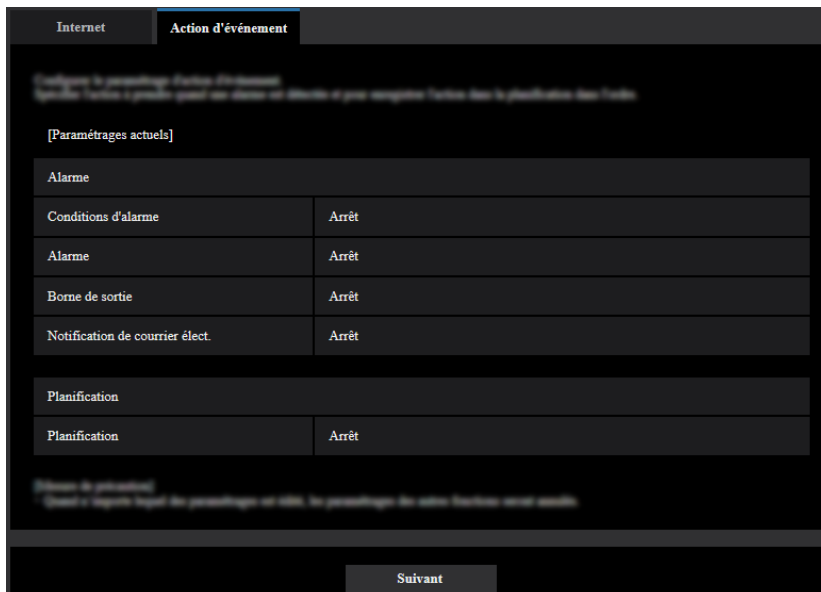

Internet    **Action d'événement**

[Paramétrages actuels]

Alarme	
Conditions d'alarme	Arrêt
Alarme	Arrêt
Borne de sortie	Arrêt
Notification de courrier élect.	Arrêt

Planification	
Planification	Arrêt

Suivant

Il est possible de définir des actions d'événements pour l'enregistrement planifié SD/ la transmission d'image périodique FTP / la détection d'alarme. Une fois que les paramétrages sont terminés dans chaque menu de configuration, cliquer sur le bouton [Suivant].


L'organigramme de configuration est comme suit.

### **Remarque**

- Si l'on clique sur le bouton [Suivant], les paramétrages sur l'écran seront sauvegardés.



Organigramme de configuration d'action d'événement

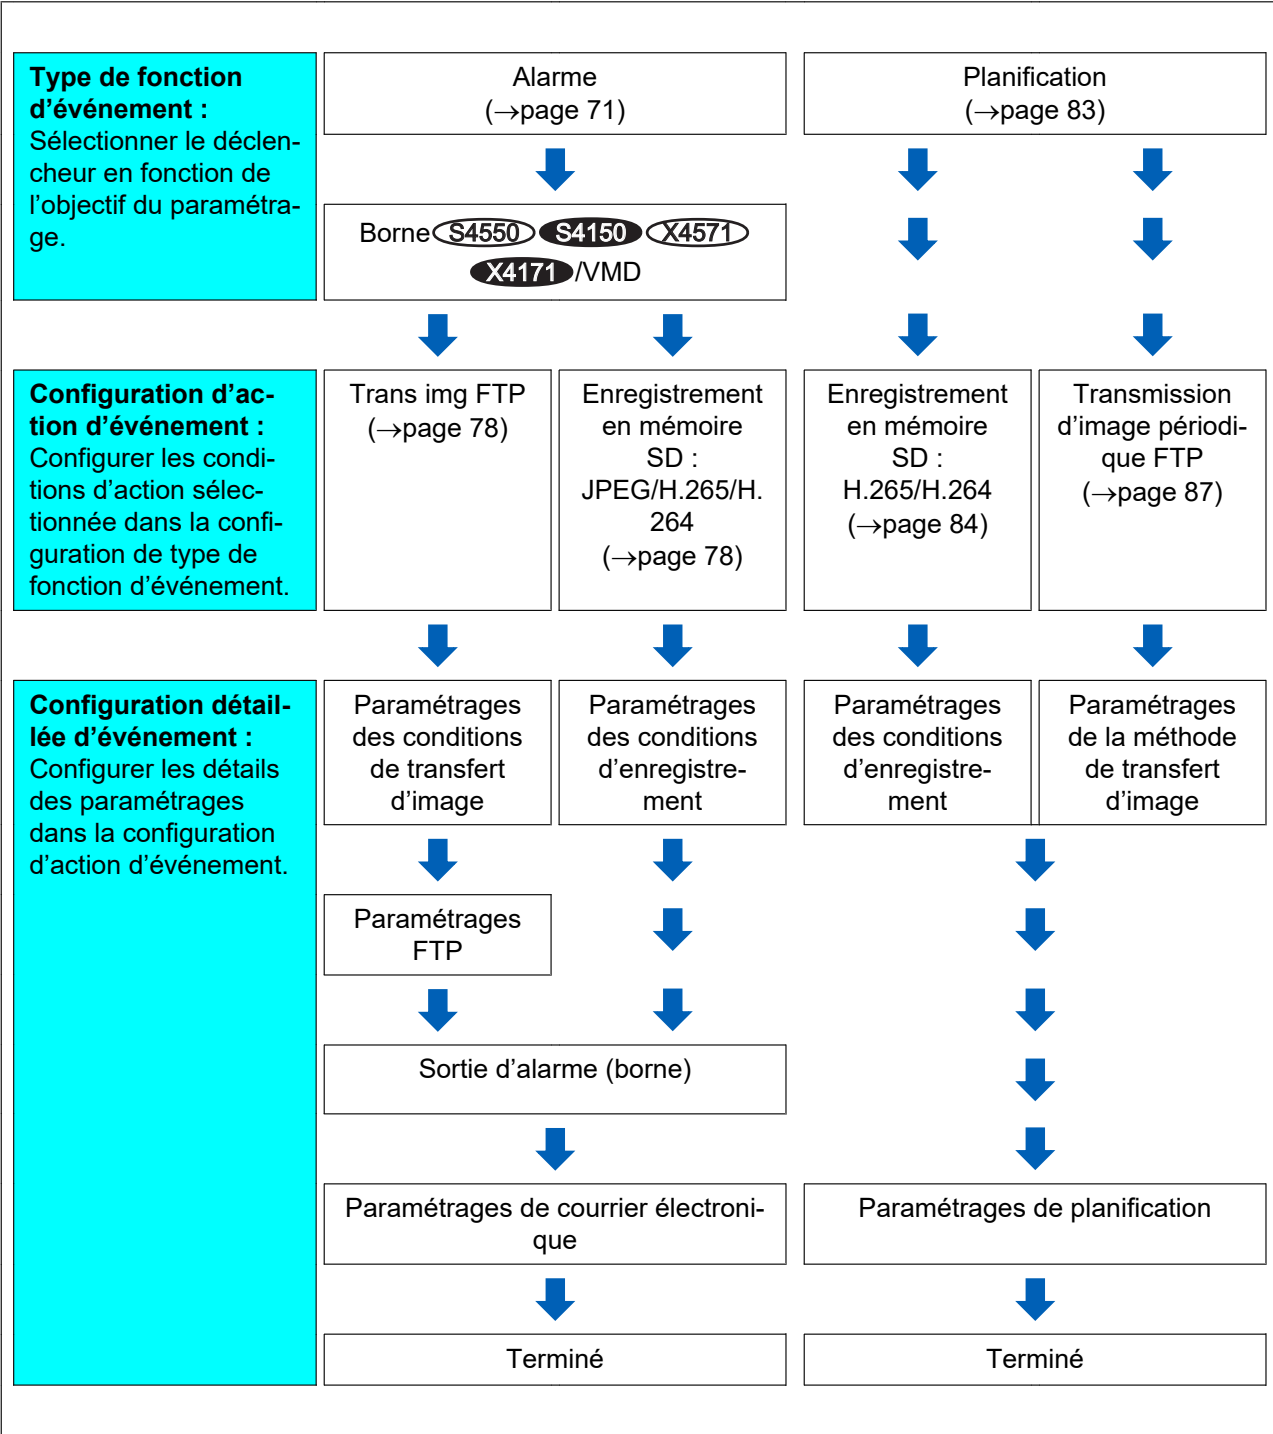

### 2.3.2.1 Configurer la planification / l'alarme (menu de configuration de type de fonction d'événement)

Ici, sélectionner le type de fonction de l'événement.



#### [Déclencheur]


- **Alarme:** Sélectionner quand il faut paramétrer les paramètres de détection d'alarme.
- **Planification:** Sélectionner pendant "Enregistrement en mémoire SD" et "Transmission d'image périodique FTP".
- **Réglage implicite :** Alarme

#### [Formatage de carte de mémoire SD]

Pour formater la carte de mémoire SD, cliquer le bouton [Exécuter].

Une fois que le bouton [Exécuter] est cliqué, l'écran de confirmation "Formatage" sera affiché.

Si l'on clique sur le bouton [OK], le formatage commence.

Dès que l'écran de fin d'opération de "Formatage" apparaît, appuyer sur le bouton .

#### **IMPORTANT**

- Toutes les données sauvegardées sur la carte de mémoire SD seront supprimées au moment du formatage de la carte de mémoire SD.
- S'assurer que l'alimentation de la caméra vidéo n'est pas coupée pendant le formatage.

#### **Bouton [Suivant]**

Si l'on sélectionne "Alarme" et que l'on clique sur le bouton [Suivant], le menu de configuration d'alarme sera affiché. (→page 75)

Si l'on sélectionne "Planification" et que l'on clique sur le bouton [Suivant], le menu de configuration de type de fonction de planification sera affiché. (→page 83)

## 2.3.2.2 Alarme: Configurer la borne **S4550** **S4150** **X4571** **X4171** et VMD (menu de configuration d'alarme)

Les paramétrages relatifs aux actions quand une alarme est détectée peuvent être configurés dans cette section.

Alarme	
Borne 1	Arrêt
Borne 2	Arrêt
Borne 3	Arrêt
Alarme par VMD	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt
Durée de désactivation d'alarme	5 (5-600s)

### Alarme

#### [Borne 1] **S4550** **S4150** **X4571** **X4171**

Détermine comment utiliser la borne 1.

- **Arrêt:** Non utilisé.
- **Entrée d'alarme(TRM1):** Reçoit l'entrée d'alarme par borne.
  - **Fermer:** Une alarme est détectée quand l'état de borne est changé en "Activé".
  - **Ouvert:** Une alarme est détectée quand l'état de borne est changé en "Arrêt".
- **Entrée monochromatique** **S4550** **X4571**: Reçoit une entrée monochromatique. (Quand l'entrée est réglée sur "Activé", le mode noir et blanc est activé)
- **Réglage horaire automatique:** Reçoit le paramétrage horaire par l'intermédiaire de l'entrées par borne. Lorsque le signal est appliqué, si la différence de temps entre l'heure (toutes les heures) est inférieure à 29 minutes, le temps sera ajusté sur 00 minutes 00 secondes. Pendant l'enregistrement de la carte de mémoire SD, l'heure ne change pas au cours des opérations qui réinitialisent l'heure de moins de 5 secondes. Si l'on sélectionne le réglage horaire automatique, le menu déroulant permettant de fermer ou ouverture est affiché.
  - **Fermer:** Exécute le réglage horaire automatique quand l'état de borne est changé en "Fermer".
  - **Ouvert:** Exécute le réglage horaire automatique quand l'état de borne est changé en "Ouvert".
- **Réglage implicite :** Arrêt

#### [Borne 2] **S4550** **S4150** **X4571** **X4171**

Détermine comment utiliser la borne 2.

- **Arrêt:** Non utilisé.
- **Entrée d'alarme(TRM2):** Reçoit l'entrée d'alarme par borne.
  - **Fermer:** Une alarme est détectée quand l'état de borne est changé en "Activé".
  - **Ouvert:** Une alarme est détectée quand l'état de borne est changé en "Arrêt".
- **Sortie d'alarme:** La sortie d'alarme sera exécutée en fonction des paramétrages pour "Borne de sortie" (→page 165).
- **Réglage implicite :** Arrêt

#### [Borne 3] **S4550** **S4150** **X4571** **X4171**

Détermine comment utiliser la borne 3.

- **Arrêt:** Non utilisé.

- **Entrée d'alarme(TRM3):** Reçoit l'entrée d'alarme par borne.
  - **Fermer:** Une alarme est détectée quand l'état de borne est changé en "Activé".
  - **Ouvert:** Une alarme est détectée quand l'état de borne est changé en "Arrêt".
- **Sortie AUX:** La sortie AUX est exécutée. Le bouton [AUX] seront affichés dans la page "En direct".
- **Réglage implicite :** Arrêt

### [Alarme par VMD]

- **Activé:** Si le secteur VMD n'est pas configuré, la totalité de la région est configurée. Pour configurer le secteur VMD, utiliser l'onglet [Secteur VMD] à la page "Alarme". (→page 179)
- **Arrêt:** Invalide tous les états VMD.
- **Réglage implicite :** Arrêt

### [Durée de désactivation d'alarme]

Paramétrer la durée pendant laquelle la détection ne doit pas être exécutée après qu'une alarme a été détectée. Par exemple, en utilisant cette fonction, il est possible d'empêcher qu'un courrier électronique soit envoyé trop souvent quand des notifications par courrier électronique sont configurées pour être envoyées à des téléphones cellulaires quand une alarme est détectée.

5 – 600 secondes

- **Réglage implicite :** 5s

#### Remarque

- La durée de durée de désactivation d'alarme peut être spécifiée pour chaque type d'alarme. Par exemple, pendant la durée quand des détections pour "Alarme par borne 1" ne sont pas faites, des détections pour "Alarme par VMD" peuvent être faites.

### Bouton [Suivant]

Si l'on clique sur le bouton [Suivant], le menu de configuration de type de fonction d'alarme sera affiché. (→page 76)

#### Remarque

- Si l'on clique sur le bouton [Suivant], les rubriques de paramétrage sur l'écran seront sauvegardées.

### Bouton [Précédent]

Si l'on clique sur le bouton [Précédent], le menu de configuration de type de fonction d'événement sera affiché. (→page 74)

## 2.3.2.3 Alarme: Configurer le type de fonction d'alarme (menu de configuration de type de fonction d'alarme)

Sélectionner le type de fonction d'alarme en tant que "Transfert FTP" ou "Enregistrement en mémoire SD".



Déclencheur	Transfert FTP
Format d'enregistrement	JPEG (Fisheye (très grand-angulaire)/2192x2192)
Suivant      Retour	

### [Déclencheur]

- **Transfert FTP:** Quand une alarme se produit, exécute le transfert FTP de l'image JPEG.
- **Enregistrement en mémoire SD:** Quand une alarme se déclenche, les images seront sauvegardées sur la carte de mémoire SD.

**IMPORTANT**

- Quand “Débits à découpage quarte” est sélectionné pour “Mode de capture d’image”, “Transfert FTP” ne peut pas être paramétré.

**Remarque**

- “Transfert FTP” pour lorsqu’une alarme se produit et “Transmission d’image périodique FTP” peuvent tous les deux être effectués simultanément.
- Si les deux éléments “Transfert FTP” pour lorsqu’une alarme se produit, et “Transmission d’image périodique FTP” sont paramétrés, “Transfert FTP” sera accordé la priorité quand une alarme se produit.

**[Format d’enregistrement]**

Lorsque “Enregistrement en mémoire SD” est sélectionné pour “Déclencheur”, “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, “Débit(1)”, ou “Débit(2)” peut être sélectionné pour le format d’encodage débit pour l’image enregistrée.

**Remarque**

- Quand “Débits à découpage quarte” est sélectionné pour “Mode de capture d’image”, JPEG(1) et JPEG(2) ne peuvent être sélectionnés.

**Bouton [Suivant]**

Si l’on sélectionne “Transfert FTP” pour “Déclencheur” et que l’on clique sur le bouton [Suivant], le menu de configuration de transfert FTP sera affiché. (→page 78)

Si l’on sélectionne “Enregistrement en mémoire SD” pour “Déclencheur”, sélectionner “JPEG(1)” ou “JPEG(2)” pour “Format d’enregistrement” puis cliquer sur le bouton [Suivant], le menu de configuration d’enregistrement JPEG sera affiché. (→page 79)

Si l’on sélectionne “Enregistrement en mémoire SD” pour “Déclencheur”, sélectionner “Débit(1)” ou “Débit(2)” pour “Format d’enregistrement” puis cliquer sur le bouton [Suivant], le menu de configuration d’enregistrement vidéo sera affiché. (page 79)

**Remarque**

- Si l’on clique sur le bouton [Suivant], les rubriques de paramétrage sur l’écran seront sauvegardées.

**Bouton [Précédent]**

Si l’on clique sur le bouton [Précédent], le menu de configuration d’alarme sera affiché. (→page 75)

### 2.3.2.4 Alarme: Configurer les détails pour le transfert d'image ou les conditions d'enregistrement

#### ① Paramétrer Transfert FTP (menu de configuration de transfert FTP)

Un transfert FTP au moment où une alarme est détectée est paramétré dans cette section.

The screenshot shows a configuration menu titled "Action d'événement" with a sub-tab "FTP". The main instruction is "Paramétrer la méthode de transmission d'image au serveur FTP quand une alarme est détectée." The form contains the following fields and options:

Transmission FTP d'image d'alarme	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt
Nom de répertoire	<input type="text"/>
Nom de fichier	<input checked="" type="checkbox"/> Borne 1 <input checked="" type="checkbox"/> Borne 2 <input checked="" type="checkbox"/> Borne 3 <input checked="" type="checkbox"/> VMD
Refaire un essai de transmission FTP	<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt
Pré-alarme	Intervalle de transmission: 1 s   Nombre d'images maximum: 1 image   Durée d'enregistrement: 0s
Post-alarme	Intervalle de transmission: 1 s   Nombre d'images: 1 image   Durée d'enregistrement: 100s
Taille de l'image d'importation	JPEG(1) (Fisheye (très grand-angulaire)/2192x2192)
Taux de compression d'image après détection d'alarme	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt
Qualité d'image après détection d'alarme	Normal
Adresse de serveur FTP	<input type="text"/> Exemple de saisie: 192.168.0.10
Nom de l'utilisateur	<input type="text"/>
Mot de passe	<input type="password"/>
Port de commande	21 (1-65535)
Mode FTP	<input type="radio"/> Passif <input checked="" type="radio"/> Actif

Buttons: Suivant, Retour

Se référer à la page 206 pour obtenir les informations nécessaires sur la façon de configurer le contenu de l'écran indiqué ci-dessus. Pour obtenir plus d'informations à propos de "Taux de compression d'image après détection d'alarme" et "Qualité d'image après détection d'alarme", se reporter à "2.7.4.1 Configurer les paramétrages concernant la qualité des images sur une action d'alarme".

#### Bouton [Suivant]

Si l'on sélectionne "Sortie d'alarme" dans le menu de configuration d'alarme et que l'on clique sur le bouton [Suivant], le menu de configuration de sortie d'alarme sera affiché. (→page 80)

Si l'on clique sur le bouton [Suivant] dans le menu de configuration d'alarme sans sélectionner "Sortie d'alarme", le menu de configuration de courrier électronique sera affiché. (→page 81)

#### Remarque

- Si l'on clique sur le bouton [Suivant], les rubriques de paramétrage sur l'écran seront sauvegardées.

#### Bouton [Précédent]

Si l'on clique sur le bouton [Précédent], le menu de configuration de type de fonction d'alarme sera affiché. (→page 76)

## ② Configurer Enregistrement en mémoire SD (JPEG) (menu de configuration d'enregistrement JPEG)

Enregistrement en mémoire SD (JPEG) quand une alarme est détectée est configuré dans cette section.

Enregistrement JPEG(Alarme)		
Nom de fichier	img_	
Intervalle de sauvegarde d'image/Nombre d'images à sauvegarder(Pré-alarme)	Intervalle de sauvegarde d'image	Nombre d'images à sauvegarder
	1fs	Arrêt
Intervalle de sauvegarde d'image/Nombre d'images à sauvegarder(Post-alarme)	Intervalle de sauvegarde d'image	Nombre d'images à sauvegarder
	1fs	100images
<input type="button" value="Suivant"/> <input type="button" value="Retour"/>		

Se référer à la page 103 de 2.4.2 Configurer les paramètres relatifs à la carte de mémoire SD [Carte de mémoire SD] pour obtenir les informations nécessaires pour savoir comment paramétrer sur l'écran ci-dessus.

### Bouton [Suivant]

Si l'on sélectionne "Sortie d'alarme" dans le menu de configuration d'alarme et que l'on clique sur le bouton [Suivant], le menu de configuration de sortie d'alarme sera affiché. (→page 80)

Si l'on clique sur le bouton [Suivant] dans le menu de configuration d'alarme sans sélectionner "Sortie d'alarme", le menu de configuration de courrier électronique sera affiché. (→page 81)

### Bouton [Précédent]

Si l'on clique sur le bouton [Précédent], le menu de configuration de type de fonction d'alarme sera affiché. (→page 76)

## ③ Configurer l'Enregistrement en mémoire SD (H.265 ou H.264) (menu de configuration d'enregistrement vidéo)

Enregistrement en mémoire SD (H.265 ou H.264) quand une alarme est détectée est configuré dans cette section.

Enregistrement débit (Alarme)	
Enregistrement du son	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt
Fréquence de trame*	30fps*
Durée de pré alarme (enregistrement)	Arrêt
Durée de post-alarme (enregistrement)	30s
<input type="button" value="Suivant"/> <input type="button" value="Retour"/>	

### [Enregistrement du son] **S4550** **S4150** **X4571** **X4171**

Sélectionner Activé/Arrêt pour déterminer s'il faut ou non enregistrer les données audio.

- **Activé:** Sauvegarde les données audio dans les vidéos (format MP4).
- **Arrêt:** Ne sauvegarde pas les données audio dans les vidéos (format MP4).

### Remarque

- Ce paramétrage n'est pas disponible lorsque "Interactif (Semi-duplex)" est sélectionné pour "Mode de transmission de son".

### **[Priorité de fréquence de trame]**

Sélectionner une fréquence de trame pour H.265 (ou H.264) à enregistrer.

### Remarque

- Se référer à [Fréquence de trame\*] dans "2.3.2.8 Planification : Planification : Configurer l'Enregistrement en mémoire SD (menu de configuration d'enregistrement vidéo)" pour obtenir les informations disponibles sur les fréquences de trame et les débits binaires qui sont paramétrés en fonction de la fréquence de trame.

### **[Durée de pré alarme (enregistrement)]**

Détermine s'il faut exécuter ou non l'enregistrement de pré-alarme. Paramétrer la durée pour sauvegarder des données d'image sur la carte de mémoire SD.

Arrêt/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 8s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 90s/ 120s

- **Réglage implicite :** Arrêt

### Remarque

- Les valeurs changent selon le débit binaire et la taille de l'image d'importation du débit enregistré. À mesure que le débit binaire sélectionné augmente, la valeur maximale disponible pour la durée de pré-alarme diminue.

### **[Durée de post-alarme (enregistrement)]**

Sélectionner la durée pour sauvegarder les données d'image sur la carte mémoire SD après une occurrence d'alarme.

10s/ 20s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 120s/ 180s/ 240s/ 300s

- **Réglage implicite :** 30s

\* La durée d'enregistrement réelle peut parfois être plus longue que la durée choisie pour ce paramétrage.

### **Bouton [Suivant]**

Si l'on sélectionne "Sortie d'alarme" dans le menu de configuration d'alarme et que l'on clique sur le bouton [Suivant], le menu de configuration de sortie d'alarme sera affiché. (→page 80)

Si l'on clique sur le bouton [Suivant] dans le menu de configuration d'alarme sans sélectionner "Sortie d'alarme", le menu de configuration de courrier électronique sera affiché. (→page 81)

### Remarque

- Si l'on clique sur le bouton [Suivant], les rubriques de paramétrage sur l'écran seront sauvegardées.

### **Bouton [Précédent]**

Si l'on clique sur le bouton [Précédent], le menu de configuration de type de fonction d'alarme sera affiché. (→page 76)

## **2.3.2.5 Alarme: Configurer la borne de sortie**

La sortie d'alarme est configurée dans cette section. Cet écran apparaîtra lorsque "Sortie d'alarme" est sélectionné pour dans le menu de configuration d'alarme.



- Pour configurer les paramètres relatifs à la borne de sortie :

Borne de sortie	
Déclencheur de sortie d'alarme	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt
Avertissement de carte de mémoire SD	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt
Type de sortie d'alarme	<input type="radio"/> Verrouillage <input checked="" type="radio"/> Impulsion
Sortie déclencheur	<input checked="" type="radio"/> Ouvert <input type="radio"/> Fermer
Durée d'impulsion	<input type="text" value="1"/> s (1-120s)
<input type="button" value="Suivant"/> <input type="button" value="Retour"/>	

Se référer à la page 165 pour obtenir les informations nécessaires sur la façon de configurer le contenu de l'écran indiqué ci-dessus.

### Bouton [Suivant]

Si l'on clique sur le bouton [Suivant], le menu de configuration de courrier électronique sera affiché. (→page 81)

### Remarque

- Si l'on clique sur le bouton [Suivant], les rubriques de paramétrage sur l'écran seront sauvegardées.

### Bouton [Précédent]

Si l'on clique sur le bouton [Précédent], soit le menu de configuration de type transfert FTP (→page 78), soit le menu de configuration d'enregistrement JPEG (→page 79) ou le menu de configuration d'enregistrement vidéo (→page 79) sera affiché.

## 2.3.2.6 Alarme : configurer les notifications par courrier électronique et serveur de messagerie

Les paramètres relatifs au courrier électronique peuvent être configurés dans cette section.

## 2 Paramétrages

- Comment configurer les paramètres relatifs au courrier électronique :

Notification de courrier élect.		
Notification de courrier élect.	<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt	
Fichier joint d'image d'alarme	<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt	
Taille de l'image d'importation	JPEG (Double panorama/1920x1080)	
Adresse de serveur SMTP		
Exemple de saisie: 192.168.0.10		
Port SMTP	25 (1-65535)	
Adresse de serveur POP		
Exemple de saisie: 192.168.0.10		
Authentification	Type	<input type="radio"/> Aucun <input type="radio"/> POP avant SMTP <input type="radio"/> SMTP
	Nom de l'utilisateur	
	Mot de passe	
Adresse de courrier élect. d'expéditeur		
SSL		
<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt		
Destination de notification		
Destination d'adresse de courrier élect.		
Adresse 1		Supprimer
	<input type="checkbox"/> Borne 1 <input type="checkbox"/> Borne 2 <input type="checkbox"/> Borne 3 <input type="checkbox"/> VMD	
Adresse 2		Supprimer
	<input type="checkbox"/> Borne 1 <input type="checkbox"/> Borne 2 <input type="checkbox"/> Borne 3 <input type="checkbox"/> VMD	
Adresse 3		Supprimer
	<input type="checkbox"/> Borne 1 <input type="checkbox"/> Borne 2 <input type="checkbox"/> Borne 3 <input type="checkbox"/> VMD	
Adresse 4		Supprimer
	<input type="checkbox"/> Borne 1 <input type="checkbox"/> Borne 2 <input type="checkbox"/> Borne 3 <input type="checkbox"/> VMD	
Objet de courrier élect.	<input type="checkbox"/> Utiliser le titre de caméra vidéo <input type="checkbox"/> Origine de l'alarme	
Texte du courrier élect.	<input checked="" type="checkbox"/> Origine de l'alarme <input checked="" type="checkbox"/> Temps d'occurrence	
	The %p% alarm was occurred at %t%.	
Valider		
Retour		

Se référer à la page 201 pour obtenir les informations nécessaires sur la façon de configurer le contenu de l'écran indiqué ci-dessus.

### Bouton [Valider]

Si l'on clique sur le bouton [Valider], la configuration sera terminée.

### Bouton [Précédent]

Si l'on clique sur le bouton [Précédent], soit le menu de configuration de transfert FTP (→page 78), soit le menu de configuration d'enregistrement JPEG (→page 79), le menu de configuration d'enregistrement vidéo (→page 79) ou le menu de configuration de sortie d'alarme (→page 80) sera affiché.

### 2.3.2.7 Planification: Configurer l'enregistrement SD ou la transmission d'image périodique FTP (menu de configuration de type de fonction de planification)

Ici, le type de planification est sélectionné en tant que "Enregistrement en mémoire SD" et "Transmission d'image périodique FTP".

The screenshot shows a configuration menu with two main sections. The first section, labeled 'Déclencheur', has a dropdown menu set to 'Enregistrement en mémoire SD'. The second section, labeled 'Format d'enregistrement', has a dropdown menu set to 'Débit(1)' with a sub-label '(Double panorama/H.265/1920x1080)'. At the bottom of the menu, there are two buttons: 'Suivant' and 'Retour'.

#### [Déclencheur]

- **Enregistrement en mémoire SD:** Enregistre l'image H.265 (ou H.264) sur la carte de mémoire SD suivant l'heure planifiée.
- **Transmission d'image périodique FTP:** Transmet l'image JPEG au serveur FTP suivant l'heure planifiée.

#### **IMPORTANT**

- Quand "Débits à découpage quarte" est sélectionné pour le paramètre "Mode de capture d'image", "Transmission d'image périodique FTP" n'est pas disponible.

#### [Format d'enregistrement]

Lorsque "Enregistrement en mémoire SD" est sélectionné pour "Déclencheur", "Débit(1)" ou "Débit(2)" peut être sélectionné pour l'image enregistrée.

#### Bouton [Suivant]

Si l'on sélectionne "Enregistrement en mémoire SD" et que l'on clique sur le bouton [Suivant], le menu de configuration d'enregistrement vidéo sera affiché. (→page 84)

Si l'on sélectionne "Transmission d'image périodique FTP" et que l'on clique sur le bouton [Suivant], le menu de configuration de transmission d'image périodique FTP sera affiché. (→page 87)

#### Remarque

- Si l'on clique sur le bouton [Suivant], les rubriques de paramétrage sur l'écran seront sauvegardées.

#### Bouton [Précédent]


Si l'on clique sur le bouton [Précédent], le menu de configuration de type de fonction d'événement sera affiché. (→page 74)

#### Remarque

- "Transmission d'image périodique FTP" et "Trans img FTP" pour lorsqu'une alarme se produit peuvent tous les deux être effectués simultanément.
- Si l'on sélectionne "Enregistrement en mémoire SD", le paramétrage "Transmission d'image périodique FTP" sera annulé.

### 2.3.2.8 Planification : Planification : Configurer l'Enregistrement en mémoire SD (menu de configuration d'enregistrement vidéo)

Ici, l'Enregistrement en mémoire SD (H.265 ou H.264) est configuré en fonction de la planification.

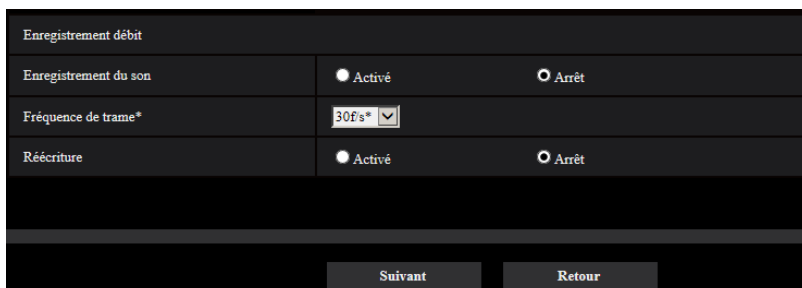

#### [Enregistrement du son] **S4550** **S4150** **X4571** **X4171**

Déterminer s'il faut exécuter ou non l'enregistrement du son.

- **Activé:** Sauvegarde les données audio dans les vidéos (format MP4).
- **Arrêt:** Ne sauvegarde pas les données audio dans les vidéos (format MP4).
- **Réglage implicite :** Arrêt

#### Remarque

- Ce paramétrage n'est pas disponible lorsque "Interactif (Semi-duplex)" est sélectionné pour "Mode de transmission de son".

#### IMPORTANT

- Quand le paramétrage [Réécriture] est changé de "Arrêt" à "Activé", si la capacité disponible de la carte de mémoire SD est faible, les anciennes images risquent d'être effacées aux fins de préparation de la sauvegarde des nouvelles images.

#### [Fréquence de trame\*]

Sélectionner la fréquence de trame pour H.265 ou H.264 à enregistrer parmi les options suivantes.

1f/s/ 3f/s/ 5f/s\*/ 7,5f/s\*/ 10f/s\*/ 12f/s\*/ 15f/s\*/ 20f/s\*/ 30f/s\*

- **Réglage implicite :** 30f/s\*













#### Remarque

- Si l'on clique sur le bouton [Suivant], "Priorité de transmission" sera paramétré sur "Priorité de fréquence de trame". (→page 121)

Le débit binaire est paramétré comme suit en fonction de la taille de l'image d'importation et du débit binaire sélectionnés.

Unité : ko/s

Taille de l'importation	Fréquence de trame (fps)								
	1	3	5	7,5	10	12	15	20	30
<b>320×180</b>	128	256	256	256	256	256	256	256	384
<b>QVGA</b>	128	256	256	256	256	256	256	256	384
<b>320×320</b>	128	256	256	256	256	256	256	256	384
<b>640×360</b>	256	384	384	384	384	384	384	384	512

Taille de l'image d'importation	Fréquence de trame (fps)								
	1	3	5	7,5	10	12	15	20	30
VGA	256	384	384	384	384	384	384	384	512
640×640	256	384	384	384	384	384	384	384	512
800×600	384	512	512	512	768	768	768	768	1024
1280×720	384	512	512	512	768	768	768	1024	1536
1280×960	512	768	768	768	768	1024	1024	1024	1536
1280×1280	512	768	768	768	768	1024	1024	1024	1536
1600×1200	768	1024	1024	1024	1536	1536	1536	2048	2048
1920×1080	768	1024	1024	1024	1536	1536	1536	2048	2048
2192×2192	1024	1536	1536	1536	2048	2048	2048	2048	3072
2048×1536   	1024	1536	1536	1536	2048	2048	2048	-	-
2560×1440   	1536	2048	2048	2048	2048	2048	2048	-	-
2560×1920   	1536	2048	2048	2048	3072	3072	3072	-	-
2992×2992   	3072	4096	4096	4096	4096	4096	6144	8192	8192

**[Réécriture]**

Déterminer s'il faut ou non procéder à la réécriture des images quand la capacité disponible de la carte de mémoire SD devient insuffisante.

- **Activé:** Procède à la réécriture lorsque la capacité disponible de la carte mémoire SD devient insuffisante. (La plus ancienne image subit la réécriture.)
- **Arrêt:** Interrompt la sauvegarde des images sur la carte mémoire SD lorsque la carte mémoire SD est sur le point d'être pleine.
- **Réglage implicite :** Arrêt

### IMPORTANT

- Quand le paramétrage [Réécriture] est changé de “Arrêt” à “Activé”, si la capacité disponible de la carte de mémoire SD est faible, les anciennes images risquent d’être effacées aux fins de préparation de la sauvegarde des nouvelles images.

### Bouton [Suivant]

Si l’on clique sur le bouton [Suivant], le menu de configuration permettant de paramétrer la planification pour l’enregistrement sur la carte de mémoire SD sera affiché. (→page 86)

### Bouton [Précédent]

Si l’on clique sur le bouton [Précédent], le menu de configuration de type de fonction de planification sera affiché. (→page 84)

- Comment configurer les paramétrages de planification :

Planifications		
Planification 1 (Blanc) <input type="checkbox"/>	Mode de planification	Arrêt
	Limites de réglage horaire	<input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. 24h
Planification 2 (Bleu) <input checked="" type="checkbox"/>	Mode de planification	Arrêt
	Limites de réglage horaire	<input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. 24h
Planification 3 (Vert) <input type="checkbox"/>	Mode de planification	Arrêt
	Limites de réglage horaire	<input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. 24h
Planification 4 (Rouge) <input type="checkbox"/>	Mode de planification	Arrêt
	Limites de réglage horaire	<input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. 24h
Planification 5 (Noir) <input type="checkbox"/>	Mode de planification	Arrêt
	Limites de réglage horaire	<input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. 24h

Se référer à la page 244 pour obtenir les informations nécessaires sur la façon de configurer le contenu de l’écran indiqué ci-dessus.

### Bouton [Valider]

Si l’on clique sur le bouton [Valider], la configuration sera terminée.

### Bouton [Précédent]

Si l’on clique sur le bouton [Précédent], le menu de configuration d’enregistrement vidéo sera affiché. (→page 84)

### Remarque

- L’enregistrement vidéo n’est pas exécuté si “Enregistrement en mémoire SD” n’est pas sélectionné dans le “Mode de planification”.

### 2.3.2.9 Planification: Configurer la transmission d'image périodique FTP (menu de configuration de transmission d'image périodique FTP)

La transmission d'image périodique FTP est configurée dans cette section.

- Comment configurer les paramètres de transmission d'image périodique FTP :

Transmission d'image périodique FTP	
Transmission d'image périodique FTP	<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt
Nom de répertoire	<input type="text"/>
Nom de fichier	<input type="text"/>
	<input type="radio"/> Nom avec heure et date <input type="radio"/> Nom sans heure et date
Intervalle de transmission	1s <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="^"/>
Taille de l'image d'importation	JPEG(2) <input type="button" value="v"/> (640x360)
Adresse de serveur FTP	<input type="text"/> Exemple de saisie: 192.168.0.10
Nom de l'utilisateur	<input type="text"/>
Mot de passe	<input type="password"/>
Port de commande	21 <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="^"/> (1-65535)
Mode FTP	<input type="radio"/> Passif <input type="radio"/> Actif
<input type="button" value="Suivant"/> <input type="button" value="Retour"/>	

Se référer à la page 206 pour obtenir les informations nécessaires sur la façon de configurer le contenu de l'écran indiqué ci-dessus.

#### Bouton [Suivant]

Si l'on clique sur le bouton [Suivant], le menu de configuration permettant de paramétrer la planification de transmission d'image périodique FTP sera affiché. (→page 88)

#### Remarque

- Si l'on clique sur le bouton [Suivant], les rubriques de paramétrage sur l'écran seront sauvegardées.

#### Bouton [Précédent]

Si l'on clique sur le bouton [Précédent], le menu de configuration de type de fonction de planification sera affiché. (→page 84)

## 2 Paramétrages

- Pour configurer les paramètres de planification de transmission d'image périodique FTP :

The screenshot displays a configuration interface for FTP image transmission scheduling. It is divided into two main sections: a settings table and a 24-hour grid.

Planifications	
Planification 1 (Blanc)	Mode de planification Arrêt
	Limites de réglage horaire Lun. Mar. Merc. Jeu. Vend. Sam. Dim. 24h
Planification 2 (Bleu)	Mode de planification Arrêt
	Limites de réglage horaire Lun. Mar. Merc. Jeu. Vend. Sam. Dim. 24h
Planification 3 (Vert)	Mode de planification Arrêt
	Limites de réglage horaire Lun. Mar. Merc. Jeu. Vend. Sam. Dim. 24h
Planification 4 (Rouge)	Mode de planification Arrêt
	Limites de réglage horaire Lun. Mar. Merc. Jeu. Vend. Sam. Dim. 24h
Planification 5 (Noir)	Mode de planification Arrêt
	Limites de réglage horaire Lun. Mar. Merc. Jeu. Vend. Sam. Dim. 24h

	0:00	6:00	12:00	18:00	24:00
Lun.					
Mar.					
Merc.					
Jeu.					
Vend.					
Sam.					
Dim.					

Buttons: Valider, Retour

Se référer à la page 244 pour obtenir les informations nécessaires sur la façon de configurer le contenu de l'écran indiqué ci-dessus.

### Bouton [Valider]

Si l'on clique sur le bouton [Valider], la configuration sera terminée.

### Bouton [Précédent]

Si l'on clique sur le bouton [Précédent], le menu de configuration de transmission d'image périodique FTP sera affiché. (→page 87)



### **Remarque**

- La transmission d'image périodique FTP n'est pas exécutée lorsque "Transmission d'image périodique FTP" n'est pas sélectionné pour "Mode de planification".

# 2.4 Configurer les paramètres de base de la caméra vidéo [Base]

Les paramètres de base tels que le titre de caméra vidéo, l'heure et la date, la carte de mémoire SD et les journaux peuvent être configurés à la page "Base". La page "Base" possède l'onglet [Base], l'onglet [Carte de mémoire SD] et l'onglet [Journal].

## 2.4.1 Configurer les paramètres de base [Base]

Cliquer l'onglet [Base] de la page "Base". (→page 66, page 67)

Les paramétrages tels que le titre de caméra vidéo, l'heure et la date, etc. peuvent être configurés dans cette page.

Base		Carte de mémoire SD	Journal	
Langue		Automatique		
Titre de caméra vidéo				
Heure et date	Heure/date	Sep	06 2017 11 42 58	
	Affichage de la date ou de l'heure	<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt		
	Format d'affichage de l'heure	24h		
	Format d'affichage de la date ou de l'heure	Mmm/JJ/AAAA		
	NTP	NTP >>		
	Fuseau horaire	(GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo		
	DST(Heure d'été)	Sortie		
	Heure et date de démarrage	Mois	Jour	Heure
	Heure et date de clôture	Mois	Jour	Heure
Affichage de titre de caméra vidéo sur l'écran		<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt		
Titre de caméra vidéo sur l'écran	Canal 1			
	Canal 2			
	Canal 3			
	Canal 4			
Affichage sur écran	Position	Supérieur gauche		
	Taille de caractère	100%		
Affichage d'état de système		<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt		
Image renversée		<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt		
Diode électroluminescente de liaison/d'accès		<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt		
Mode de mise à jour d'état d'alarme		<input type="radio"/> Invit. ém (30s) <input type="radio"/> Temps réel		
Port de réception d'état d'alarme		31004 (1-65535)		
Logiciel de visionneuse (mvev4Setup.exe)	Installation automatique	<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt		
	Méthode de traçage	<input type="radio"/> GDI <input type="radio"/> Direct2D		
	Options de décodage	<input type="radio"/> Logiciel	<input type="radio"/> Matériel	Confirmez
	Affichage de vidéo d'observation directe à image liée sur le navigateur (mémoire tampon)	<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt		
	Affichage vidéo à image d'observation directe à saut de trame (quand l'ordinateur personnel est fortement chargé)	<input type="radio"/> Automatique <input type="radio"/> Manuel		
	Affichage en gamme totale (RGB:0 à 255)	<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt		
Sortie audio	<input type="radio"/> Son <input type="radio"/> Moniteur			
Sortie moniteur vidéo	<input type="radio"/> NTSC <input type="radio"/> PAL			
Valider				

### [Langue]

Sélectionner la langue pour afficher au début quand la caméra vidéo est accédée parmi les options suivantes. Automatique/Anglais/Japonais/Italien/Français/Allemand/Espagnol/Chinois/Russe/Portugais

- **Automatique:** La langue employée par le navigateur est automatiquement sélectionnée. Si la langue employée par le navigateur n'est pas prise en charge par la caméra vidéo, l'anglais est sélectionné.
- **Réglage implicite :** Automatique

La langue affichée à la page "En direct" peut également être changée. (→page 23)

### Remarque

- Quand le japonais est sélectionné, des courriers électroniques de diagnostic et les écrans dans des téléphones cellulaires sont affichés en japonais.  
Quand le chinois est sélectionné, les écrans dans des téléphones cellulaires sont affichés en chinois.  
Quand n'importe quelle autre langue est sélectionnée, les courriers électroniques de diagnostic et les écrans dans des téléphones cellulaires sont affichés en anglais.

### **[Titre de caméra vidéo]**

Saisir le titre de la caméra vidéo. Cliquer le bouton [Valider] après avoir saisi le titre de la caméra vidéo. Le titre saisi sera affiché dans le champ "Titre de caméra vidéo".

- **Nombre disponible de caractères** : 0 - 20 caractères
- **Caractères non disponibles** : " &
- **Réglage implicite** : Le numéro de modèle est affiché.

### **[Heure/date]**

Saisir l'heure et la date actuelles. Lorsque "12h" est sélectionné pour "Format d'affichage de l'heure", "AM" ou "PM" peuvent être sélectionnés.

- **Plage disponible** : Jan/01/2013 00:00:00 - Dec/31/2035 23:59:59

### **IMPORTANT**

- Utiliser un serveur de NTP quand un paramétrage plus précis de la date et de l'heure est exigé pour l'exploitation du système. (→page 210)

### **[Affichage de la date ou de l'heure]**

Sélectionner Activé ou Arrêt pour déterminer s'il faut permettre ou interdire l'affichage de la date et de l'heure sur une image. Pour masquer l'heure et la date, sélectionner "Arrêt".

- **Réglage implicite** : Activé

### **[Format d'affichage de l'heure]**

Sélectionner le format d'affichage horaire parmi les options "24h" et "12h". Saisir l'heure actuelle reflétant ce paramétrage au moment de saisir l'heure et la date actuelles pour "Heure/date".

- **Réglage implicite** : 24h

### **[Format d'affichage de la date ou de l'heure]**

Sélectionner un format d'affichage pour l'heure et la date. Lorsque "2017/04/01 13:10:00" est paramétré pour "Heure/date" après la sélection "24h" pour "Format d'affichage de l'heure", l'heure et la date seront affichées respectivement comme suit.

- **JJ/MM/AAAA**: 01/04/2017 13:10:00
- **MM/JJ/AAAA**: 04/01/2017 13:10:00
- **JJ/Mmm/AAAA** : 01/Apr/2017 13:10:00
- **AAAA/MM/JJ**: 2017/04/01 13:10:00
- **Mmm/JJ/AAAA**: Apr/01/2017 13:10:00
- **Réglage implicite** : Mmm/JJ/AAAA

### **[NTP]**

Lorsque "NTP >>" est cliqué, l'onglet [Avancé] de la page "Réseau" sera affiché. (→page 210)

### **[Fuseau horaire]**

Sélectionner un fuseau horaire correspondant à l'emplacement où la caméra vidéo est utilisée.

- **Réglage implicite** : (GMT +09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo

**[DST(Heure d'été)]**

Sélectionner "Entrée", "Sortie" ou "Automatique" pour déterminer si l'heure d'été doit être appliquée ou non. Configurer ce paramétrage si l'heure d'été (heure avancée) est appliquée dans la région où la caméra vidéo est en service.

- **Entrée:** Applique l'heure d'été. Un astérisque (\*) sera affiché à gauche de l'affichage de l'heure et la date.
- **Sortie:** N'applique pas l'heure d'été.
- **Automatique:** Applique l'heure d'été conformément aux paramétrages de l'heure d'été pour "Heure et date de démarrage" et "Heure et date de clôture" (mois, semaine, jour de la semaine, heure).
- **Réglage implicite :** Sortie

**[Heure et date de démarrage] [Heure et date de clôture]**

Quand "Automatique" est sélectionné pour "DST(Heure d'été)", sélectionner l'heure et la date de l'heure de début de session et de l'heure de fin (mois, semaine, jour de la semaine, heure).

**[Affichage de titre de caméra vidéo sur l'écran]**

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut permettre ou interdire l'affichage du titre de caméra vidéo sur l'écran. Lorsque "Activé" est sélectionné, la chaîne de caractères saisie pour "Titre de caméra vidéo sur l'écran" sera affichée à la position sélectionnée pour "Position d'affichage de titre de caméra vidéo".

- **Réglage implicite :** Arrêt

**Remarque**

- Lorsque "Arrêt" est sélectionné, si PTZ à découpage quarte ou PTZ simple est sélectionné pour le type d'image, "Identification de préréglage" sera caché.

**[Titre de caméra vidéo sur l'écran]**

Saisir une chaîne de caractères à afficher sur l'image.

- Quand "Débits à découpage quarte" est sélectionné pour "Mode de capture d'image", les caractères configurés pour "Canal 1" à "Canal 4" sont affichés sur chaque écran de débit.
- Quand "Débits à découpage quarte" est sélectionné pour "Mode de capture d'image", les caractères configurés pour "Canal 1" à "Canal 4" sont affichés sur chacune des 4 images pour Débits à découpage quarte.
- Quand "Double panorama" est sélectionné pour "Mode de capture d'image", les caractères configurés pour "Canal 1" et "Canal2" sont affichés sur chacune des 2 images pour Double panorama.
- Lorsque "Fisheye (très grand-angulaire)", "Panorama", ou "PTZ simple" est sélectionné pour "Mode de capture d'image", les caractères configurés pour "Canal 1" sont affichés.
- **Nombre disponible de caractères :** 0 - 20 caractères
- **Caractères disponibles :** 0-9, A-Z, a-z et les symboles suivants.  
! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . / : ; = ?
- **Réglage implicite :** Aucun (vide)

**[Affichage sur écran] - [Position]**

Sélectionner la position où la date, l'heure et la chaîne de caractères seront affichées sur l'image.

- **Supérieur gauche:** Les informations mentionnées ci-dessus seront affichées dans le coin supérieur gauche du secteur d'affichage principal de la page "En direct".
- **Inférieur gauche:** Les informations mentionnées ci-dessus seront affichées dans le coin inférieur gauche du secteur d'affichage principal de la page "En direct".
- **Centre supérieur:** Les informations indiquées ci-dessus seront affichées dans la partie centrale supérieure de l'image.
- **Centre inférieur:** Les informations indiquées ci-dessus seront affichées dans la partie centrale inférieure de l'image.
- **Supérieur droit:** Les informations mentionnées ci-dessus seront affichées dans le coin supérieur droit du secteur d'affichage principal de la page "En direct".

- **Inférieur droit:** Les informations mentionnées ci-dessus seront affichées dans le coin inférieur droit du secteur d'affichage principal de la page "En direct".
- **Réglage implicite :** Supérieur gauche

### [Affichage sur écran] - [Taille de caractère]

Sélectionner la taille de caractère pour afficher l'heure et la date ainsi que le texte affiché dans l'image.

- **100%:** Affiche en taille standard.
- **150%:** Affiche en 150% de la taille standard.
- **200%:** Affiche en 200% de la taille standard.
- **Réglage implicite :** 100%

### **IMPORTANT**

- Si "150%" ou "200%" est sélectionné pour [Taille de caractère], la fréquence de trame peut être inférieure à la valeur spécifiée.
- Suivant le paramétrage et le nombre de caractères utilisés pour [Taille de caractère], ainsi que le paramétrage et la taille de capture d'image des images, les caractères affichés sur l'écran peuvent être coupés. Après avoir accompli les paramétrages, confirmer le résultat à la page "En direct".

### [Affichage d'état de système]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut permettre ou interdire l'affichage l'état de luminosité sur des images affichées à la page "En direct" au moment de faire le réglage de luminosité.

- **Réglage implicite :** Activé

### [Image renversée]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut renverser l'image.

- **Réglage implicite :** Arrêt

### **IMPORTANT**

- Si le paramétrage "Image renversée" est modifié quand les paramétrages de secteur suivants sont configurés, exécuter à nouveau le paramétrage de secteur.
  - Zone de confidentialité (→page 150)
  - Secteur VMD (→page 174)
  - Secteur VIQS (→page 152)
  - Secteur de masque (→page 139)
- Si le paramétrage "Image renversée" est modifié quand une position préréglée est configurée, la position préréglée doit être configurée à nouveau. (→page 145)

### **Remarque**

- La fonction d'image renversée peut être employée quand <Plafond> est sélectionné pour le "Mode de capture d'image". (→page 116)
- Quand "Fisheye (très grand-angulaire)" est sélectionné pour "Mode de capture d'image", les images ne sont pas renversées.

### [Diode électroluminescente de liaison/d'accès]

Détermine s'il faut se servir des indicateurs suivants ou non. Sélectionner "Activé" pour utiliser les indicateurs pour vérifier l'état fonctionnel en les allumant.

- Indicateur de liaison (LINK)
- Indicateur d'accès (ACT)
- Indicateur d'erreur de carte de mémoire SD (SD ERROR) **S4550** **S4150**
- Indicateur d'erreur de carte de mémoire SD/Indicateur ABF (SD ERROR/ABF) **X4571** **X4171**  
**X4170**
- Indicateur SD MOUNT

- **Réglage implicite** : Activé

#### Remarque

- **Indicateur de liaison (LINK) (orange)** : Cet indicateur s'allume lorsque la communication avec le dispositif connecté est disponible.
- **Indicateur d'accès (ACT) (vert)** : Cet indicateur clignote au moment de l'accès au réseau.
- **Indicateur d'erreur de carte de mémoire SD (SD ERROR) (rouge)** (S4550) (S4150) : S'allume lorsque les données ne peuvent pas être sauvegardées sur la carte de mémoire SD.
- **Indicateur d'erreur de carte de mémoire SD/Indicateur ABF (SD ERROR/ABF) (rouge)** (X4571) (X4171) (X4170) : S'allume lorsque les données ne peuvent pas être sauvegardées sur la carte de mémoire SD. En outre, quand la fonction de mise au point automatique est utilisée, l'indicateur clignote pendant le réglage de mise au point et s'éteint quand le réglage est terminé.
- **Indicateur SD MOUNT (SD MOUNT) (vert)** : S'allume lorsque les données peuvent être sauvegardées sur la carte de mémoire SD. Clignote ou s'éteint lorsque les données ne peuvent pas être sauvegardées sur la carte de mémoire SD.
  - **L'indicateur est éteinte** : Indique que "Non utilisé" est sélectionné pour la carte de mémoire SD ou qu'une erreur s'est produite pour la carte de mémoire SD.
  - **L'indicateur clignote** : Indique que la carte de mémoire SD est identifiée ou que le traitement nécessaire pour que la carte de mémoire SD soit retirée est exécuté.
  - **L'indicateur s'allume** : Indique que les données peuvent être sauvegardées sur la carte de mémoire SD.

#### **[Mode de mise à jour d'état]**

Sélectionner un intervalle de notification d'état de caméra vidéo parmi les options suivantes.

Lorsque le statut de la caméra vidéo change, le bouton d'indication d'occurrence d'alarme, le bouton [AUX] (S4550) (S4150) (X4571) (X4171), ou "Indicateur de statut de sauvegarde SD" sera affiché à la page "En direct" pour notifier le statut de la caméra vidéo.

- **Invit. ém. (30s)**: Effectue la mise à jour de l'état toutes les 30 secondes et assure une notification de l'état de la caméra vidéo.
- **Temps réel**: Fournit une notification de l'état de la caméra vidéo lorsque celui-ci a changé.
- **Réglage implicite** : Temps réel

#### Remarque

- Suivant l'environnement du réseau, la notification risque de ne pas être faite en temps réel.
- Si plusieurs appareils utilisent le même "Port de réception d'état", même si "Temps réel" est sélectionné pour "Mode de mise à jour d'état", l'avis de notification n'est pas assuré en temps réel. En pareil cas, changer les paramètres de "Port de réception d'état".

#### **[Port de réception d'état]**

Lorsque "Temps réel" est sélectionné pour "Mode de mise à jour d'état", spécifier un nom de port auquel la notification de changement d'état doit être envoyée.

- **Numéro de port disponible** : 1 - 65535
- **Réglage implicite** : 31004

Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu'ils sont déjà utilisés.  
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

#### **[Logiciel de visionneuse (nwcV4Ssetup.exe)] - [Installation automatique]**

Déterminer s'il faut installer ou non le logiciel de visionneuse à partir de cette caméra vidéo.

- **Activé**: Installe automatiquement le logiciel de visionneuse à partir de cette caméra vidéo.
- **Arrêt**: Le logiciel de visionneuse ne peut pas être installé à partir de cette caméra vidéo.
- **Réglage implicite** : Activé

### **IMPORTANT**

- Pour les ordinateurs personnels sur lesquels le logiciel de visionneuse “Network Camera View 4S” n’est pas installé, les images JPEG sont affichées. On ne peut pas afficher les images en utilisant H.265 (ou H.264) ou envoyer / recevoir des données de son vers / depuis la caméra vidéo. Pour pouvoir afficher les images H.265 (ou H.264) ou envoyer / recevoir des données de son vers / depuis la caméra vidéo, il est nécessaire de cliquer sur “Viewer Software” sur la page “En direct” (→page 23) puis d’installer le logiciel de visionneuse.
- Le nombre d’installations du logiciel de visionneuse peut être vérifié à l’onglet [Mi. ni.] de la page “Maintenance”.

### **[Logiciel de visionneuse (nwcV4Ssetup.exe)] - [Méthode de traçage]**

Exécuter les paramétrages d’affichage d’image au moment d’afficher les images de caméra vidéo avec le logiciel de visionneuse.

- **GDI**: La méthode de traçage qui est généralement utilisée dans Windows.
- **Direct2D**: Peut réduire le tracé entrecoupé des images.
- **Réglage implicite** : GDI

### **IMPORTANT**

- Utiliser “Direct2D” avec un ordinateur qui possède la dernière version graphique installée.
- Au moment d’utiliser “Direct2D”, paramétrer “Affichage de vidéo d’observation directe sur le navigateur (mémoire tampon)” sur “Activé”.  
Si “Arrêt” est sélectionné pour “Affichage de vidéo d’observation directe à image lissée sur le navigateur H.264 (mémoire tampon)”, “Direct2D” risque de ne pas être très efficace.

### **Remarque**

- Si le système d’exploitation de votre ordinateur est Windows 7 et que la fonction Aero est invalidée, “Direct2D” risque de ne pas être très efficace.
- Lorsque “Direct2D” est sélectionné pour “Méthode de traçage”, la vidéo risque de ne pas être visionnée ou bien l’image affichée risque d’être visionnée telle quelle et partiellement corrompue en fonction de l’ordinateur personnel en service.
- Se référer au site Web de support Panasonic pour obtenir les informations relatives aux ordinateurs personnels pour lesquels “Direct2D” peut être sélectionné.  
Site Web Panasonic (<https://security.panasonic.com/support/info/>)

### **[Logiciel de visionneuse (nwcV4Ssetup.exe)] - [Options de décodage]**

Sélectionner la méthode de décodage pour les images H.265/H.264 à la page “En direct”.

- **Logiciel**: Le décodage est exécuté par le logiciel.
- **Matériel**: Utilise la fonction Accélération matérielle (QSV/DXVA) qui exécute rapidement le décodage.
- **Réglage implicite** : Logiciel

### **IMPORTANT**

- “Matériel” risque de ne pas pouvoir être utilisé en fonction de l’ordinateur utilisé.  
L’un des messages suivants est affiché quand le bouton [Confirme] est cliqué.
  - L’équipement décodant est disponible autant pour H.265 que H.264 sur votre ordinateur personnel.  
→ Cependant, selon l’environnement de votre ordinateur personnel, les images risquent de ne pas pouvoir être délivrées. Dans ce cas, sélectionner “Logiciel” pour “Options de décodage”.
  - L’équipement décodant est disponible pour H.264 sur votre ordinateur personnel, mais il n’est pas disponible pour H.265 sur votre ordinateur personnel.  
→ Cependant, selon l’environnement de votre ordinateur personnel, les images risquent de ne pas pouvoir être délivrées. Dans ce cas, sélectionner “Logiciel” pour “Options de décodage”.
  - “L’équipement décodant n’est pas disponible sur votre ordinateur personnel.”  
→ Sélectionner “Logiciel” pour “Options de décodage”.



**Remarque**

- Lorsque "Matériel" est sélectionné pour "Options de décodage", la vidéo risque de ne pas être visionnée ou bien l'image affichée risque d'être visionnée telle quelle et partiellement corrompue en fonction de l'ordinateur personnel en service.
- Se référer au site Web de support Panasonic pour obtenir les informations relatives aux ordinateurs personnels pour lesquels "Matériel" peut être sélectionné.  
Site Web Panasonic (<https://security.panasonic.com/support/info/>)

**[Logiciel de visionneuse (nwcV4Ssetup.exe)] - [Affichage de vidéo d'observation directe sur le navigateur (mémoire tampon)]**

Exécuter les paramètres pour afficher les images de caméra vidéo sur le logiciel de visionneuse.

- **Activé:** Des images sont provisoirement stockées sur l'ordinateur et sont affichées plus régulièrement.
- **Arrêt:** Les images sont affichées en temps réel et ne sont pas stockées sur l'ordinateur.
- **Réglage implicite :** Activé

**[Logiciel de visionneuse (nwcV4Ssetup.exe)] - [Affichage vidéo à image d'observation directe à saut de trame (quand l'ordinateur personnel est fortement chargé)]**

Exécuter les paramètres pour afficher les images de caméra vidéo sur le logiciel de visionneuse.

- **Automatique:** Si un retard se produit lors de l'affichage des images provenant de la caméra vidéo, le retard peut être résolu en sautant des images automatiquement.
- **Manuel:** Si un retard se produit lors de l'affichage des images provenant de la caméra vidéo, les images ne sont pas sautées automatiquement.
- **Réglage implicite :** Automatique

**Remarque**

- Lorsque "Manuel" est sélectionné, "Arrêt", "1 Frame Skip", "2 Frames Skip", "4 Frames Skip", "6 Frames Skip" ou "8 Frames Skip" peut être sélectionné pour le saut d'image en faisant un clic droit sur la page "En direct". La valeur sélectionnée ici retournera à "Arrêt" quand le navigateur est fermé.

**[Logiciel de visionneuse (nwcV4Ssetup.exe)] - [Affichage en gamme totale (RGB:0 à 255)]**

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut oui ou non renforcer le contraste des images H.265 ou des images H.264 à la page "En direct".

Si "Activé" est sélectionné, la plage du signal RGB sur l'affichage est étendue de 16-235 à 0-255.

Quand il existe une partie lumineuse dans une image, l'intensité risque d'être surexposée. Sélectionner un paramétrage approprié à votre environnement d'utilisation.

- **Réglage implicite :** Arrêt

**Remarque**

- Ce paramétrage est seulement disponible lors du visionnement des images à la page "En direct" en utilisant Internet Explorer.
- Même si ce paramétrage est modifié, les données d'image transmises et les données sauvegardées sur la carte de mémoire SD ne seront pas modifiées.

**[Sortie audio] **S4550** **S4150** **X4571** **X4171****

Sélectionner s'il faut utiliser ou non la borne de sortie audio comme borne de sortie moniteur vidéo de réglage. Son/Moniteur

- **Réglage implicite :** Son

**Remarque**

- Lorsque "Sortie audio" est paramétré sur "Son", "Sortie moniteur vidéo" ne peut pas être sélectionné.
- Lorsque "Mode de transmission de son" est paramétré sur n'importe quel réglage autre que "Arrêt" ou "Entrée micro.", "Sortie audio" ne peut pas être paramétré sur "Moniteur".

## 2 Paramétrages

---

- Lorsque “Sortie audio” est paramétré sur “Moniteur”, “Mode de transmission de son” peut seulement être paramétré sur “Arrêt” ou “Entrée micro.”.

### **[Sortie moniteur vidéo]** **S4550** **S4150** **X4571** **X4171**

Paramétrer le format d'image pour la sortie des images à un moniteur vidéo de réglage à partir de la borne de sortie audio si “Sortie audio” est paramétré sur “Moniteur”.

NTSC/PAL

- **Réglage implicite** : NTSC

## 2.4.2 Configurer les paramètres relatifs à la carte de mémoire SD [Carte de mémoire SD]

Cliquer l'onglet [Carte de mémoire SD] de la page "Base". (→page 66, page 67)

Les paramètres relatifs à la carte de mémoire SD peuvent être configurés dans cette page.

### Mode de fonctionnement

#### [Carte de mémoire SD]

Sélectionner "Utilisé" ou "Non utilisé" pour déterminer s'il faut utiliser ou non la carte de mémoire SD.

- **Réglage implicite** : Utilisé

#### [Enregistrement du son] **S4550** **S4150** **X4571** **X4171**

Sélectionner s'il faut sauvegarder ou non des données audio quand les données vidéo sont sauvegardées dans le format MP4.

- **Arrêt**: Ne sauvegarde pas les données audio dans les vidéos (format MP4).
- **Activé**: Sauvegarde les données audio dans les vidéos (format MP4).
- **Réglage implicite** : Arrêt

#### Remarque

- Quand "Enregistrement du son" est utilisé, le paramétrage de débit doit être sélectionné pour "Débit d'enregistrement".

### [Notification de capacité disponible]

Lorsque la fonction de notification de courrier électronique ou la fonction de Protocole d'alarme Panasonic est utilisée pour notifier la capacité disponible sur la carte de mémoire SD, sélectionner un niveau de notification parmi les options suivantes.

50%/ 20%/ 10%/ 5%/ 2%

- **Réglage implicite** : 50%

### Remarque

- La notification sera faite à chaque fois que l'espace disponible est inférieur aux valeurs spécifiées. Par exemple, la notification sera faite à chaque fois que la capacité disponible atteint 50%, 20%, 10%, 5% et 2% lorsque "50%" est sélectionné. Il est possible que la notification ne soit pas toujours faite juste au moment où la capacité disponible sur la carte de mémoire SD atteint chacune des valeurs.

### [Réécriture]

Déterminer s'il faut ou non procéder à la réécriture quand la capacité disponible de la carte de mémoire SD devient insuffisante.

- **Activé**: Procède à la réécriture lorsque la capacité disponible de la carte mémoire SD devient insuffisante. (La plus ancienne image subit la réécriture.)
- **Arrêt**: Interrompt la sauvegarde des images sur la carte mémoire SD lorsque la carte mémoire SD est sur le point d'être pleine.
- **Réglage implicite** : Arrêt

### **IMPORTANT**

- Sélectionner "Non utilisé" pour un fonctionnement sans carte de mémoire SD.
- Avant de retirer la carte de mémoire SD de la caméra vidéo, il est nécessaire de sélectionner d'abord "Non utilisé". Les données enregistrées risquent d'être corrompues si la carte de mémoire SD est retirée quand "Utilisé" est sélectionné.
- Quand une carte de mémoire SD est insérée alors que "Utilisé" est sélectionné, les données seront sauvegardées selon le paramétrage de "Déclencheur de sauvegarde".
- Après avoir introduit la carte de mémoire SD, il est nécessaire de sélectionner "Utilisé" pour pouvoir utiliser la carte de mémoire SD.
- Quand l'intervalle de rafraîchissement d'image est court, la notification/la synchronisation d'enregistrement ou l'intervalle peut devenir incorrect. La notification/l'enregistrement risque également de ne pas être exécuté correctement comme configuré quand plusieurs utilisateurs reçoivent des images. Dans ce cas, paramétrer un intervalle de rafraîchissement plus long.
- Le nombre de réécritures sur la carte de mémoire SD est limité. Dans le cas d'une importante fréquence de réécriture, la vie utile de la carte de mémoire SD peut devenir plus courte.
- La durée de vie d'une carte de mémoire SD devrait être influencée par le nombre des fichiers d'images stockés et les sauvegardes de journal sur la carte de mémoire SD. La sélection de "Débit(1)" ou "Débit(2)" pour "Format d'enregistrement" peut réduire le nombre de fichiers qui peuvent être stockés sur la carte de mémoire SD.
- Si la vitesse d'écriture des données ralentit après que les données ont été écrites à plusieurs reprises sur une carte de mémoire SD, nous recommandons de remplacer la carte de mémoire SD.
- Quand le paramétrage est changé de "Arrêt" à "Activé", si la capacité disponible de la carte de mémoire SD est faible, d'anciennes images risquent d'être effacées aux fins de préparation de la sauvegarde de nouvelles images.

## Sécurité de carte de mémoire SD

### [Information supplémentaire de détection d'une altération]

Sélectionner s'il ajoute ou non l'information permettant la détection quand les données sur la carte de mémoire SD ont subies une modification.

La détection d'une altération prend seulement en charge des données vidéo (au format MP4) et peut être vérifiée en utilisant le logiciel à fonction exclusive.

Cliquer sur le bouton [Configuration>>] pour afficher le menu de configuration qui permet de configurer les paramètres relatifs à l'information supplémentaire de détection d'une altération. Le menu de configuration sera affiché dans une nouvelle fenêtre ouverte. (→page 106)

## Débit d'enregistrement

### [Format d'enregistrement]

Sélectionner le type de données d'image qui doivent être enregistrées sur la carte de mémoire SD.

- **JPEG(1)**: Enregistre les données d'images fixes (JPEG(1)). Les données sont enregistrées en fonction des paramètres de "JPEG(1)" à l'onglet [Image] de la page "Image/Son".
- **JPEG(2)**: Enregistre les données d'images fixes (JPEG(2)). Les données sont enregistrées en fonction des paramètres de "JPEG(2)" à l'onglet [Image] de la page "Image/Son".
- **Débit(1)**: Enregistre les données vidéo (Débit(1)) dans le format d'encodage vidéo MP4. Les données sont enregistrées en fonction des paramètres de "Débit(1)" à l'onglet [Image] de la page "Image/Son".
- **Débit(2)**: Enregistre les données vidéo (Débit(2)) dans le format d'encodage vidéo MP4. Les données sont enregistrées en fonction des paramètres de "Débit(2)" à l'onglet [Image] de la page "Image/Son".
- **Réglage implicite** :
  - **Débit d'enregistrement**: JPEG(2)

### IMPORTANT

- Si une carte de mémoire SD avec une classe de vitesse SD autre que 10 est utilisée, 2992×2992, 2560×1920, 2560×1440, 2048×1536 ~~X4571~~ ~~X4171~~ ~~X4170~~ 2192×2192 ne peut pas être sélectionné pour la taille de l'image d'importation des images JPEG. Paramétrer le débit binaire sélectionné dans le "Format d'enregistrement" sur 6 Mb/s.
- Si une carte de mémoire SD avec une classe de vitesse SD 10 est utilisée, paramétrer le débit binaire d'un débit sélectionné dans "Format d'enregistrement" sur 12 Mb/s.
- Pour des cartes de mémoire à vitesse de classe 10 SD, se servir d'une carte qui prend en charge UHS-I.  
(Ultra High Speed-I)
- JPEG ne peut pas être enregistré quand "Débits à découpage quarte" est sélectionné pour "Mode de capture d'image".

### Remarque

- Lorsque "Débit(1)" est sélectionné, les paramètres pour "Débit(1)" à l'onglet [Image] de la page "Image/Son" seront changés en paramètres pour "Débit(1) et enregistrement".  
Lorsque "Débit(2)" est sélectionné, les paramètres pour "Débit(2)" à l'onglet [Image] de la page "Image/Son" seront changés en paramètres pour "Débit(2) et enregistrement".
- Lorsque la fonction d'Enregistrement en mémoire SD d'un enregistreur de disque de réseau Panasonic est utilisée, sélectionner "JPEG(1)" pour la fonction "Format d'enregistrement" de "Débit d'enregistrement".
- Lorsque "Débit(1)" ou "Débit(2)" est sélectionné pour "Format d'enregistrement", les paramètres des fonctions suivantes peuvent être corrigés.
  - Quand "VBR" est sélectionné pour "Priorité de transmission", "Fréquence de trame" est paramétré.
  - Lorsque "2s", "3s", "4s" ou "5s" est sélectionné pour "Intervalle de rafraîchissement", "1s" est paramétré.
- Lorsque "Activé" est sélectionné pour "Information supplémentaire de détection d'une altération", "Format d'enregistrement" ne peut pas être changé en "JPEG(1)" ou "JPEG(2)".
- Lorsque "Débit(1)" ou "Débit(2)" est sélectionné pour "Format d'enregistrement", le nom du fichier sauvegardé sera automatiquement attribué.

## 2 Paramétrages

- Lorsque “Débit(1)” ou “Débit(2)” est sélectionné pour “Format d’enregistrement”, le nombre d’utilisateurs qui peuvent accéder à la caméra vidéo risque d’être réduit.
- Lorsque “Activé” est sélectionné pour “Enregistrement du son”, la valeur maximale du débit binaire disponible pour “Débit” sera limitée. (S4550) (S4150) (X4571) (X4171)
- Lorsque “Activé” est sélectionné pour “Information supplémentaire de détection d’une altération”, la valeur maximale du débit binaire disponible pour “Débit” sera limitée.

### [Déclencheur de sauvegarde]

Sélectionner un déclencheur pour sauvegarder les images sur carte mémoire SD parmi les options suivantes.

- **Erreur FTP:** Sauvegarder les images lors d’un échec de transmission au serveur FTP en utilisant la fonction de transmission d’image périodique FTP. Disponible seulement pour les images “JPEG(1)” ou “JPEG(2)”.
- **Entrée d’alarme:** Sauvegarde les images lors d’une occurrence d’alarme.
- **Manuel:** Sauvegarde les images manuellement.
- **Planification:** Sauvegarde les images selon les paramétrages pour “Planification” (→page 244). Disponible seulement pour les images “Débit(1)” ou “Débit(2)”.
- **Réglage implicite :**

– **Débit d’enregistrement:** Erreur FTP

Si “Entrée d’alarme” a été sélectionné dans [Déclencheur de sauvegarde], il est possible de sélectionner le type d’alarme de la suivante :

- **Borne 1** (S4550) (S4150) (X4571) (X4171) : Sauvegarder l’image quand une alarme se déclenche en Alarme par borne 1.
- **Borne 2** (S4550) (S4150) (X4571) (X4171) : Sauvegarder l’image quand une alarme se déclenche en Alarme par borne 2.
- **Borne 3** (S4550) (S4150) (X4571) (X4171) : Sauvegarder l’image quand une alarme se déclenche en Alarme par Borne 3.
- **VMD:** Sauvegarder l’image quand une détection de mouvement se produit.
- **Instruction d’alarme:** Sauvegarder l’image quand une instruction d’alarme est appliquée.

### Remarque

- Quand “Débit(1)” ou “Débit(2)” est sélectionné pour le paramètre “Format d’enregistrement”, “Erreur FTP” n’est pas disponible.
- Pour autoriser l’alarme, les paramétrages d’alarme doivent être configurés à l’avance à l’onglet [Alarme].
- Quand “JPEG(1)” ou “JPEG(2)” est sélectionné pour le paramètre “Format d’enregistrement”, “Planification” n’est pas disponible.
- Quand “Débits à découpage quarte” est sélectionné pour [Mode de capture d’image], “Transmission d’image périodique FTP” ne peut pas être sélectionné.

## Enregistrement JPEG(Manuel)

Enregistrement JPEG(Manuel)	
Nom de fichier	img_
Intervalle de sauvegarde d’image	1f/s

Ce paramétrage est seulement disponible quand “JPEG(1)” ou “JPEG(2)” est sélectionné pour “Format d’enregistrement” et que “Manuel” est sélectionné pour “Déclencheur de sauvegarde”.

### [Nom de fichier]

Saisir le nom de fichier utilisé pour que l’image soit sauvegardée sur carte mémoire SD. Le nom de fichier sera comme suit.

- **Nom de fichier** : ["Nom de fichier saisi" + "Heure et date (année/mois/jour/heure/minute/seconde)"] + "Numéro de série"
- **Nombre disponible de caractères** : 1 - 8 caractères
- **Caractères non disponibles** : " & \* / : ; < > ? \ |

### [Intervalle de sauvegarde d'image]

Quand "Manuel" est sélectionné pour "Déclencheur de sauvegarde", sélectionner un intervalle (taux d'images) des images de sauvegarde sur la carte de mémoire SD parmi les options suivantes.

0, 1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/1fps

- **Réglage implicite** : 1f/s

## Enregistrement JPEG(Alarme)

Enregistrement JPEG(Alarme)		
Nom de fichier	img_	
Intervalle de sauvegarde d'image/Nombre d'images à sauvegarder(Pré-alarme)	Intervalle de sauvegarde d'image 1f/s	Nombre d'images à sauvegarder Arrêt
Intervalle de sauvegarde d'image/Nombre d'images à sauvegarder(Post-alarme)	Intervalle de sauvegarde d'image 1f/s	Nombre d'images à sauvegarder 100images

Ce paramétrage est seulement disponible quand "JPEG(1)" ou "JPEG(2)" est sélectionné pour "Format d'enregistrement" et que "Entrée d'alarme" est sélectionné pour "Déclencheur de sauvegarde".

### [Nom de fichier]

Saisir le nom de fichier utilisé pour que l'image soit sauvegardée sur carte mémoire SD. Le nom de fichier sera comme suit.

- **Nom de fichier** : ["Nom de fichier saisi" + "Heure et date (année/mois/jour/heure/minute/seconde)"] + "Numéro de série"
- **Nombre disponible de caractères** : 1 - 8 caractères
- **Caractères non disponibles** : " & \* / : ; < > ? \ |

### [Intervalle de sauvegarde d'image/Nombre d'images à sauvegarder(Pré-alarme)] - [Intervalle de sauvegarde d'image]

Quand "Entrée d'alarme" est sélectionné pour "Déclencheur de sauvegarde", sélectionner un intervalle de pré-alarme (fréquence de trame) des images à sauvegarder sur la carte de mémoire SD parmi les options suivantes.

0, 1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/1fps

- **Réglage implicite** : 1f/s

### [Intervalle de sauvegarde d'image/Nombre d'images à sauvegarder(Pré-alarme)] - [Nombre d'images à sauvegarder]

Sélectionner le nombre des images de pré-alarme à sauvegarder sur la carte de mémoire SD parmi les options suivantes.

Arrêt/1image/2images/3images/4images/5images

- **Réglage implicite** : Arrêt

### [Intervalle de sauvegarde d'image/Nombre d'images à sauvegarder(Post-alarme)] - [Intervalle de sauvegarde d'image]

Quand "Entrée d'alarme" ou "Manuel" est sélectionné pour "Déclencheur de sauvegarde", sélectionner un intervalle (taux d'images) des images de sauvegarde sur la carte de mémoire SD parmi les options suivantes.

0, 1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/1fps

- **Réglage implicite** : 1f/s

### [Intervalle de sauvegarde d'image/Nombre d'images à sauvegarder(Post-alarme)] - [Nombre d'images à sauvegarder]

Sélectionner le nombre d'images à sauvegarder sur la carte mémoire SD parmi les options suivantes.

10images/ 20images/ 30images/ 50images/ 100images/ 200images/ 300images/ 500images/ 1000images/ 2000images/ 3000images

- **Réglage implicite** : 100images

## Enregistrement débit (Alarme)

Enregistrement débit (Alarme)	
Durée de pré alarme (enregistrement)	Arrêt
Durée de post-alarme (enregistrement)	30s

Ce paramétrage est seulement disponible quand "Débit(1)" ou "Débit(2)" est sélectionné pour "Format d'enregistrement" de la carte de mémoire SD et que "Entrée d'alarme" est sélectionné pour "Déclencheur de sauvegarde".

### [Durée de pré alarme (enregistrement)]

Détermine s'il faut exécuter ou non l'enregistrement de pré-alarme. Paramétrer la durée pour sauvegarder des données d'image sur la carte de mémoire SD.

Arrêt/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 8s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 90s/ 120s

- **Réglage implicite** : Arrêt

#### Remarque

- Les valeurs disponibles changent selon le débit binaire et la taille de l'image d'importation pour "Débit" sélectionné pour l'enregistrement. À mesure que le débit binaire sélectionné augmente, la valeur maximale disponible pour la durée de pré-alarme diminue.

### [Durée de post-alarme (enregistrement)]

Sélectionner la durée pour sauvegarder les données d'image sur la carte mémoire SD après une occurrence d'alarme.

10s/ 20s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 120s/ 180s/ 240s/ 300s

- **Réglage implicite** : 30s

\* La durée d'enregistrement réelle peut parfois être plus longue que la durée choisie pour ce paramétrage.

## Diode électroluminescente d'avertissement/d'erreur de carte de mémoire SD S4550 X4571

### [Diode électroluminescente d'avertissement/d'erreur de carte de mémoire SD]

Sélectionner Activé/Arrêt pour déterminer s'il faut activer ou non la diode électroluminescente d'avertissement/d'erreur de carte de mémoire SD lorsqu'un avertissement ou une erreur de carte de mémoire SD est détectée.

Conditions de détection d'avertissement de carte de mémoire SD : Après que la durée d'utilisation totale dépasse 6 ans et que le nombre de fois de réécriture dépasse 2000

Conditions de détection d'erreur de carte de mémoire SD : Erreur de lecture, erreur d'écriture, etc.

- **Activé**: Quand un statut d'avertissement est détecté, la diode électroluminescente d'erreur/erreur de carte mémoire SD s'allume. Quand un statut d'erreur est détecté, la diode électroluminescente d'erreur/erreur de carte mémoire SD clignote.
- **Arrêt**: Arrête la détection de l'état d'avertissement ou d'erreur.
- **Réglage implicite** : Arrêt



## Informations à propos de la carte de mémoire SD

### [Capacité disponible]

La capacité totale et l'espace disponible de la carte de mémoire SD seront affichés.

Suivant l'état de carte de mémoire SD, les indications de taille varieront parmi les indications suivantes.

Indication	Description
-----MB/-----MB	Aucune carte de mémoire SD n'est introduite. Échec d'obtention de la capacité disponible en raison d'une erreur, etc.
*****MB/*****MB	La carte de mémoire SD n'est pas en état non formatée ou est bloquée (protégée en écriture).

### Remarque

- Lorsque "Arrêt" est sélectionné pour "Réécriture" et que la taille disponible de la carte de mémoire SD est de "0 MB", les images ne seront pas sauvegardées sur la carte de mémoire SD. Lorsque la fonction de notification est activée, une notification sera envoyée aux adresses enregistrées et aux destinations du protocole d'alarme Panasonic lorsque la carte de mémoire SD sera pleine. (→page 169, page 181)

### [Formatage]

Pour formater la carte de mémoire SD, cliquer le bouton [Exécuter].

### **IMPORTANT**

- Avant de formater une carte de mémoire SD, il est nécessaire de sélectionner "Utilisé" pour "Carte de mémoire SD" à l'onglet [Carte de mémoire SD] de la page "Base" (→page 99) et "Arrêt" pour "Transmission d'image périodique FTP" à l'onglet [Avancé] de la page "Réseau" (→page 208).
- Utiliser la carte de mémoire SD après l'avoir formatée en utilisant l'onglet [Carte de mémoire SD]. Si l'on utilise une carte de mémoire SD qui n'a pas été formatée à l'onglet [ Carte de mémoire SD], les fonctions suivantes risquent de ne pas fonctionner correctement.
  - Sauvegarder/obtenir les images lors d'un échec de transmission au serveur FTP en utilisant la fonction de transmission d'image périodique FTP
  - Sauvegarder ou obtenir les images d'alarme
  - Sauvegarder ou obtenir les images manuellement
  - Sauvegarder ou obtenir les images selon les paramètres de planification
  - Sauvegarder ou obtenir des journaux d'alarme, des journaux manuels/planifiés, des journaux d'erreur FTP et des journaux de système
  - Sauvegarder ou obtenir les images enregistrées en utilisant la fonction d'enregistrement de mémoire SD de l'enregistreur de disque de réseau Panasonic
  - Lecture/téléchargement des images sur la carte de mémoire SD
- Quand une carte de mémoire SD est formatée alors qu'un autre utilisateur est en cours d'opération, l'opération sera annulée.
- Il est impossible d'accéder à la carte de mémoire SD pendant le processus de formatage.
- Toutes les données sauvegardées sur la carte de mémoire SD seront supprimées au moment du formatage de la carte de mémoire SD.
- Ne pas couper l'alimentation de la caméra vidéo pendant le déroulement du formatage.
- Une fois que le formatage de la carte de mémoire SD est terminé, la taille disponible risque d'être plus faible que la taille totale étant donné que le répertoire par défaut est automatiquement créé sur la carte mémoire SD.
- Pour obtenir les informations sur les cartes de mémoire SD compatibles (option), se référer à Informations importantes se trouvant sur le CD-ROM fourni.
- Se référer à notre site Web (<https://security.panasonic.com/support/info/>) pour obtenir les plus récentes informations au sujet des cartes de mémoire SD compatibles.

## 2 Paramétrages

- Quand un enregistrement des images est exécuté à plusieurs reprises sur une carte de mémoire SD en utilisant la fonction de réécriture automatique, veiller à utiliser une carte de mémoire SD dotée de haute fiabilité et durabilité.
- Employer la carte de mémoire SD qui est conforme à la norme UHS-1(Ultra High Speed-1) dans le cas de la classe de vitesse SD 10.

### Images de la carte de mémoire SD

#### [Accès img.]

Possibilité d'obtenir les images de la carte de mémoire SD. Cliquer le bouton [Exécuter]. Se référer à la page 113 en ce qui concerne l'accès aux images.

### 2.4.3 Configurer les paramètres relatifs à la détection d'altération [Détection d'altération]

La sélection de la "Détection d'altération" permet une détection en utilisant le logiciel à fonction exclusive quand les données sur la carte de mémoire SD subissent une altération.

La détection d'altération prend en charge seulement les fichiers vidéo (au format MP4).

Se référer à la page 108 pour obtenir les informations nécessaires sur la façon de configurer la "Détection d'altération".

Pour obtenir de plus amples informations au sujet du logiciel à fonction exclusive pour la détection d'altération et la façon de l'utiliser, se référer à notre site Web indiqué ci-dessous.

<https://security.panasonic.com/support/info/>

#### Remarque

- Quand "Détection d'altération" est utilisé, le paramétrage de débit doit être sélectionné pour "Débit d'enregistrement".

Détection d'altération	
Sélectionner le certificat	Préinstallé
Information supplémentaire de détection d'une altération	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt
Valider	
Certificat préinstallé	
Télécharger le certificat	Exécuter
Certificat CA	
Génère clé CRT	Exécuter
Génère le certificat requis	Exécuter
Installe le certificat CA	Parcourir... Exécuter
Information	Invalide Confirmer Supprimer
Télécharger le certificat	Exécuter
Fermer	

**[Sélectionner le certificat]**

Sélectionner le certificat à utiliser avec la détection d'altération.

**Préinstallé** : Sélectionner un certificat préinstallé.

**CA** : Sélectionner un "Certificat CA". Affiché seulement quand un "Certificat CA" est installé.

**Réglage implicite** : Préinstallé

**[Information supplémentaire de détection d'une altération]**

Permet de sélectionner s'il faut fournir ou non l'information pour la détection d'altération aux fichiers vidéo (au format MP4) qui doivent être sauvegardés sur la carte de mémoire SD.

**Remarque**

- Lorsque "JPEG(1)" ou "JPEG(2)" est sélectionné pour "Format d'enregistrement" de "Débit d'enregistrement", "Activé" ne peut pas être sélectionné.

**[Certificat préinstallé - Télécharger le certificat]**

Cliquer sur le bouton [Exécuter] et télécharger le certificat racine pour le certificat préinstallé. Lors de l'application de la détection d'altération des données vidéo (fichiers MP4) sur la carte de mémoire SD en utilisant le logiciel à fonction exclusive, le certificat téléchargé est employé.

**[Certificat CA - Génère clé CRT]**

La clé CRT (clé de cryptage) utilisée pour la détection d'altération est produite. Pour produire la clé CRT, cliquer le bouton [Exécuter] pour afficher la boîte de dialogue "Génère clé CRT".

**[Certificat CA - Génère le certificat requis]**

Quand le certificat CA produit par CA est utilisé en tant que certificat CA utilisé pour la détection d'altération, le CSR (demande de signature de certificat) sera produit.

Pour produire le CSR, cliquer sur le bouton [Exécuter] pour afficher la fenêtre de dialogue "Certificat CA - Génère le certificat requis".

**[Certificat CA - Installer le certificat]**

Installe le certificat (certificat CA) délivré par CA et affiche l'information du certificat (certificat CA) installé. Pour installer le certificat (certificat CA), cliquer sur le bouton [Parcourir...] pour afficher la boîte de dialogue [Ouvrir] et sélectionner le fichier du certificat (certificat CA) délivré par CA, puis cliquer sur le bouton [Exécuter].

Si le certificat (certificat CA) est déjà installé, le nom du fichier du certificat installé sera affiché.

**[Certificat CA - Information]**

Affiche les informations du certificat (certificat CA) produit par CA.

Lorsque le bouton [Confirmer] est cliqué, les informations enregistrées du certificat (certificat CA) installé seront affichées dans la boîte de dialogue "Certificat CA - Confirmer". Si le certificat (certificat CA) n'est pas installé, le contenu du fichier CSR généré sera affiché.

Quand le bouton [Supprimer] est cliqué, le certificat (certificat CA) installé sera supprimé.

**[Certificat CA - Télécharger le certificat]**

Télécharge le certificat (certificat CA) délivré par CA à partir de la caméra vidéo.

Lors de l'application de la détection d'altération des données vidéo (fichiers MP4) sur la carte de mémoire SD en utilisant le logiciel à fonction exclusive, le certificat téléchargé est employé.


**IMPORTANT**

- Avant de supprimer le certificat (certificat CA) valide, confirmer qu'il y a un fichier de sauvegarde du certificat (certificat CA) sur l'ordinateur personnel ou tout autre support. Le fichier de sauvegarde sera exigé au moment d'installer à nouveau le certificat (certificat CA).

## 2.4.4 Comment configurer les paramètres de détection d'altération

Les paramètres relatifs à la détection d'altération qui détecte quand des données sur la carte de mémoire SD subissent une altération ou sont éditées peuvent être configurés à cette page.

Les paramètres de détection d'altération seront configurés selon la procédure suivante.

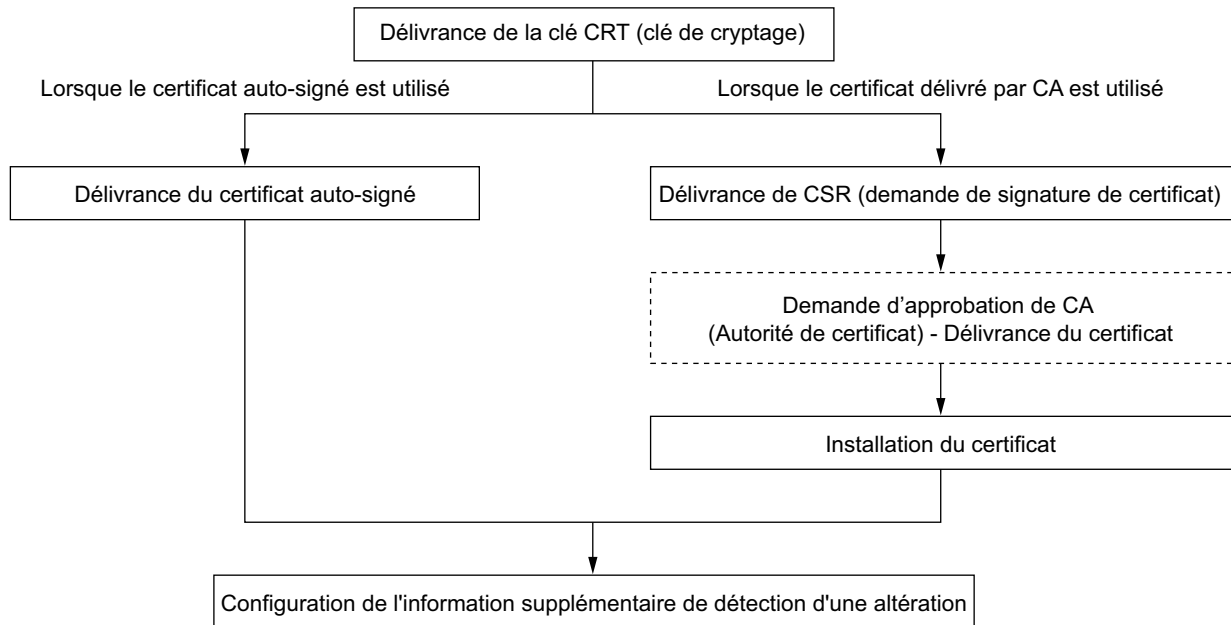

### 2.4.4.1 Délivrance de la clé CRT (clé de cryptage)

#### **IMPORTANT**

- Quand le certificat (certificat CA) délivré par CA est valide, il est impossible de produire la clé CRT.
- Quand le certificat (certificat CA) délivré par CA est employé, la taille de la clé disponible varie selon le CA. Vérifier au préalable la taille de la clé disponible.
- Pour produire la clé CRT, cela peut prendre environ 2 minutes. Ne pas actionner le navigateur Internet tant que la génération de la clé CRT n'est pas terminée. Alors que la clé CRT est en cours de génération, l'intervalle de rafraîchissement et la vitesse de ligne risquent d'être inférieurs.

1. Cliquer le bouton [Exécuter] de “Génère clé CRT”.  
→ La boîte de dialogue “Génère clé CRT” sera affichée.

Clé CRT courante			
Clé CRT	Dimension Clé RSA		
	Dernière Modif	Non généré	<b>Histoire</b>
Génère clé CRT			<b>Executer</b>
*La génération de la clé CRT prend environ 2 minutes.			
<b>Fermer</b>			

2. Cliquer le bouton [Exécuter].  
→ La génération de la clé CRT commencera. Quand la génération est terminée, la taille de clé et la durée de génération et la date de la clé produite seront affichées sur “Clé CRT courante”.

#### Remarque

- Pour changer (ou mettre à jour) la clé CRT produite, exécuter les étapes 1 à 2. La clé CRT et le certificat délivré par CA sont valides sous la forme d'un ensemble. Quand la clé CRT est changée, il est nécessaire de refaire une demande de certificat délivré par CA.
- Quand la clé CRT est mise à jour, le journal de la clé CRT précédente est sauvegardé. Quand le bouton [Histoire] de “Clé CRT courante” de la boîte de dialogue “Génère clé CRT” est cliqué, la boîte de dialogue “Clé CRT précédente” sera affichée et il est alors possible de vérifier la taille de la clé et la durée de génération et la date de la clé précédente. Quand le bouton [Application] est cliqué dans la boîte de dialogue “Clé CRT précédente”, il est possible de remplacer la clé CRT courante par la précédente.

Clé CRT précédente			
Histoire	Dimension clé RSA	2048bit	
	Dernière Modif		<b>Application</b>
<b>Fermer</b>			

### 2.4.4.2 Délivrance de CSR (demande de signature de certificat)

#### IMPORTANT

- Si la clé CRT n'est pas produite, il est impossible de produire la CSR.
- Avant de produire le fichier CSR, configurer les paramètres suivants à [Options Internet] du navigateur Internet à l'avance. Cliquer [Options Internet...] sous [Outils] de la barre de menus d'Internet Explorer et cliquer l'onglet [Sécurité].
  - Enregistrer la caméra vidéo pour [Sites de confiance].
  - Cliquer le bouton [Niveau de personnalisation ...] pour ouvrir la fenêtre [Paramétrage de sécurité] et cocher le bouton radio [Valider] de [Téléchargement de fichier] sous [Téléchargements].
  - Cliquer le bouton [Niveau de personnalisation ...] pour ouvrir la fenêtre [Paramétrage de sécurité] et cocher le bouton radio [Valider] de [Incitation automatique pour les téléchargements de fichier] sous [Téléchargements].

## 2 Paramétrages

1. Cliquer le bouton [Exécuter] de “Certificat CA - Génère le certificat requis”.  
→ La boîte de dialogue “Certificat CA - Génère le certificat requis” sera affichée.

Certificat CA - Génère le certificat requis

Nom commun	<input type="text"/>	
Pays	<input type="text"/>	
État	<input type="text"/>	
Localité	<input type="text"/>	
Société	<input type="text"/>	
Unité commerciale	<input type="text"/>	
Clé CRT	Dimension clé RSA	2048bit
	Dernière Modif	10/10/2010 10:10:10

OK Annuler

2. Saisir l'information du certificat à produire.

Rubrique	Description	Nombre disponible de caractères
[Nom commun]	Saisir l'adresse de caméra vidéo ou le nom d'hôte.	64 caractères
[Pays]	Saisir le nom du pays.	2 caractères (code du pays)
[État]	Saisir le nom de l'état.	128 caractères
[Localité]	Saisir le nom de la localité.	128 caractères
[Société]	Saisir le nom de l'organisation.	64 caractères
[Unité commerciale]	Saisir le nom de l'unité de l'organisation.	64 caractères
[Clé CRT]	Affiche la taille de la clé et l'heure de génération et la date de la clef actuelle.	—

3. Cliquer le bouton [OK] après avoir saisi les rubriques.  
→ La boîte de dialogue [Sauvegarder sous] sera affichée.
4. Saisir un nom de fichier qui est attribué à CSR dans la boîte du dialogue [Sauvegarder sous] pour sauvegarder sur l'ordinateur personnel.  
→ Le fichier CSR sauvegardé sera appliqué à CA.

### **IMPORTANT**

- Le certificat sera délivré pour l'ensemble de la clé CSR et CRT produite. Si la clé CRT est à nouveau générée ou mise à jour après avoir été appliquée à CA, le certificat délivré sera invalidé.

### **Remarque**

- Cette caméra vidéo produit le fichier CSR sous le format PEM.

### 2.4.4.3 Installation du certificat délivré par CA

#### IMPORTANT

- Si le fichier CSR n'est pas produit, il est impossible d'installer le certificat (certificat CA) délivré par CA.
  - Pour faire l'installation du certificat délivré par CA, le certificat CA délivré par CA est exigé.
1. Cliquer le bouton [Parcourir...] de "Certificat CA - Installer le certificat".  
→ La boîte de dialogue [Ouvert] sera affichée.
  2. Sélectionner le fichier de certification et cliquer sur le bouton [Ouvert]. Ensuite, cliquer le bouton [Exécuter].  
→ La certification sera installée.

#### Remarque

- Le nom d'hôte enregistré dans le certificat installé sera affiché sur "Certificat CA - Information".  
Suivant le statut du certificat, ce qui suit est affiché.

Indication	Description
Invalide	Le certificat CA n'est pas installé.
[Nom d'hôte du certificat]	Le certificat a déjà été installé et validé.
Expiré	La certification a déjà expirée.

- Lorsque le bouton [Confirme] est cliqué, les informations enregistrées du certificat (certificat CA) installé seront affichées dans la boîte de dialogue "Certificat CA - Confirme". (Seul "Unité commerciale" sera affichée avec un astérisque (\*).)

Certificat CA - Confirme		
Nom commun	NWCAM	
Pays		
État		
Localité		
Société		
Unité commerciale		
Clé CRT	Dimension clé RSA	2048bit
	Dernière Modif	2016/01/01 10:10:10
Fermer		

- Quand le bouton [Supprimer] est cliqué, le certificat (certificat CA) installé sera supprimé.
- Lorsque "Activé" est sélectionné pour "Information supplémentaire de détection d'une altération", il est impossible de supprimer le certificat (certificat CA) délivré par CA.
- Pour changer (ou mettre à jour) le certificat CA, exécuter les étapes 1 et 2.

#### IMPORTANT

- Avant de supprimer le certificat (certificat CA) valide, confirmer qu'il y a un fichier de sauvegarde du certificat (certificat CA) sur l'ordinateur personnel ou tout autre support. Le fichier de sauvegarde sera exigé au moment d'installer à nouveau le certificat (certificat CA).
- La date d'expiration du certificat délivré par CA peut être vérifiée en double-cliquant sur le fichier de certification de serveur délivré par CA.

### 2.4.4.4 Configuration de la détection d'altération

1. Sélectionner "Activé" pour "Information supplémentaire de détection d'une altération" et cliquer sur le bouton [Valider].
2. L'information étendue pour la détection d'altération sera ajoutée aux fichiers vidéo (au format MP4) enregistrés après avoir modifié les paramètres.

#### **IMPORTANT**

- Lorsque le paramétrage de "Information supplémentaire de détection d'une altération" est modifié, l'enregistrement manuel sur la carte de mémoire SD s'arrêtera. Reprendre la sauvegarde par commande manuelle selon les besoins.

#### **Remarque**

- La détection d'altération peut être exécutée sur des fichiers vidéo (au format MP4) enregistrés quand "Activé" est sélectionné pour "Information supplémentaire de détection d'une altération" en utilisant le logiciel à fonction exclusive.  
Pour obtenir de plus amples informations au sujet du logiciel à fonction exclusive et la façon de l'utiliser, se référer à notre site Web indiqué ci-dessous.  
<https://security.panasonic.com/support/info/>



## 2.4.5 Accéder aux images copiées sauvegardées sur la carte de mémoire SD sur l'ordinateur personnel [Images de la carte de mémoire SD]

Cliquer l'onglet [Carte de mémoire SD] de la page "Base". (→page 66, page 67)

Les descriptions suivantes sont consacrées à la façon de copier les images sauvegardées sur la carte mémoire SD sur un ordinateur personnel. Il est nécessaire de sélectionner à l'avance "Autoriser" pour "Accès FTP à caméra vidéo" à l'onglet [Réseau] de la page "Réseau". (→page 195)

### IMPORTANT

- Il peut parfois s'avérer impossible d'effectuer des opérations quand un autre utilisateur accède aux images de la carte de mémoire SD. Dans ce cas, refaire une tentative plus tard.
  - En fonction des paramètres d'un serveur proxy ou d'un pare-feu, il peut s'avérer impossible d'accéder aux images par l'intermédiaire d'un réseau. Dans ce cas, se référer à l'administrateur réseau.
1. Cliquer le bouton [Exécuter] de "Images de la carte de mémoire SD".  
→ La fenêtre d'authentification d'utilisateur sera affichée.

2. Cliquer le bouton [OK] après avoir saisi le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur de caméra vidéo.  
→ Le dossier dans lequel les images doivent être sauvegardées sera affiché.

### Remarque

- Lorsque le serveur FTP de la caméra vidéo est accédé pour accéder aux images, la carte de mémoire SD est assignée au lecteur B.  
Les images sont sauvegardées dans des répertoires différents en fonction du paramétrage de "Déclencheur de sauvegarde".  
Accéder au répertoire correspondant aux images souhaitées et copier celles-ci.  
Se référer à la page 285 pour obtenir de plus amples renseignements sur la structure du répertoire.

### **Nombre d'images JPEG qu'il est possible de sauvegarder sur une carte de mémoire SD (en qualité d'indication)**

En ce qui concerne le nombre possible d'images JPEG qui peuvent être sauvegardées sur une carte de mémoire SD, se référer à notre site Web indiqué ci-dessous.

<https://security.panasonic.com/support/info/>

### **Durée possible des images de débit (H.265 ou H.264) qu'il est possible de sauvegarder sur une carte de mémoire SD (en qualité d'indication)**

En ce qui concerne la durée possible des images débit (H.265 ou H.264) qui peuvent être sauvegardées sur la carte de mémoire SD, se référer à notre site Web indiqué ci-dessous.

<https://security.panasonic.com/support/info/>

## 2.4.6 Configurer le répertoire de l'ordinateur personnel vers lequel des images seront téléchargées à [Journal]

Cliquer l'onglet [Journal] de la page "Base". (→page 66, page 67)

Cette section permet de configurer le répertoire de l'ordinateur personnel dans lequel seront téléchargées les images enregistrées sur la carte de mémoire SD.

Base	Carte de mémoire SD	Journal
Alarme	Nom du répertoire de destination pour les images téléchargées	C:\mcam
Manuel/Planification	Nom du répertoire de destination pour les images téléchargées	C:\mcam
Erreur FTP	Nom du répertoire de destination pour les images téléchargées	C:\mcam

Valider

### Alarme

Les paramètres relatifs au répertoire de l'ordinateur personnel des images enregistrées quand des alarmes se sont déclenchées seront téléchargées peuvent être exécutés.

#### [Débit d'enregistrement] - [Nom du répertoire de destination pour les images téléchargées]

Saisir le nom du répertoire de destination dans lequel les images enregistrées dans le débit d'enregistrement doivent être téléchargées. Par exemple, saisir "C:\alarm" pour spécifier le dossier "alarme" sous le lecteur C.

- **Nombre disponible de caractères** : 3 - 128 caractères
- **Caractères disponibles** : Caractères alphanumériques, barre oblique (/), barre oblique inverse (\), deux points (: ) et trait de soulignement (\_).

### Manuel/Planification

Les paramètres relatifs au nom de répertoire de l'ordinateur personnel des images enregistrées par sauvegarde manuelle ou sauvegarde planifiée seront téléchargées peuvent être exécutés. Désigner le dossier de destination de la même manière que pour "Alarme".

#### Remarque

- La sauvegarde par planification est seulement disponible quand "Débit(1)" ou "Débit(2)" est sélectionné pour le paramètre "Format d'enregistrement".

### Erreur FTP

Les paramètres relatifs au nom de répertoire de l'ordinateur personnel des images enregistrées quand des erreurs FTP se sont produites et seront téléchargées peuvent être exécutés. Désigner le dossier de destination de la même manière que pour "Alarme".

#### **IMPORTANT**

- Lorsque "Nom sans heure et date" est sélectionné pour "Nom de fichier" de "Transmission d'image périodique FTP" à l'onglet [Avancé] de la page "Réseau", le journal d'erreur FTP et les images associées ne seront pas sauvegardés. Pour les sauvegarder, sélectionner "Nom avec heure et date". (→page 208)

### Remarque

- Quand “Débit(1)” ou “Débit(2)” est sélectionné pour le paramètre “Format d’enregistrement”, “Erreur FTP” n’est pas disponible.

## 2.5 Configurer les paramètres relatifs aux images et au son [Image/Son]

Les paramètres relatifs aux images JPEG, H.265, et H.264 tels que les paramètres de la qualité d’image, audio, etc. peuvent être configurés à cette page.

La page “Image/Son” possède l’onglet [Image], l’onglet [Caméra vidéo], l’onglet [Image/Position] et l’onglet [Son].

### 2.5.1 Configurer les paramètres relatifs au mode de capture d’image [Image]

Cliquer l’onglet [Image] de la page “Image/Son”. (→page 66, page 67)



#### [Mode de capture d’image]

Sélectionner une image à afficher dans la page “En direct”.

Les paramètres suivants de “Mode de capture d’image” peuvent être configurés selon la position d’installation. Se référer à la page “1.1.2 À propos des types d’observation directe” pour obtenir de plus amples informations à propos de chaque paramétrage de “Mode de capture d’image”.

- <Plafond> <Mur>  
Fisheye (très grand-angulaire)
- <Plafond>  
Double panorama/PTZ à découpage quarte/PTZ simple/Fisheye (très grand-angulaire) + Double panorama/Fisheye (très grand-angulaire) + PTZ à découpage quarte/Débits à découpage quarte
- <Mur>  
Panorama/PTZ à découpage quarte/PTZ simple/Fisheye (très grand-angulaire) + Panorama

**Réglage implicite :** Fisheye (très grand-angulaire)

#### **IMPORTANT**

- Les positions des secteurs risquent de se déplacer de l’alignement quand le paramétrage “Mode de capture d’image” est modifié quand les paramètres de secteur suivants sont configurés. Par conséquent, nous recommandons de configurer chaque paramétrage de secteur après la configuration du “Mode de capture d’image”.
  - Secteur de masque (→page 139)
  - Zone de confidentialité (→page 150)
  - Secteur VMD (→page 176)
  - Secteur VIQS (→page 152)
- La position pré-réglée doit à nouveau être configurée quand la position d’installation du “Mode de capture d’image” est modifiée (comme en changeant de “<Plafond>” en “<Mur>”).

### Remarque

- Quand “<Plafond>” est sélectionné pour le “Mode de capture d’image”, les paramètres “Image renversée” peuvent être configurés à l’onglet [Base] de la page “Base”.

## 2.5.2 Configurer les paramètres relatifs aux images JPEG [Image]

Cliquer l'onglet [Image] de la page "Image/Son". (→page 66, page 67)

### IMPORTANT

- Quand "Débits à découpage quarte" est sélectionné pour "Mode de capture d'image", les paramètres d'image JPEG ne sont pas disponibles.

La page "En direct" (Affichage initial)		
Débit d'affichage initial	Débit(1) (Fisheye (très grand-angulaire)/H.265/2192x2192)	
Intervalle de rafraîchissement (JPEG)*	5f/s	
JPEG		
JPEG(1)	Taille de l'image d'importation	Fisheye (très grand-angulaire)/2192x2192
	Qualité d'image	5 Normal
JPEG(2)	Taille de l'image d'importation	Fisheye (très grand-angulaire)/1280x1280
	Qualité d'image	5 Normal

### La page "En direct" (Affichage initial)

Configurer les paramètres relatifs aux images initiales affichées à la page "En direct".

#### [Débit d'affichage initial]

Sélectionner une image à afficher dans la page "En direct" parmi les options suivantes.

JPEG(1)/JPEG(2)/Débit(1)/Débit(2)/Écran à découpage multiple

- **Réglage implicite :** Débit(1)

#### Remarque

- Lorsque "JPEG(1)" ou "JPEG(2)" est sélectionné, l'intervalle de rafraîchissement peut être sélectionné. MJPEG/Intervalle de rafraîchissement : 1s/Intervalle de rafraîchissement : 3s/Intervalle de rafraîchissement : 5s/Intervalle de rafraîchissement : 10s/Intervalle de rafraîchissement : 30s/Intervalle de rafraîchissement : 60s

#### [Intervalle de rafraîchissement(JPEG)\*]

Sélectionner un intervalle de rafraîchissement pour opérer le rafraîchissement des images JPEG comme suit.

0,1f/s/ 0,2f/s/ 0,33f/s/ 0,5f/s/ 1f/s/ 2f/s/ 3f/s/ 5f/s/ 6f/s\*/ 10f/s\*/ 12f/s\*/ 15f/s\*/

30f/s\* **S4150** **S4550**

- **Réglage implicite :** 5f/s

#### Remarque

- Lorsque "Activé" est sélectionné pour "Transmission débit", l'intervalle de rafraîchissement risque d'être plus long que la valeur de paramétrage lorsque toute valeur de paramétrage accompagnée d'un astérisque (\*) placé à droite est sélectionnée.
- Selon des facteurs tels que l'environnement de réseau, la résolution, la qualité d'image ou le nombre d'ordinateurs accédant concurremment à la caméra vidéo, l'intervalle de transmission risque d'être plus long que la valeur paramétrée.
- Si les images ne sont pas fournies dans l'intervalle spécifié de transmission, il est possible de faire en sorte que les images soient fournies au plus près du temps spécifié en réduisant la résolution ou la qualité d'image.

## JPEG

Configurer les paramètres tels que la “Taille de l’image d’importation”, “Qualité d’image” de “JPEG(1)” et “JPEG(2)” dans cette section. Pour obtenir de plus amples informations sur les paramètres relatifs aux images H.265 (ou H.264), se référer à la page 120.

### [Taille de l’image d’importation]

Sélectionner la taille de l’image d’importation pour afficher l’image JPEG. Les tailles d’image d’importation qui peuvent être sélectionnées dépendent de “Mode de capture d’image”. Pour obtenir les informations sur les tailles de l’image d’importation qui peuvent être sélectionnées, se référer à “1.1.2.5 À propos des résolutions disponibles”.

- **Réglage implicite** : JPEG(1) : Fisheye (très grand-angulaire)/2992×2992 **X4571** **X4171** **X4170** 2192×2192 **S4550** **S4150**

### [Qualité d’image]

Sélectionner la qualité d’image des images JPEG pour chaque taille de l’image d’importation.

0 Ultra-précis/ 1 Précis/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Inférieur

- **Réglage implicite** : 5 Normal

## 2.5.3 Configurer les paramétrages relatifs au serveur Débit [Image]

Cliquer l'onglet [Image] de la page "Image/Son". (→page 66, page 67)

Configurer les paramétrages relatifs aux images H.265 (ou H.264) tels que "Taux binaire maxi. (par client)", "Taille de l'image d'importation" et "Qualité d'image", etc. dans cette section. Se référer à la page 118 pour les paramétrages relatifs aux images JPEG.

Débit(1)		
Transmission débit	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt	
Format d'encodage débit	<input checked="" type="radio"/> H.265 <input type="radio"/> H.264	
Mode Internet (sur HTTP)	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt	
Taille de l'image d'importation	Fisheye (très grand-angulaire) 2192x2192	
Priorité de transmission	Priorité de fréquence de trame	
Fréquence de trame*	30f/s*	
Taux binaire maxi. (par client)*	8192kb/s* <input type="text" value=""/> kb/s	
Qualité d'image	Normal	
mode Codage intelligent	Contrôle GOP	Arrêt
	Automa. VIQS	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt
Intervalle de rafraîchissement	1s	
Type de transmission	Port de diffusion unique (AUTO)	
Diffusion unique1(Image)	1:3004 (1024-50000)	
Diffusion unique2(Audio)	1:3004 (1024-50000)	
Adresse multidiffusion	1:39.192.0.20	
Port multidiffusion	1:3004 (1024-50000)	
Limites TTL/HOP de multidiffusion	1: (1-254)	

### Débit(1)/Débit(2)

#### [Transmission débit]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut transmettre ou non les images H.265 (ou H.264). Si le "Mode de capture d'image" est "Débits à découpage quarte", ce paramétrage ne peut pas être changé étant donné que la transmission débit est activée en permanence.

- **Activé:** Transmet les images H.265 (ou H.264).
- **Arrêt:** Ne transmet pas les images H.265 (ou H.264).
- **Réglage implicite :** Activé

#### Remarque

- Quand le type de "Mode de capture d'image" est "2 Moniteur", "Débit 1" devient Fisheye (très grand-angulaire) et "Débit 2" devient soit Panorama, Double panorama ou PTZ à découpage quarte.
- Lorsque "Activé" est sélectionné pour "Transmission débit" dans "Débit(1)" ou "Débit(2)", l'affichage autant des images H.265 (ou H.264) que des images JPEG sera disponible à la page "En direct".
- Lorsque "Activé" est sélectionné pour "Transmission débit" pour "Débit(1)" ou "Débit(2)", l'intervalle de rafraîchissement des images JPEG est limité à un maximum de 5 f/s.

#### [Format d'encodage débit]

Sélectionner le format d'encodage débit pour la transmission.

- **H.265:** Transmet les images H.265.
- **H.264:** Transmet les images H.264.



- **Réglage implicite** : H.265

### [Mode Internet (sur HTTP)]

Sélectionner “Activé” lors de la transmission des images H.265 (ou H.264) par l’intermédiaire de l’Internet. Il est possible de transmettre Débit sans changer les paramétrages du routeur à large bande configurés pour les images JPEG.

- **Activé**: Les images H.265 (ou H.264) et le son seront transmis en utilisant le port HTTP. Se référer à la page 198 pour obtenir de plus amples informations au sujet des paramétrages de numéro de port HTTP.
- **Arrêt**: Les images H.265 (ou H.264) et le son seront transmis en utilisant le port UDP.
- **Réglage implicite** : Arrêt

### Remarque

- Lorsque “Activé” est sélectionné, seul “Port de diffusion unique (AUTO)” est disponible pour “Type de transmission”.
- Quand “Activé” est sélectionné, cela peut prendre du temps avant de commencer à afficher les images débit.
- Quand “Activé” est sélectionné, les images débit risquent de ne pas être affichées selon le nombre d’utilisateurs d’accès concourants et la disponibilité des données son, etc.
- Quand “Activé” est sélectionné, seul l’accès IPv4 est disponible.

### [Taille de l’image d’importation]

Sélectionner la taille de l’image d’importation. Les tailles d’image d’importation qui peuvent être sélectionnées dépendent de “Mode de capture d’image”. Pour obtenir les informations sur les tailles de l’image d’importation qui peuvent être sélectionnées, se référer à “1.1.2.5 À propos des résolutions disponibles”.

- **Réglage implicite** :
  - Débit(1): Fisheye (très grand-angulaire)/2992×2992 **X4571** **X4171** **X4170** 2192×2192 **S4550** **S4150**
  - Débit(2): Fisheye (très grand-angulaire)/1280×1280

### [Priorité de transmission]

Sélectionner une priorité de transmission pour les images “Débit” parmi les options suivantes.

- **Taux binaï. cons.** : Les images H.265 (ou H.264) seront transmises avec le débit binaire sélectionné pour “Taux binaire maxi. (par client)\*”.
- **VBR**: Les images H.265 (ou H.264) seront transmises avec le débit binaire sélectionné pour “Fréquence de trame\*” tout en maintenant le niveau de qualité des images sélectionné dans “Qualité d’image”. Dans ce cas, les images seront transmises avec le débit binaire maintenu dans les limites du débit binaire maximum qui est paramétré pour “Taux binaire maxi. (par client)\*”. La qualité d’image est fixe et la capacité d’enregistrement change selon le paramétrage de “Qualité d’image” et les conditions présentées par le sujet.
- **Priorité de fréquence de trame**: Les images H.265 (ou H.264) seront transmises avec la fréquence de trame sélectionnée pour “Fréquence de trame\*”.
- **Meilleur effort**: Selon la largeur de la bande passante de réseau, les images H.265 (ou H.264) seront transmises avec les débits binaires maximum qui sont paramétrés pour “Taux binaire maxi. (par client)\*”.
- **Réglage implicite** : Priorité de fréquence de trame

### Remarque

- Quand “Priorité de fréquence de trame” est sélectionné pour “Priorité de transmission”, le nombre des utilisateurs qui peuvent accéder à la caméra vidéo risque d’être plus limité.

### [Fréquence de trame\*]

Sélectionner une fréquence de trame parmi les options suivantes.

1f/s/ 3f/s/ 5f/s\*/ 7,5f/s\*/ 10f/s\*/ 12f/s\*/ 15f/s\*/ 20f/s\*/ 30f/s\*

- **Réglage implicite** : 15f/s\* **X4571** **X4171** **X4170** 30f/s\* **S4550** **S4150**

### Remarque

- “Fréquence de trame\*” est limité par “Taux binaire maxi. (par client)\*”. C’est la raison pour laquelle, la fréquence de trame risque d’être inférieure à la valeur spécifiée lorsque toute valeur de paramétrage accompagnée d’un astérisque (\*) est sélectionnée. Quand “VBR” est sélectionné pour “Priorité de transmission”, suivant les paramétrages de “Taux binaire maxi. (par client)\*” et de “Qualité d’image”, une pause de la transmission des images peut se produire périodiquement. Vérifier la transmission des images après avoir changés les paramétrages.
- En fonction du nombre d’utilisateurs se connectant en même temps ou de la combinaison des caractéristiques dominantes utilisées, la fréquence de trame risque d’être inférieure à la valeur configurée. Vérifier la transmission des images après avoir changés les paramétrages.

### [Taux binaire maxi. (par client)\*]

Sélectionner un débit binaire H.265 (ou H.264) par client parmi les options suivantes.

64kb/s/ 128kb/s\*/ 256kb/s\*/ 384kb/s\*/ 512kb/s\*/ 768kb/s\*/ 1024kb/s\*/ 1536kb/s\*/ 2048kb/s\*/ 3072kb/s\*/ 4096kb/s\*/ 6144kb/s\*/ 8192kb/s\*/ 10240kb/s\*/ 12288kb/s\*/ 14336kb/s\*/ 16384kb/s\*/ 20480kb/s\*/24576kb/s\*/— FREE ENTRY—

Lorsque “— FREE ENTRY—” est sélectionné, le débit binaire peut être spécifié librement.

#### • Réglage implicite :

- Débit(1) : 8192kb/s\* ~~X4571~~ ~~X4171~~ ~~X4170~~ 6144kb/s\* ~~S4550~~ ~~S4150~~
- Débit(2) : 2048kb/s\*

\* La plage des débits binaires qui peuvent être configurés pour les débits binaires H.265 (ou H.264) dépend de “Priorité de transmission” et de “Taille de l’image d’importation”.

Lorsque “Taux binai. cons.”, “Priorité de fréquence de trame”, ou “Meilleur effort” est sélectionné pour “Priorité de transmission”

- QVGA, 400x300, VGA, 320x180, 320x320, 640x360 et 640x640 : 64kb/s - 4096kb/s\*
- 800x600 : 64kb/s\* - 4096kb/s\*
- 1280x960, 1280x720 et 1280x1280 : 128kb/s\* - 8192kb/s\*
- 1920x1080 et 1600x1200 : 256kb/s\* - 12288kb/s\*
- 2192x2192 : 1024kb/s\* - 24576kb/s\*
- 2048x1536 ~~X4571~~ ~~X4171~~ ~~X4170~~ : 512kbps\* - 24576kb/s\*
- 2560x1440 ~~X4571~~ ~~X4171~~ ~~X4170~~ : 768kbps\* - 24576kb/s\*
- 2560x1920 ~~X4571~~ ~~X4171~~ ~~X4170~~ : 768kb/s\* - 24576kb/s
- 2992x2992 ~~X4571~~ ~~X4171~~ ~~X4170~~ : 1536kbps\* - 24576kb/s\*

Lorsque “VBR” est sélectionné pour “Priorité de transmission”.

- QVGA, 400x300, VGA, 320x180, 320x320, 640x360 et 640x640 : 64kb/s - 12288kb/s\*
- 800x600 : 64kb/s\* - 12288kb/s\*
- 1280x960, 1280x720 et 1280x1280 : 128kb/s\* - 12288kb/s\*
- 1920x1080 et 1600x1200 : 256kb/s\* - 24576kb/s\*
- 2192x2192 : 1024kb/s\* - 24576kb/s\*
- 2048x1536 ~~X4571~~ ~~X4171~~ ~~X4170~~ : 512kbps\* - 24576kb/s\*
- 2560x1440 ~~X4571~~ ~~X4171~~ ~~X4170~~ : 768kbps\* - 24576kb/s\*
- 2560x1920 ~~X4571~~ ~~X4171~~ ~~X4170~~ : 768kb/s\* - 24576kb/s
- 2992x2992 ~~X4571~~ ~~X4171~~ ~~X4170~~ : 1536kbps\* - 24576kb/s\*

### Remarque

- Le débit binaire pour “Débit” est limité par “Contrôle de bande passante (taux binaire)” à l’onglet [Réseau] sur la page “Réseau” page (→page 195). Si la valeur avec “\*” joint est paramétrée, les images risquent de ne pas être débitées.

- En fonction du nombre d'utilisateurs se connectant en même temps ou de la combinaison des caractéristiques dominantes utilisées, le taux binaire risque d'être inférieur à la valeur configurée. Vérifier la transmission des images après avoir changé les paramètres.

### [Qualité d'image]

Sélectionner la qualité d'image des images H.265 (ou H.264) parmi les options suivantes.

- **Pour "Taux binaï. cons.", "Priorité de fréquence de trame" et "Meilleur effort"** : Priorité au mouvement / Normale / Priorité à la qualité d'image
- **"VBR"**: 0 Ultra-précis/ 1 Précis/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Inférieur
- **Réglage implicite** : Normale

### [Codage intelligent] - [Contrôle GOP]

En utilisant "Contrôle GOP", le volume des données de transmission peut être réduit quand il y a peu de mouvement dans l'image.

- **Lorsque "H.265" est sélectionné pour "Format d'encodage débit"** : Arrêt/Activé(Faible)/Activé(Moyen)/On(Avancé)/Activé (Contrôle de fréquence de trame)
- **Lorsque "H.264" est sélectionné pour "Format d'encodage débit"** : Arrêt/Activé(Faible)/Activé(Moyen)
- **Réglage implicite** : Arrêt

### IMPORTANT

- Lorsque "Activé(Faible)", "Activé(Moyen)", "On(Avancé)" ou "Activé (Contrôle de fréquence de trame)" est sélectionnée, l'enregistrement sur la carte de mémoire SD n'est pas disponible.

### Remarque

- Lorsque "Contrôle GOP" est utilisé, l'intervalle de rafraîchissement est augmenté lors du débit des images H.265 (ou H.264). Pour cette raison, ne pas l'utiliser lorsque l'environnement de réseau a des erreurs fréquentes.
- "Activé(Faible)"/"Activé(Moyen)"/ "Activé (Contrôle de fréquence de trame)" peuvent être sélectionnés seulement lorsque "VBR" est sélectionné pour "Priorité de transmission". "On(Avancé)" peut être sélectionné quel que soit le paramétrage de "Priorité de transmission".
- Lorsque "Activé (Contrôle de fréquence de trame)" est sélectionné, la fréquence de trame s'étend de 1 f/s jusqu'à la valeur paramétrée dans [Fréquence de trame\*] selon la taille des changements d'image.
- Quand "Activé (Contrôle de fréquence de trame)" est sélectionné, l'affichage risque de devenir provisoirement plus lent ou plus rapide lors du changement de fréquences de trame.

### [Codage intelligent] - [AUTO VIQS]

Maintient une haute qualité d'image dans les secteurs de l'image contenant des objets en mouvement et réduit le volume des données de transmission dans d'autres secteurs de l'image.

- **Arrêt**: N'utilise pas "AUTO VIQS".
- **Activé**: Maintient une haute qualité d'image dans les secteurs de l'image contenant des objets en mouvement, et cela réduit le volume des données de transmission dans d'autres secteurs de l'image.
- **Réglage implicite** : Arrêt

### Remarque

- Si "AUTO VIQS" est activé, le paramétrage VIQS réalisé à partir de l'onglet [Image/Position] est invalidé.
- Si "Mode de capture d'image" est "Fisheye (très grand-angulaire) + Double panorama", "Fisheye (très grand-angulaire) + Panorama", "Fisheye (très grand-angulaire) + PTZ à découpage quarte" ou "Fisheye (très grand-angulaire) + PTZ simple", AUTO VIQS pour Débit 2 ne peut pas être utilisé.

### [Intervalle de rafraîchissement]

Sélectionner un intervalle (intervalle trame I ; 0,2 - 5 secondes) pour le rafraîchissement des images H.265 (ou H.264) parmi les options suivantes.

Si un environnement réseau où se produit de fréquentes erreurs est utilisé, réduire l'intervalle de rafraîchissement de H.265 (ou H.264) afin de réduire les déformations d'image. Cependant, l'intervalle de rafraîchissement risque d'être plus long que la valeur paramétrée.

0,2s/ 0,25s/ 0,33s/ 0,5s/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s

- **Réglage implicite :** 1s

### Remarque

- Quand "Activé(Faible)" est sélectionné pour "Contrôle GOP", l'intervalle de rafraîchissement est paramétré sur Max. 8s.
- Quand "Activé(Moyen)" est sélectionné pour "Contrôle GOP", l'intervalle de rafraîchissement est paramétré sur Max. 16s.
- Quand "On(Avancé)" est sélectionné pour "Contrôle GOP", l'intervalle de rafraîchissement est paramétré sur 60s.
- Si le "Contrôle GOP" est paramétré sur "Activé (Contrôle de fréquence de trame)", la fréquence de trame s'étend de 1f/s jusqu'à la valeur paramétrée dans [Fréquence de trame\*] selon la taille des changements d'image.  
Plus la valeur de fréquence de trame est petite, plus long est l'intervalle de rafraîchissement. Quand la fréquence de trame est une valeur paramétrée dans [Fréquence de trame\*], l'intervalle de rafraîchissement est paramétré sur Max. 16s.

### [Type de transmission]

Sélectionner le type de transmission pour les images H.265 (ou H.264) comme suit.

- **Port de diffusion unique (AUTO):** Un nombre maximum de 14 utilisateurs peuvent accéder en parallèle à la même caméra vidéo. "Diffusion unique1 (Image)" et "Diffusion unique2 (Audio)" seront automatiquement sélectionnés au moment de la transmission des images et du son à partir de la caméra vidéo. Lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer le numéro de port pour la transmission débit comme dans le cas de l'utilisation d'un environnement en réseau LAN particulier, il est recommandé de sélectionner "Port de diffusion unique (AUTO)".
- **Port de diffusion unique (MANUEL):** Un nombre maximum de 14 utilisateurs peuvent accéder en parallèle à la même caméra vidéo. Il est nécessaire de sélectionner "Diffusion unique1 (Image)" et "Diffusion unique2 (Audio)" en mode manuel pour la transmission des images et du son à partir de la caméra vidéo.  
Il est possible de déterminer le numéro de port du routeur utilisé pour la transmission débit par l'intermédiaire de l'Internet en paramétrant "Port de diffusion unique (MANUEL)" (→page 195). Se référer aux instructions d'utilisation du routeur utilisé.
- **Multidiffusion:** Un nombre illimité d'utilisateurs peuvent accéder en parallèle à la même caméra vidéo. Remplir le champ de saisie de "Adresse multidiffusion", "Port multidiffusion" et "Limites TTL/HOP de multidiffusion" quand une transmission débit en mode multidiffusion est exécutée. Se référer à la page 10 pour obtenir de plus amples informations sur le nombre d'accès en parallèle maximum.
- **Réglage implicite :** Port de diffusion unique (AUTO)

### [Diffusion unique1 (Image)]<sup>1</sup>

Saisir le numéro de port Unicast (utilisé pour transmettre les images à partir de la caméra vidéo).

Quand "Débits à découpage quarte" est sélectionné pour "Mode de capture d'image", un numéro de port de diffusion unique peut être sélectionné pour chaque image (Canal 1 à Canal 4).

- **Numéro de port disponible :** 1024 - 50000 (uniquement les nombres pairs sont disponibles.)
- **Réglage implicite :**
  - Débit(1): 32004
  - Débit(2): 32014

**[Diffusion unique2 (Audio)]<sup>\*1</sup>**

Saisir le numéro de port Unicast (utilisé pour transmettre le son à partir de la caméra vidéo).

Quand "Débits à découpage quarte" est sélectionné pour "Mode de capture d'image", un numéro de port diffusion unique pour le son peut être uniquement sélectionné pour Canal 1.

- **Numéro de port disponible** : 1024 - 50000 (uniquement les nombres pairs sont disponibles.)
- **Réglage implicite** :
  - Débit(1): 33004
  - Débit(2): 33014

**[Adresse multidiffusion]<sup>\*2</sup>**

Saisir l'adresse IP de multidiffusion. Les images et le son seront transmis à l'adresse IP spécifiée.

Quand "Débits à découpage quarte" est sélectionné pour "Mode de capture d'image", une adresse multidiffusion peut être sélectionnée pour chaque image (Canal 1 à Canal 4).

- **Adresse IPv4 disponible** : 224.0.0.0 - 239.255.255.255
- **Adresse IPv6 disponible** : Adresse de multidiffusion à partir de "AV RAP"
- **Réglage implicite** :
  - Débit(1): 239.192.0.20
  - Débit(2): 239.192.0.21

**Remarque**

- Saisir une adresse IP de multidiffusion après avoir vérifié la disponibilité d'une adresse de multidiffusion.

**[Port multidiffusion]<sup>\*2</sup>**

Saisir le numéro de port de multidiffusion (utilisé pour transmettre les images à partir d'une caméra vidéo).

Quand "Débits à découpage quarte" est sélectionné pour "Mode de capture d'image", un numéro de port multidiffusion peut être sélectionné pour chaque image (Canal 1 à Canal 4).

- **Numéro de port disponible** : 1024 - 50000 (uniquement les nombres pairs sont disponibles.)
- **Réglage implicite** : 37004

**Remarque**

- Quand le son est transmis à partir de la caméra vidéo, le numéro de port à utiliser sera le numéro de port de multidiffusion plus "1000".

**[Limites TTL/HOP de multidiffusion]<sup>\*2</sup>**

Saisir une valeur limite pour "Limites TTL/HOP de multidiffusion".

- **Valeur disponible** : 1-254
- **Réglage implicite** : 16

**IMPORTANT**

- En transmettant des images débit par l'intermédiaire de l'Internet, l'image transmise risque parfois de ne pas être affichée suivant les paramètres d'un serveur proxy ou d'un pare-feu. Dans ce cas, se référer à l'administrateur réseau.
- Lorsque deux ou davantage de cartes d'interface réseau sont installées dans l'ordinateur personnel utilisé, la ou les cartes d'interface réseau qui ne sont pas utilisées pour la réception des images doivent être invalidées lors de l'affichage des images en utilisant le port multidiffusion.

<sup>\*1</sup> Il est nécessaire de spécifier le numéro de port de transmission unique lorsque "Port de diffusion unique (MANUEL)" est sélectionné pour "Type de transmission".

<sup>\*2</sup> Il est nécessaire de spécifier le numéro d'adresse IP de transmission multiple lorsque "Multidiffusion" est sélectionné pour "Type de transmission".

## 2.5.4 Configurer les paramétrages relatifs aux commandes de la caméra vidéo [Caméra vidéo]

Cliquer l'onglet [Caméra vidéo] de la page "Image/Son". (→page 66, page 67)  
Configurer les paramétrages relatifs aux commandes de la caméra vidéo.

### IMPORTANT

- Cette fonction est disponible quand un paramétrage de "Mode de capture d'image" contenant PTZ à découpage quarte ou PTZ simple est sélectionné. (→page 12) Spécifiquement, les options suivantes peuvent être sélectionnées pour le "Mode de capture d'image".  
PTZ à découpage quarte/ PTZ simple/ Fisheye (très grand-angulaire) + PTZ à découpage quarte/  
Débits à découpage quarte

Image	Caméra vidéo	Image/Position	Son
	Retour automatique		Arrêt
	Durée de retour automatique		1min
Valider			

### [Retour automatique]

Lorsque la durée paramétrée pour "Durée de retour automatique" s'est écoulée après que des opérations de commande manuelle de la caméra vidéo ont été effectuées, la caméra vidéo sera automatiquement commutée dans le mode sélectionné.

- **Arrêt:** Le retour automatique n'est pas exécuté.
- **Position d'origine:** Lorsque la durée paramétrée s'est écoulée, la caméra vidéo ira se placer automatiquement sur la position d'origine. Dans l'écran PTZ à découpage quarte, chacune des 4 images sont déplacées jusqu'à la position initiale.
- **Balayage panoramique automatique:** Lorsque la durée paramétrée s'est écoulée, la caméra vidéo démarrera un balayage panoramique. Dans l'écran PTZ à découpage quarte, le balayage panoramique automatique opère seulement sur l'image gauche supérieure et d'autres images sont ramenées à la position initiale.
  - Quand "<Plafond>" est sélectionné pour "Mode de capture d'image" : La caméra vidéo pivote sur 360° vers la droite à partir de la position pré réglée actuelle en mode sans fin.
  - Quand "<Mur>" est sélectionné pour "Mode de capture d'image" : La caméra vidéo se déplace dans la direction horizontale à partir de la position pré réglée actuelle, puis elle tourne dans le sens inverse à partir du point final en mode sans fin. La caméra vidéo s'arrête pendant 5 secondes au point final.
- **Séquence pré régl.:** Lorsque la durée paramétrée s'est écoulée, la caméra vidéo démarrera l'affichage séquentiel.  
La caméra vidéo va se placer automatiquement sur les positions pré réglées en séquence et à partir du plus petit numéro de position pré réglée.  
La caméra vidéo s'arrête à la position pré réglée pendant la durée spécifiée.  
Une fois que la caméra vidéo s'est déplacée jusqu'à la dernière position pré réglée, elle recommence à partir de la première position pré réglée.  
Dans l'écran PTZ à découpage quarte, les images dans tous les 4 écrans sont déplacées en séquence de pré réglage en même temps. Dans ce cas, les numéros de pré réglage suivants sont affichés.
  - Image supérieure gauche : numéro de pré réglage 1→5→9→13
  - Image supérieure droite : numéro de pré réglage 2→6→10→14
  - Image inférieure gauche : numéro de pré réglage 3→7→11→15
  - Image inférieure droite : numéro de pré réglage 4→8→12→16

La séquence de préréglage s'arrête si les opérations sont effectuées manuellement pendant des opérations préréglées. En PTZ à découpage quarte, la séquence préréglée s'arrête pour toutes les images si des opérations sont effectuées manuellement sur n'importe quel écran.

- **Réglage implicite** : Arrêt

### **Remarque**

- Cette fonction est également utile pour paramétrer automatiquement la caméra vidéo dans un mode spécifique lorsque l'alimentation de la caméra vidéo est appliquée.
- La fonction de retour automatique est opérationnelle lorsque le menu de configuration est affiché.
- Quand PTZ simple est affiché, la position préréglée 1 est utilisée pour sa position d'origine. Quand PTZ à découpage quarte est affiché, les positions préréglées 1, 2, 3, et 4 sont utilisées pour les positions d'origine des écrans correspondants (1, 2, 3, et 4).

### **[Durée de retour automatique]**

Sélectionner une durée d'attente (valeur de durée jusqu'à ce que la caméra vidéo démarre l'opération sélectionnée à la fin des opérations commandées manuellement) parmi les options suivantes.

10s/ 20s/ 30s/ 1min./ 2min./ 3min./ 5min./ 10min./ 20min./ 30min./ 60min.

- **Par défaut** : 1min.



## 2.5.5 Configurer les paramètres relatifs à réglage d'image, tirage arrière **X4571** **X4171** **X4170**, position préréglée, zone de confidentialité et VIQS [Image/Position]

Cliquer l'onglet [Image/Position] de la page "Image/Son". (→page 66, page 67)

Lorsque le bouton [Configuration>>] est cliqué pour chacune des rubriques, les paramètres détaillés seront affichés dans une nouvelle fenêtre. Les paramètres détaillés peuvent être configurés tout en contrôlant les images à l'onglet [Image/Position].

Les paramètres relatifs au réglage d'image, tirage arrière **X4571** **X4171** **X4170**, position préréglée, zone de confidentialité et VIQS peuvent être configurés dans cette section.

**S4550** **S4150**



**X4571** **X4171** **X4170**



### [Réglage d'image]

Cliquer le bouton [Configuration>>] pour afficher le menu de configuration qui permet de configurer les paramètres relatifs à la qualité d'image. Le menu de configuration sera affiché dans une nouvelle fenêtre ouverte. (→page 129)

### [Tirage arrière] **X4571** **X4171** **X4170**

Cliquer sur le bouton [Configuration>>] pour afficher le menu de configuration qui permet de configurer les paramètres relatifs au foyer arrière. Le menu de configuration sera affiché dans une nouvelle fenêtre ouverte. (→page 143)

### [Position préréglée]

Cliquer sur le bouton [Configuration>>] pour afficher le menu de configuration qui permet de configurer les paramètres relatifs à une position préréglée (→page 145) ou à un réglage de position des images. (→page 148)

### [Zone de confidentialité]

Cliquer le bouton [Configuration>>] pour afficher le menu de configuration qui permet de configurer les paramètres relatifs à la zone de confidentialité. Le menu de configuration sera affiché. (→page 150)



**[VIQS]**

Cliquer le bouton [Configuration>>] pour afficher le menu de configuration qui permet de configurer les paramètres relatifs à VIQS. Le menu de configuration sera affiché. (→page 155)


### 2.5.5.1 Configurer les paramètres relatifs à la qualité d'image (menu de configuration “Réglage d'image”)

Cliquer sur le bouton [Configuration>>] de “Réglage d'image” à l'onglet [Image/Position] de la page “Image/Son”. (→page 128)


Les paramètres relatifs à la qualité d'image peuvent être configurés avec le menu de configuration affiché dans une nouvelle fenêtre affichée. Lorsque les valeurs sont modifiées, les valeurs changées seront immédiatement mises en vigueur et appliquées à l'image actuellement affichée à l'onglet [Image/Position]. Cliquer sur le signe “+” placé à gauche de chaque rubrique dans le menu de configuration pour développer l'élément respectif et activer les paramètres détaillés.

Cliquer sur le signe “-” placé à gauche d'une rubrique développée pour retourner à l'écran affiché avant que la rubrique soit développée.

#### <Exemple : Super Dynamique(SD)>

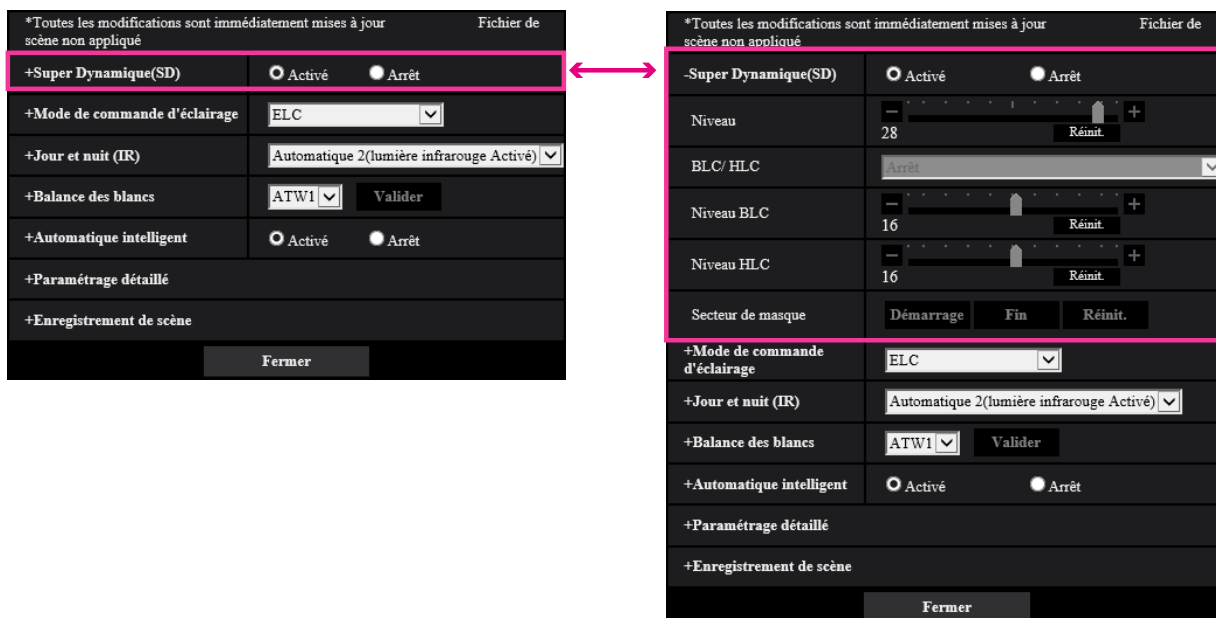

### Super Dynamique(SD)

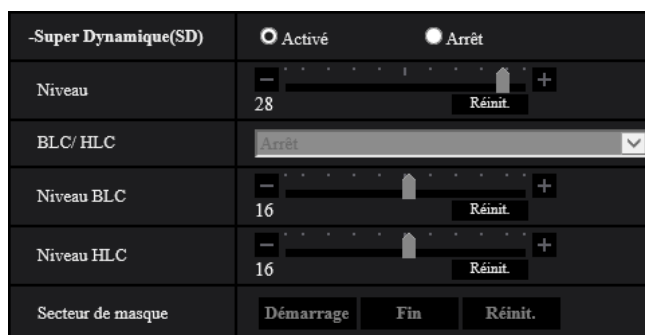

### [Super Dynamique(SD)]

Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut activer ou non la fonction super dynamique.

Se référer à la description “Fonction super dynamique” (→page 130) au sujet de la fonction Super Dynamique.

- **Activé:** La fonction Super Dynamique sera active.
- **Arrêt:** La fonction Super Dynamique ne sera pas active.
- **Réglage implicite :** Activé **S4150** **S4550**  
Arrêt **X4571** **X4171** **X4170**

### [Niveau]

Ajuster le niveau Super Dynamique (SD).

Si l’on déplace le curseur dans la direction “+”, un sujet avec un contraste élevé peut être pris sans surexposition ou sous-exposition.

Si l’on déplace le curseur dans la direction “-”, les parties avec une luminosité moyenne peuvent être prises avec une gradation riche.

Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.

- **Réglage implicite :** 28


### Remarque

- Quand “Activé” est sélectionné pour “Super Dynamique(SD)”, la fréquence de trame est limitée à une valeur maximum de 15f/s. **X4571** **X4171** **X4170**
- Quand les phénomènes suivants sont constatés en raison des conditions d’éclairément, sélectionner “Arrêt” pour “Super Dynamique(SD)”.
  - Quand un scintillement se produit ou qu’un changement de couleur a lieu sur l’écran
  - Quand du bruit apparaît dans le secteur le plus lumineux sur l’écran.
- Quand “Activé” est sélectionné pour “Super Dynamique(SD)”, des images subsistantes peuvent apparaître dans les images. **X4571** **X4171** **X4170**

### Fonction Super Dynamique

Quand il se produit d’importantes variations de luminosité entre les secteurs clairs et sombres de l’emplacement d’observation, la caméra vidéo règle l’objectif en fonction des secteurs les plus lumineux. Ceci provoque une perte de détails dans les zones sombres. À l’inverse, un réglage de luminosité de l’objectif pour les zones sombres fait que les zones claires sont délavées.

La fonction Super dynamique réalise une combinaison numérique d’une image qui est configurée pour obtenir une vue nette des zones claires avec une image qui est configurée pour une vue nette des zones plus sombres, ce qui crée une image finale préservant les détails dans son ensemble.

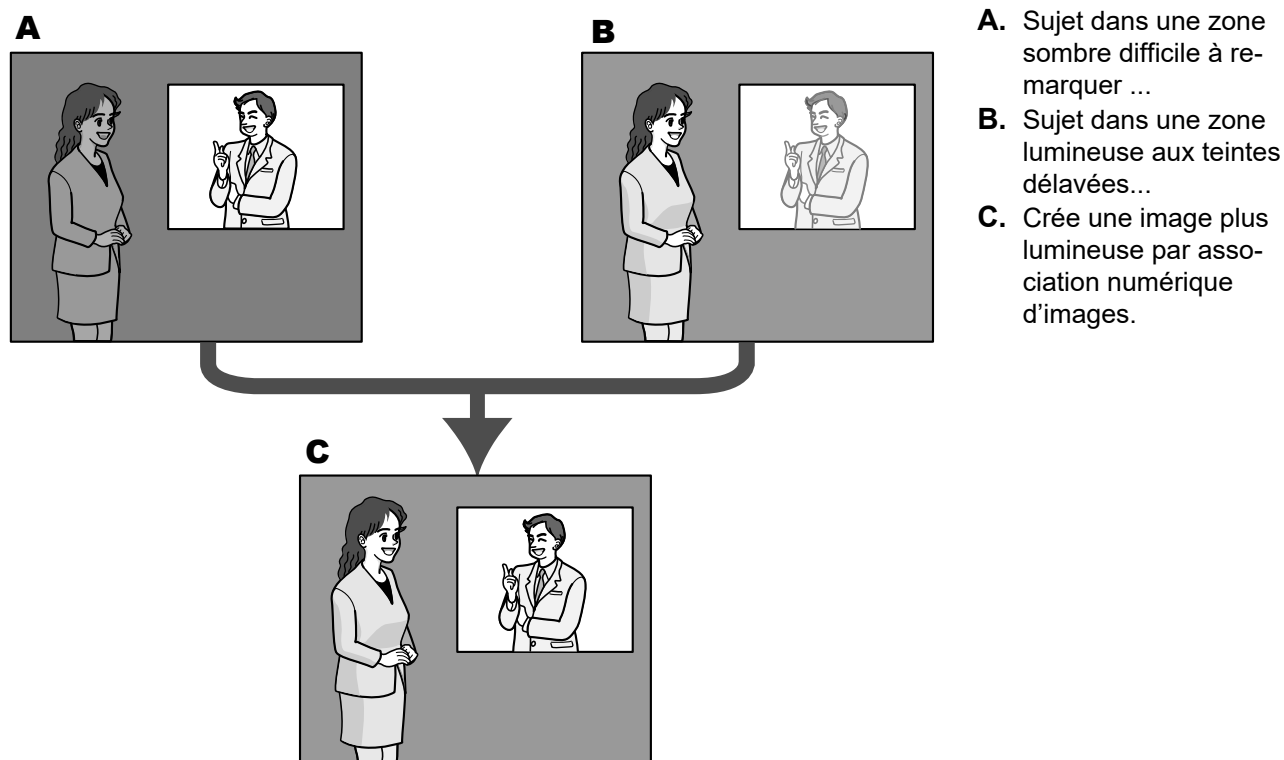

- A.** Sujet dans une zone sombre difficile à remarquer ...
- B.** Sujet dans une zone lumineuse aux teintes délavées...
- C.** Crée une image plus lumineuse par association numérique d'images.

### [BLC/ HLC]

Sélectionner parmi les options suivantes. Quand "Activé" est sélectionné pour "Super Dynamique(SD)" ou quand "Activé" est sélectionné pour "Automatique intelligent", ce paramétrage n'est pas disponible.

- **Compensation de contre-jour(BLC):** Active la fonction de compensation de contre-jour(BLC).
- **Compensation de forte intensité lumineuse (HLC):** Active la fonction de compensation de forte intensité lumineuse (HLC). La fonction de compensation de sorte intensité lumineuse limite la surexposition des sujets provoquée par une lumière intense (telle que la lumière des phares de voitures) la nuit.
- **Arrêt:** Désactive la fonction de compensation de contre-jour et la fonction de compensation d'éclairage intense.
- **Réglage implicite :** Arrêt

### [Niveau BLC]

Ajuster le niveau BLC.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "+", l'effet de la compensation de contre-jour augmentera.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "-", l'effet de la compensation de contre-jour diminuera.

Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.

- **Réglage implicite :** 16

### [Niveau HLC]

Ajuste le niveau de compensation d'éclairage intense.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "+", l'effet de la compensation d'éclairage intense (HLC) augmentera.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "-", l'effet de la compensation d'éclairage intense (HLC) diminuera.

Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.


- **Réglage implicite :** 16

### [Secteur de masque]

Lorsque le secteur de masque est réglé, le secteur sélectionné est masqué et il est possible de régler la luminosité. Quand "Activé" est sélectionné pour le paramètre "Super Dynamique(SD)", ce paramétrage n'est pas disponible.

Se référer à la page 139 pour obtenir de plus amples informations sur la façon de paramétrer le secteur de masque.

## Mode de commande d'éclairage

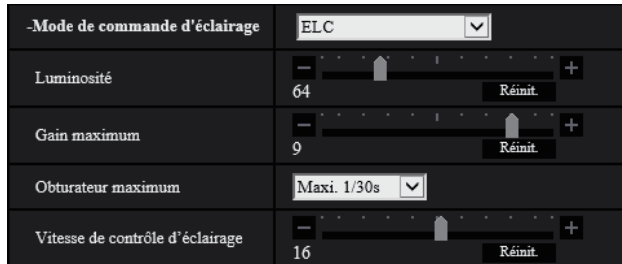

### [Mode de commande d'éclairage]

Sélectionner le mode de contrôle de lumière.

- **Scène intérieure (50 Hz) / Scène intérieure (60 Hz):** La vitesse d'obturation sera automatiquement ajustée pour empêcher un scintillement de se produire sous un éclairage fluorescent. Sélectionner 50 Hz ou 60 Hz correspondant à l'emplacement où la caméra vidéo est en service.
- **ELC:** Se sert du réglage de vitesse d'obturation pour la commande d'éclairage.
- **Réglage implicite :** ELC

### [Luminosité]

Ajuster la luminosité.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "+", l'image devient plus lumineuse.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "-", l'image devient plus sombre.

Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur le paramétrage de luminosité sur la valeur de réglage par défaut.

- **Réglage implicite :** 64

### [Gain maximum]

Ajuste le gain maximum. Lorsque la luminosité du sujet est plus sombre, une augmentation du gain se produira automatiquement et l'écran sera plus lumineux. Si le gain est augmenté, le bruit risque aussi d'augmenter.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "+", le gain maximum augmentera.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "-", le gain maximum diminuera.

Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.

- **Réglage implicite :** 9

### [Obturbateur maximum]

La durée d'obturateur maximum ajuste la durée de stockage du capteur. Les paramètres suivants sont disponibles pour la durée d'enregistrement.

Maxi.1/10000s, Maxi.1/4000s, Maxi.1/2000s, Maxi.1/1000s, Maxi.1/500s, Maxi.1/250s, Maxi.1/120s, Maxi.1/100s, Maxi.2/120s, Maxi.2/100s, Maxi.3/120s, Maxi.1/30s, Maxi.2/30s, Maxi.4/30s, Maxi.6/30s, Maxi.10/30s, Maxi.16/30s

- **Réglage implicite :** Maxi.1/30s

**IMPORTANT**

- Si la valeur suivante est réglée sur “Obturbateur maximum”, la fréquence de trame peut chuter lorsque l’objet est sombre.
  - Une valeur plus longue que “Maxi. 1/30s” (Maxi. 2/30s/ Maxi. 4/30s/ Maxi. 6/30s/ Maxi. 10/30s/ Maxi. 16/30s)

**Remarque**

- Quand “0” est sélectionné pour le paramètre “Gain maximum”, “Maxi. 2/30s” ou une valeur supérieure n’est pas disponible.

**[Vitesse de contrôle d’éclairage]**

Ajuster la vitesse de contrôle d’éclairage.

Si l’on déplace le curseur dans la direction “+”, la vitesse de contrôle d’éclairage augmentera.

Si l’on déplace le curseur dans la direction “-”, la vitesse de contrôle d’éclairage diminuera.

Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.

- **Réglage implicite** : 16

**Jour et nuit (IR)**

-Jour et nuit (IR)	Automatique 2(lumière infrarouge Activé) ▼
Niveau	<input type="radio"/> Élv. <input checked="" type="radio"/> Fbl.
Temps de temporisation	10s ▼
Intensité de témoin à diode électroluminescente infrarouge	Moy. ▼
Contrôle d'intensité	<input type="radio"/> Activé <input checked="" type="radio"/> Arrêt

**[Jour et nuit (IR)]** S4550 X4571

Sélectionner par commutation entre le mode couleur et le mode noir et blanc parmi les options suivantes.

- **Arrêt**: Le mode couleur est sélectionné.
- **Activé (lumière infrarouge Arrêt)**: Prend toujours les images en noir et blanc.
- **Activé (lumière infrarouge Activé)**: Prend toujours les images en noir et blanc. Approprié quand une source d’éclairage proche de la lumière à rayons infrarouges de nuit est utilisée.
- **Automatique 1(lumière infrarouge Arrêt)**: La caméra vidéo se commute automatiquement entre le mode couleur et le mode noir et blanc en fonction de la luminosité de l’image (la luminance).
- **Automatique 2(lumière infrarouge Activé)**: La caméra vidéo se commute automatiquement entre le mode couleur et le mode noir et blanc en fonction de la luminosité de l’image (la luminance). Approprié quand une source d’éclairage proche de la lumière à rayons infrarouges de nuit est utilisée.
- **Automatique3(SCC)**: Approprié pour maintenir le mode de couleur même sous des conditions d’éclairage plus sombre. La fonction de compensation Super chroma (SCC) conserve le mode de couleur même sous faible éclairage.
- **Réglage implicite** : Automatique 2(lumière infrarouge Activé)

**Fonction Super compensation de chromie (SCC)**

Cette fonction permet d’obtenir des images couleur aux teintes fidèles en utilisant la technologie de compensation de couleur de propriétaire qui reproduit les images même sous un faible éclairage où il est habituellement difficile de filmer des sujets pour un rendu normal.

**Remarque**

- Étant donné que la technologie de compensation de couleur est utilisée pour “Automatique 3 (Super compensation de chromie (SCC))”, certaines couleurs peuvent apparaître différentes des sujets filmés réels selon les conditions d’éclairage (comme lorsque des lumières infrarouges sont utilisées).

- Le bruit de fonctionnement risque d'être entendu au moment du changement en mode noir et blanc, toutefois, cela n'indique aucun défaut de fonctionnement.

### [Niveau] ~~S4550~~ ~~X4571~~

Sélectionner le niveau de seuil (la luminosité) de commutation entre le mode couleur et le mode noir et blanc. Les descriptions au sujet des niveaux de seuil suivants d'éclairage sont indiquées quand "Arrêt" est sélectionné pour "Super Dynamique(SD)".

- **Élv.:** Commute les images du mode couleur au mode monochromatique lorsque la luminosité ambiante (l'éclairage) de la caméra vidéo est approximativement de 2 lx ou moins.
- **Fbl.:** Commute les images du mode couleur au mode monochromatique lorsque la luminosité ambiante (l'éclairage) de la caméra vidéo est approximativement de 1 lx ou moins.
- **Réglage implicite :** Élevé

### Remarque

- Quand une valeur basse est sélectionnée pour "Gain maximum", il peut être difficile de commuter les modes selon l'environnement.

### [Réglage de durée de temporisation] ~~S4550~~ ~~X4571~~

Sélectionner une durée d'attente par commutation entre le mode couleur et le mode noir et blanc parmi les options suivantes.

2s/ 10s/ 30s/ 1min.

- **Réglage implicite :** 10s

### [Intensité de témoin à diode électroluminescente infrarouge] ~~S4550~~ ~~X4571~~

Sélectionner l'intensité de témoin à diode électroluminescente infrarouge parmi Élv./Moy./Fbl./Arrêt.

- **Réglage implicite :** Élv.

### Remarque

- "Arrêt" est seulement disponible quand "Entrée monochromatique" est sélectionné pour "Borne 1" de l'onglet [Alarme].

### [Contrôle d'intensité périphérique] ~~S4550~~ ~~X4571~~

Sélectionner Activé/Arrêt pour déterminer s'il faut activer ou non la fonction de correction d'intensité de périphérique d'éclairage de lumière infrarouge.

- **Réglage implicite :** Activé

### Remarque


- Selon la scène, du bruit apparaît dans le secteur périphérique sur l'écran.
- Selon la position de montage, une surexposition apparaît dans le secteur périphérique sur l'écran. Dans ce cas, sélectionner "Arrêt" pour "Contrôle d'intensité périphérique".

### [Jour et nuit (électri.)] ~~S4150~~ ~~X4171~~ ~~X4170~~

Sélectionner par commutation entre le mode couleur et le mode noir et blanc parmi les options suivantes.

- **Arrêt:** Le mode couleur est sélectionné.
- **Automatique:** Commute les images du mode couleur au mode monochromatique lorsque la luminosité ambiante (l'éclairage) de la caméra vidéo est approximativement de 1,0 lx ou moins. La commutation entre les modes prend du temps.
- **Réglage implicite :** Arrêt

## Balance des blancs

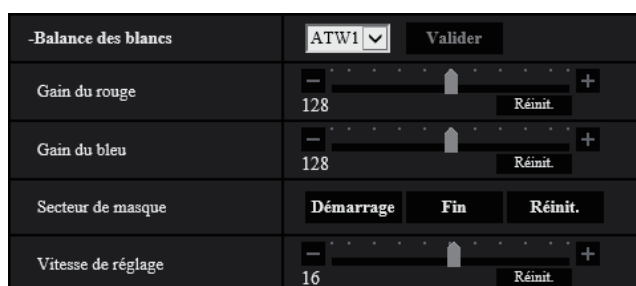

### [Balance des blancs]

Sélectionner la méthode de réglage de balance des blancs parmi les options suivantes.

La teinte blanche peut être ajustée avec “Gain du rouge” et “Gain du bleu”.

- **ATW1:** Sélectionne le mode de réglage d’analyse automatique de balance des blancs. La caméra vidéo vérifiera constamment la température de couleur de la source d’éclairage et ajustera automatiquement la balance des blancs. La gamme de température de couleur ajustable est approximativement de 2 700 K à 6 000 K.
- **ATW2:** Sélectionne le mode d’analyse automatique de balance des blancs sous lampe au sodium. La caméra vidéo ajustera automatiquement la balance des blancs sous un éclairage à lampe au sodium. La gamme de température de couleur ajustable est approximativement de 2 000 K à 6 000 K.
- **AWC:** Sélectionne le mode de contrôle automatique de balance des blancs. Ce réglage est approprié pour un emplacement où la source d’éclairage est stable. La gamme de température de couleur ajustable est approximativement de 2 000 K à 10 000 K.
- **Réglage implicite :** ATW1

### Remarque

- La couleur risque de ne pas être reproduite fidèlement dans les conditions suivantes. Sélectionner “AWC” dans ces divers cas.
  - Quand le sujet filmé est principalement constitué d’une couleur foncée
  - Quand le ciel bleu ou le coucher du soleil est filmé
  - Quand le sujet filmé possède une luminance trop faible
- Après avoir sélectionné “AWC”, cliquer le bouton [Valider].

### [Gain du rouge]

Ajuste la couleur rouge des images.

Lorsque le curseur est déplacé dans la direction “+”, la couleur rouge deviendra plus dense. Lorsque le curseur est déplacé dans la direction “-”, la couleur rouge sera moins intense. Cliquer le bouton [Réinit.] pour réinitialiser la couleur sur sa valeur de réglage implicite.

- **Réglage implicite :** 128

### [Gain du bleu]

Ajuste la couleur bleu des images.

Lorsque le curseur est déplacé dans la direction “+”, la couleur bleue deviendra plus dense. Lorsque le curseur est déplacé dans la direction “-”, la couleur rouge sera moins intense. Cliquer le bouton [Réinit.] pour réinitialiser la couleur sur sa valeur de réglage implicite.

- **Réglage implicite :** 128

### [Secteur de masque]

Si l’on paramètre le secteur de masque, il est possible de régler la balance des blancs après le masquage du secteur paramétré.

## 2 Paramétrages

---

Se référer à la page 139 pour obtenir de plus amples informations sur la façon de configurer le secteur de masque.


### [Vitesse de réglage]

Ajuster la vitesse de réglage de balance des blancs.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "+", la vitesse de réglage de balance des blancs augmentera. Si l'on déplace le curseur dans la direction "-", la vitesse de réglage de balance des blancs diminuera. Si l'on clique sur le bouton [Réinit.], la position du curseur et la vitesse de réglage de balance des blancs seront ramenés sur le réglage implicite.

- **Réglage implicite** : 16

## Automatique intelligent



### [Automatique intelligent]

Sélectionner Activé/Arrêt pour déterminer s'il faut activer ou non la fonction "Automatique intelligent".

Le réglage "Automatique intelligent" peut détecter les conditions présentes (éclairage en contre-jour, à l'extérieur, de nuit, etc.) ou les objets se déplaçant, puis régler automatiquement l'ouverture, le gain, la vitesse d'obturation et le contraste de la caméra vidéo afin d'afficher les objets en mouvement plus nettement.

- **Réglage implicite** : Activé

### [Niveau de priorité de mouvement]

Ajuste le niveau de priorité de mouvement quand "Automatique intelligent" est activé.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "+", il devient difficile pour les sujets en mouvement d'être flous, mais le bruit des sujets sombres augmente.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "-", il devient plus facile pour les sujets en mouvement d'être flous, mais le bruit des sujets sombres diminue.

Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.

- **Réglage implicite** : 128



## Paramétrage détaillé

-Paramétrage détaillé	
Réglage de contraste automatique	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt(Manuel)
Niveau de contraste	128 <input type="text"/> Réinit. <input type="text"/>
Extension noire adaptative	128 <input type="text"/> Réinit. <input type="text"/>
Extension en excédent d'éclairage adaptative	128 <input type="text"/> Réinit. <input type="text"/>
Compensation de voile	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt
Niveau	4 <input type="text"/> Réinit. <input type="text"/>
Niveau de gain de chrominance	128 <input type="text"/> Réinit. <input type="text"/>
Niveau de teinte	128 <input type="text"/> Réinit. <input type="text"/>
Niveau d'ouverture	16 <input type="text"/> Réinit. <input type="text"/>
Niveau de tension constante de signal	128 <input type="text"/> Réinit. <input type="text"/>
DNR	128 <input type="text"/> Réinit. <input type="text"/>

### [Réglage de contraste automatique]

Sélectionner Activé/Arrêt(Manuel) pour déterminer s'il faut activer ou non la fonction de réglage de contraste automatique.

**Activé:** Active la fonction de réglage de contraste automatique.

**Arrêt:** Arrête la fonction de réglage de contraste automatique.

- **Réglage implicite :** Activé

### Remarque

- Quand "Activé" est sélectionné pour "Automatique intelligent", ce paramétrage n'est pas disponible.

### [Niveau de contraste]

Ajuster le niveau de contraste.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "+", le contraste de l'image augmentera.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "-", le contraste de l'image diminuera.

Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.

- **Réglage implicite :** 128

### [Extension noire adaptative]

Ajuster la luminosité des parties sombres de l'image.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "+", les parties sombres de l'image deviendront plus lumineuses.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "-", les parties sombres de l'image deviendront plus sombres.

Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.

- **Réglage implicite :** 128

### **IMPORTANT**

- Les paramétrages de "Extension noire adaptative" peuvent engendrer un accroissement du bruit dans les parties plus sombres et les parties autour des bordures entre les parties plus sombres et les parties plus lumineuses risquent de devenir plus sombres ou plus lumineuses que les autres parties plus sombres ou plus lumineuses.

### [Extension en excédent d'éclairage adaptative]

Ajuster la luminosité des parties lumineuses de l'image.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "+", les parties sombres de l'image deviendront plus lumineuses.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "-", les parties lumineuses de l'image deviendront plus sombres.

Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.

- **Réglage implicite** : 128

### [Compensation de voile]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut activer ou non la fonction de compensation de voile.

Quand "Activé" est sélectionné pour le paramètre "Réglage de contraste automatique" ou quand "Activé" est sélectionné pour "Automatique intelligent", ce paramétrage n'est pas disponible.

La fonction de compensation de voile peut faire que les images sombres qui ont été affectées par le brouillard ou par toutes autres conditions soient plus lumineuses en utilisant le traitement d'image numérique.

- **Activé**: Active la fonction de compensation de voile.
- **Arrêt**: Arrête la fonction de compensation de voile.
- **Réglage implicite** : Arrêt

### [Niveau]

Ajuste le niveau de compensation de voile.

Le niveau de compensation de voile augmentera lorsque le curseur sera déplacé dans la direction "+" et diminuera lorsque le curseur sera déplacé dans la direction "-". Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.

- **Réglage implicite** : 4

### [Niveau de gain de chrominance]

Ajuste le niveau de chrominance (la densité de la couleur).

Si l'on déplace le curseur dans la direction "+", les couleurs deviendront forte et plus vives. Si l'on déplace le curseur dans la direction "-", les couleurs deviendront plus tamisées. Cliquer le bouton [Réinit.] pour réinitialiser la couleur sur sa valeur de réglage implicite.

- **Réglage implicite** : 128

### [Niveau de teinte]

Ajuste le niveau de teinte des images.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "-", la rougeur de la couleur de peau augmentera, et le bleu de la couleur du ciel diminuera.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "+", la rougeur de la couleur de peau diminuera, et le bleu de la couleur du ciel augmentera.

Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.

- **Réglage implicite** : 128

### [Niveau d'ouverture]

Ajuste le niveau d'ouverture (compensation de synopsis).

Si le curseur est déplacé dans la direction "+", le détourage de l'image devient plus nette et lorsque le curseur est déplacé dans la direction "-", le détourage de l'image devient plus atténué. Cliquer le bouton [Réinit.] pour réinitialiser la couleur sur sa valeur de réglage implicite.

- **Réglage implicite** : 16

### [Niveau de tension constante de signal]

Ajuster le niveau du noir des images en déplaçant le curseur.

Lorsque le curseur est déplacé dans la direction "+", les images deviennent plus lumineuses. Lorsque le curseur est déplacé dans la direction "-", les images deviennent plus sombres. Cliquer le bouton [Réinit.] pour réinitialiser la couleur sur sa valeur de réglage implicite.

- **Réglage implicite** : 128

**[DNR]**

La fonction de réduction de bruit est permet de réduire automatiquement le bruit sous des conditions d'insuffisance d'éclairage.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "+", l'effet de réduction de bruit est renforcé. Il peut se produire de nombreuses rémanences d'image.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "-", l'effet de réduction de bruit est affaibli. Il se produit que quelques rémanences d'image.

Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.

- **Réglage implicite** : 128

## Enregistrement de scène

**[Fichier de scène]**

La combinaison des paramètres employés pour ajuster la qualité des images peut être sauvegardée comme fichier de scène. Le fichier de scène peut être sélectionné ici.

Les fichiers de scène enregistrés peuvent être configurés dans la page "Planification" (→page 244). Si la synchronisation du moment où des images sont visionnées affecte considérablement le secteur où les images sont visionnées, l'enregistrement des fichiers de scène à la planification peut vous permettre d'apparier une combinaison de paramètres à différentes heures du jour afin de visionner les images dans les meilleures conditions possibles.

**[Titre de fichier de scène]**

Le nom de fichier de scène (jusqu'à 10 caractères) affiché dans "Fichier de scène" peut être modifié. Seuls les noms de fichier affichés dans "1 .", "2 .", "3 .", et "4 ." peuvent être modifiés.

- **Caractères non disponibles** : " &

**Bouton [Charger]**

Charge les données de paramétrage sélectionnées dans le "Fichier de scène" et change l'image actuelle par voie de conséquence.

**Bouton [Enregistrer]**

La combinaison des paramètres employés pour ajuster la qualité des images qui sont actuellement affichées peut être enregistrée dans le fichier de scène affiché dans "Fichier de scène".

### 2.5.5.2 Paramètre les secteurs de masquage

Ceci explique comment masquer un secteur de l'image et régler la luminosité.

Au moment de paramétrer le secteur de masque, paramétrer "Super Dynamique(SD)" sur "Arrêt".

## 2 Paramétrages

---


1. Faire apparaître le menu de configuration “Réglage d’image”. (→page 128)

*Toutes les modifications sont immédiatement mises à jour		Fichier de scène non appliqué
+Super Dynamique(SD)	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt	
+Mode de commande d'éclairage	ELC	
+Jour et nuit (IR)	Automatique 2(lumière infrarouge Activé)	
+Balance des blancs	ATW1	Valider
+Automatique intelligent	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt	
+Paramétrage détaillé		
+Enregistrement de scène		
Fermer		

2. Cliquer sur “+” placé à gauche de “Super Dynamique(SD)” pour afficher le menu SD détaillé.

-Super Dynamique(SD)	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt	
Niveau	28	Réinit.
BLC/ HLC		
Niveau BLC	16	Réinit.
Niveau HLC	16	Réinit.
Secteur de masque	Démarrage	Fin Réinit.

3. Cliquer le bouton [Démarrage] de “Secteur de masque”.  
→ Les bordures apparaîtront et l'image affichée à l'onglet [Image/Position] sera divisée en 144 parties (12×12).

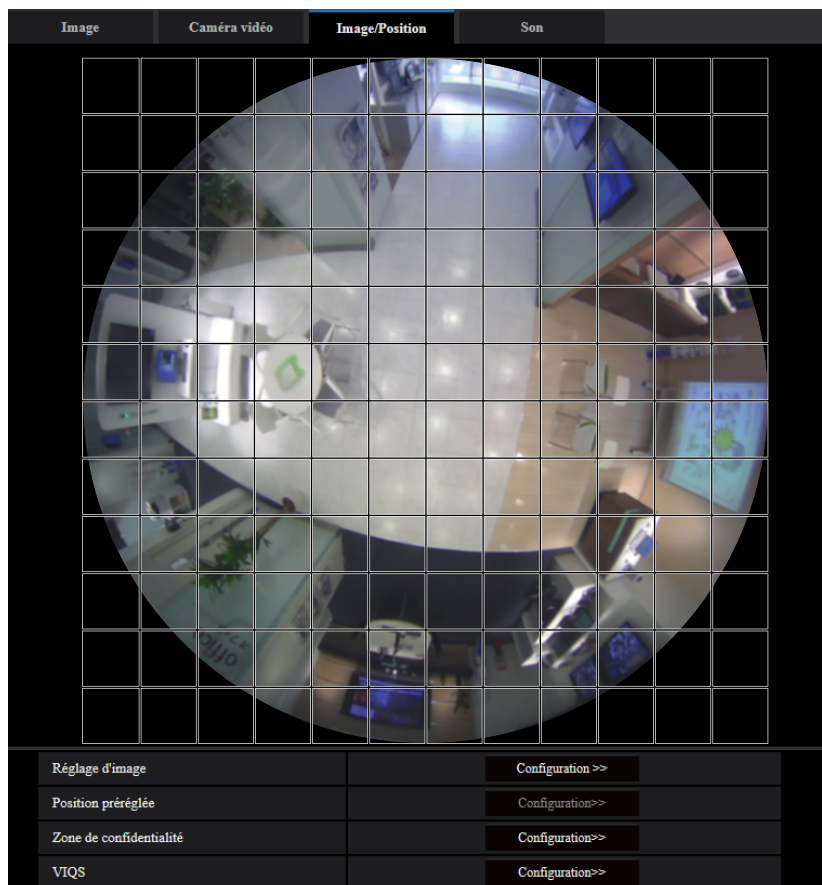


### Remarque

- Indépendamment du paramétrage de “Mode de capture d'image”, les images Fisheye (très grand-angulaire) sont configurées pour des paramétrages de masque.

## 2 Paramétrages

### 4. Cliquer les zones divisées à masquer.

→ Les zones qui clignotent seront masquées et deviendront blanches. Cliquer encore une fois sur la zone pour annuler le masquage.

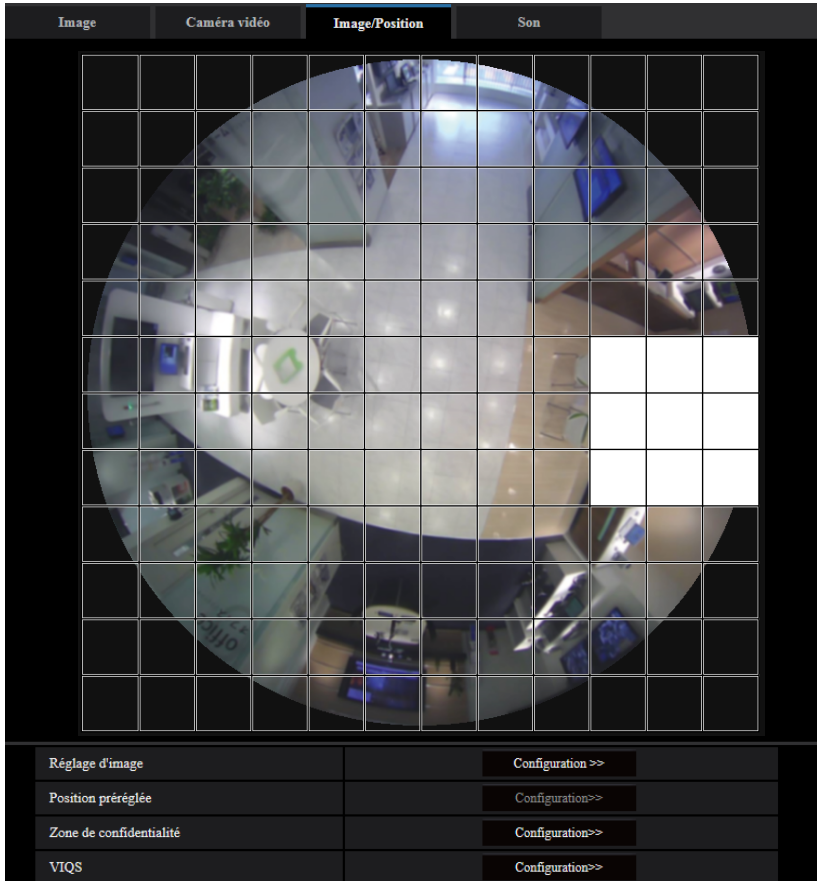

### 5. Cliquer le bouton [Fin] après avoir complété les zones de masquage.

→ Les bordures de l'image affichée à l'onglet [Image/Position] disparaîtront.

## **IMPORTANT**

- Le secteur de masque peut se déplacer en dehors de l'alignement si le paramétrage pour le "Mode de capture d'image" de l'onglet [Image] ou "Image renversée" de l'onglet [Base] est modifié après que le secteur de masque ait été configuré.  
Veiller à vérifier la zone de masquage après un changement du paramétrage de "Mode de capture d'image".

## **Remarque**

- Lorsque le bouton [Réinit.] est cliqué, le masquage de toutes les zones masquées sera annulé.

### 2.5.5.3 Réglage de tirage arrière **X4571** **X4171** **X4170**

Cliquer sur le bouton [Configuration>>] de “Tirage arrière” à l’onglet [Image/Position] de la page “Image/Son” **X4571** **X4171** “Image” **X4170**. (→page 128)



#### Paramétrage de tirage arrière

Régler le tirage arrière en déplaçant le capteur d’image MOS de la caméra vidéo jusqu’à la position appropriée.

#### [Mise au point]

Le réglage de foyer arrière peut être réglé manuellement.

- **[Près]:** Cliquer sur ce bouton pour ajuster la mise au point en position “Près”.
- **[Réinit.]:** Cliquer sur ce bouton pour réinitialiser la mise au point sur sa valeur par défaut. La mise au point des images en couleur et des images monochromes est réinitialisée aux valeurs de réglage par défaut.
- **[Loin]:** Cliquer sur ce bouton pour ajuster la mise au point en position “Loin”.

### [Paramétrage de secteur de mise au point]

Lors de l'exécution du tirage arrière, il est possible d'utiliser cet encadrement pour spécifier le sujet sur l'écran pour lequel la mise au point doit être ajustée. Sauf indication contraire, ajuster la mise au point sur le sujet dans le secteur central de l'écran.

- **[Affichage]:** Affiche l'encadrement de tirage arrière dans l'écran des paramétrages. Dans les paramétrages par réglage implicite, l'encadrement de tirage arrière est affiché dans le secteur central de l'écran. Tirer avec la souris sur l'image et spécifier le secteur où la mise au point doit être ajustée. Une fois que le paramétrage est terminé, cliquer sur le bouton [Enregistrer].  
Quand on clique sur le bouton [Affichage], les boutons [Réinit.] et [Enregistrer] sont affichés.
- **[Réinit.]:** Réinitialise le paramétrage d'encadrement sur son réglage par défaut. Pour enregistrer, cliquer sur le bouton [Enregistrer].
- **[Enregistrer]:** Sauvegarde l'encadrement paramétré. Cliquer pour ajuster automatiquement la mise au point sur le sujet dans le secteur spécifié.

### [Tirage ar. auto.]

La fonction de tirage arrière automatique démarre automatiquement le réglage de foyer arrière basé sur un sujet photographique situé au centre de l'écran en cliquant sur le bouton [Exécuter].

### **IMPORTANT**

- Quand une valeur avec un intervalle plus long que "Maxi.1/30s" (Maxi.2/30s/ Maxi.4/30s/ Maxi.6/30s/ Maxi.10/30s/ Maxi.16/30s) est sélectionnée pour "Obturbateur maximum" (→page 132), si "Tirage ar. auto." est exécuté pendant des opérations d'obturbateur lentes de nuit, cela peut prendre un long moment pour que la "Tirage ar. auto." soit réalisée.
- Dans les emplacements suivants ou avec les sujets suivants, le tirage arrière automatique risque de ne pas pouvoir être ajusté automatiquement. Dans ce cas, ajuster manuellement la mise au point.
  - quand le sujet se déplace beaucoup
  - quand il y a de grands changements dans l'intensité d'éclairage
  - quand le niveau de la lumière est faible
  - quand le sujet ou l'emplacement est extrêmement lumineux ou réfléchissant
  - quand l'observation est faite au travers de fenêtres
  - quand l'objectif se trouve dans un emplacement où il risque de se salir facilement
  - emplacements où il n'y a pas beaucoup de contraste tel qu'un mur blanc
  - quand il se produit un clignotement brutal
- Quand les images dans la région de la lumière proche de l'infrarouge changent de la couleur au noir et blanc, un écart de mise au point sur les images peut se produire en raison de la nature des propriétés optiques. Dans ce cas, le réglage de la mise au point peut être rectifié automatiquement en sélectionnant "Automatique" ou "Préréglage" pour "Méthode de réglage" dans le menu de configuration (la mise au point ne sera pas automatiquement réglée en fonction du changement de niveau d'éclairage une fois que la mise au point est rectifiée).

### [Méthode de réglage] **X4571**

Sélectionner la méthode de réglage de foyer arrière après commutation entre le mode couleur et le mode noir et blanc.

Se référer à notre site Web (<https://security.panasonic.com/support/info/>) pour obtenir de plus amples informations.

- **Automatique:** Lorsque vous basculez entre couleur/NB d'une image sur laquelle le réglage de tirage arrière final a été effectué, le tirage arrière sera automatiquement ajusté. Lorsque vous rebasculez en couleur/NB tel que précédemment, la position de tirage arrière reviendra à la position déterminée lorsque le réglage de tirage arrière a été effectué. Si la mise au point d'une image ne peut pas être ajustée en tant



qu'image en noir et blanc, l'image peut être réajustée en tant qu'image couleur et être à nouveau commutée en une image en noir et blanc.

- **Préréglage:** Exécute le mouvement de préréglage de chaque position de foyer arrière spécifiée lors de la commutation entre les images couleur et les images monochromatiques. La position préréglée est la dernière position de foyer arrière spécifiée, qui a été automatiquement mémorisée pour chacune des images couleur et des images monochromatiques.
- **Fixe:** Fixe la position après le réglage de foyer arrière soit automatiquement soit manuellement.
- **Réglage implicite :** Préréglage

### **IMPORTANT**

- Si le foyer arrière ne peut pas être réglé automatiquement lors de la commutation entre le mode couleur et le mode noir et blanc lorsque "Automatique" est sélectionné, sélectionner "Préréglage" ou "Fixe" et régler le foyer arrière manuellement.

### **Bouton [Fermer]**

Cliquer sur ce bouton pour fermer le menu de configuration "Tirage arrière".

## **2.5.5.4 Configurer les positions préréglées (menu de configuration Position préréglée)**

Cliquer sur le bouton [Configuration>>] de "Position préréglée" à l'onglet [Image/Position] de la page "Image/Son" (→page 128).

Il est possible d'enregistrer, éditer et supprimer les positions préréglées dans cette page.

Lorsque la position et le facteur de zoom sont ajustés, le réglage sera immédiatement appliqué à l'image actuellement affichée à l'onglet [Image/Position].


### **IMPORTANT**

- Cette fonction est disponible quand un paramétrage de "Mode de capture d'image" contenant PTZ à découpage quarte ou PTZ simple est sélectionné. (→page 12) Spécifiquement, les options suivantes peuvent être sélectionnées pour le "Mode de capture d'image".

## 2 Paramétrages

PTZ à découpage quarte/ PTZ simple/ Fisheye (très grand-angulaire) + PTZ à découpage quarte/  
Débits à découpage quarte

No. de préréglage	<input type="text"/>
Position no.	
Identification de préréglage (0-9,A-Z)	<input type="text"/>
Réglage de durée de temporisation	<input type="text"/>



Valider    Supprimer    Fermer

### Remarque

- “Position préréglée” peut être configurée sur un nombre maximum de 16 positions.
- Lorsque PTZ à découpage quarte, Fisheye (très grand-angulaire) + PTZ à découpage quarte, ou Débits à découpage quarte est sélectionné pour “Mode de capture d’image”, les images sont enregistrées au format d’images PTZ à découpage quarte. Dans ce cas, la position préréglée pour 4 secteurs est enregistrée en même temps.
- Lorsque PTZ simple est sélectionné pour “Mode de capture d’image”, les images sont enregistrées comme images PTZ simple.

## Enregistrement des positions pré réglées

1. Sélectionner un numéro de position pré réglée. En enregistrant en PTZ simple, les numéros 1 à 16 peuvent être sélectionnés. En enregistrant avec PTZ à découpage quarte, les combinaisons de 1-4, 5-8, 9-12 ou 13-16 peuvent être sélectionnées.  
→ Le numéro de position pré réglée sélectionné sera affiché dans le secteur "Position no.". Lorsque le numéro sélectionné est déjà enregistré, la caméra vidéo ira se placer sur la position pré réglée sélectionnée.
2. Déplace la position d'image dans le sens souhaité.
  - La position d'image est changée avec C Fisheye.
3. Pour afficher l'identification de pré réglage à la page "En direct", saisir le titre de position désiré. En PTZ à découpage quarte, 4 titres de position peuvent être configurés.
  - Laisser ce champ vide quand vous ne voulez pas afficher l'identification de pré réglage.
4. Le paramétrage pour "Réglage de durée de temporisation" peut être configuré indépendamment pour chaque position.
5. Cliquer le bouton [Valider].

### Position no.

#### [Identification de pré réglage(0-9,A-Z)]

Saisir l'identification de pré réglage à afficher sur les images. Cette fonction peut être appliquée à chacune des positions pré réglées.

- **Nombre disponible de caractères** : 0 - 20 caractères
- **Caractères disponibles** : 0-9, A-Z et les symboles suivants. ! " # \$ % & ' ( ) \* + - , . / ; : = ?
- **Réglage implicite** : 1 : HOME1/ 2 : HOME2/ 3 : HOME3/ 4 : HOME4/ 5 et les nombres suivants sont vides.

#### Remarque

- Quand le type d'image est PTZ à découpage quarte ou PTZ simple, la position d'origine est paramétrée à l'avance de la façon suivante.
  - PTZ à découpage quarte : numéros de position 1 à 4
  - PTZ simple : numéro de position 1
- L'identification de pré réglage sera affichée à côté du numéro de position pré réglée dans le menu déroulant. Quand le type d'image est PTZ à découpage quarte, l'identification de pré réglage de la position de pré réglage du nombre le plus peu bas est affichée.

#### [Réglage de durée de temporisation]

Sélectionner une durée de temporisation (durée pendant laquelle l'image s'arrête à chaque position pré réglée) lors d'une opération de séquence pré réglée.

5s/ 10s/ 20s/ 30s

- **Réglage implicite** : 10s

#### **C Fisheye**

Pour obtenir de plus amples informations sur la façon d'effectuer des opérations, se référer à la page 16.

#### **Bouton [Valider]**

Enregistrement des positions pré réglées.

#### **Bouton [Supprimer]**

Supprime la position pré réglée spécifiée par le numéro de position.

#### Remarque

- Si les numéros de position 1 à 4 sont supprimés, les positions par défaut sont paramétrées.
- En PTZ à découpage quarte, si une position de pré réglage est supprimée, chacune des 4 positions pré réglées est supprimée en même temps.
- En PTZ simple, même lorsque la position 1 n'est pas sélectionnée, "1" est affiché dans la fenêtre "C Fisheye".

#### **Bouton [Fermer]**

Cliquer sur ce bouton pour fermer le menu de configuration "Position pré réglée".

### 2.5.5.5 Configurer les positions préréglées (menu de configuration de position initiale)

Cliquer sur le bouton [Configuration>>] de “Position préréglée” à l’onglet [Image/Position] de la page “Image/Son”. (→page 128)

Sur cette page, vous pouvez ajuster l’angle d’inclinaison et le réglage de position verticale quand la caméra vidéo a été installée, ainsi que la position horizontale de la position de recadrage.

Quand le “Mode de capture d’image” est paramétré comme suit, la position initiale peut être paramétrée.

Double panorama/ Panorama/ Fisheye (très grand-angulaire) + Double panorama/ Fisheye (très grand-angulaire) + Panorama



#### **IMPORTANT**

- VMD est désactivé tandis que le menu initial de configuration de position initiale est affiché. Fermer le menu de configuration de position initiale après l’exécution des paramétrages.
- Si le paramétrage de position initiale de panorama ou les images de double panorama est modifié quand les secteurs suivants sont configurés, les secteurs doivent être à nouveau configurés.
  - Zone de confidentialité (→page 150)
  - Secteur VMD (→page 174)
  - Secteur VIQS (→page 152)
  - Secteur de masque (→page 139)
- Quand “Mode de capture d’image” est réglé sur Fisheye (très grand-angulaire), les positions de préréglage (le menu de configuration de position initiale) ne peuvent pas être réglées.

#### **Pour les images Panorama**








**Boutons [Réglage de position]**

-  : Ajuster la position d'affichage vers le haut.
-  : Ajuster la position d'affichage vers le bas.

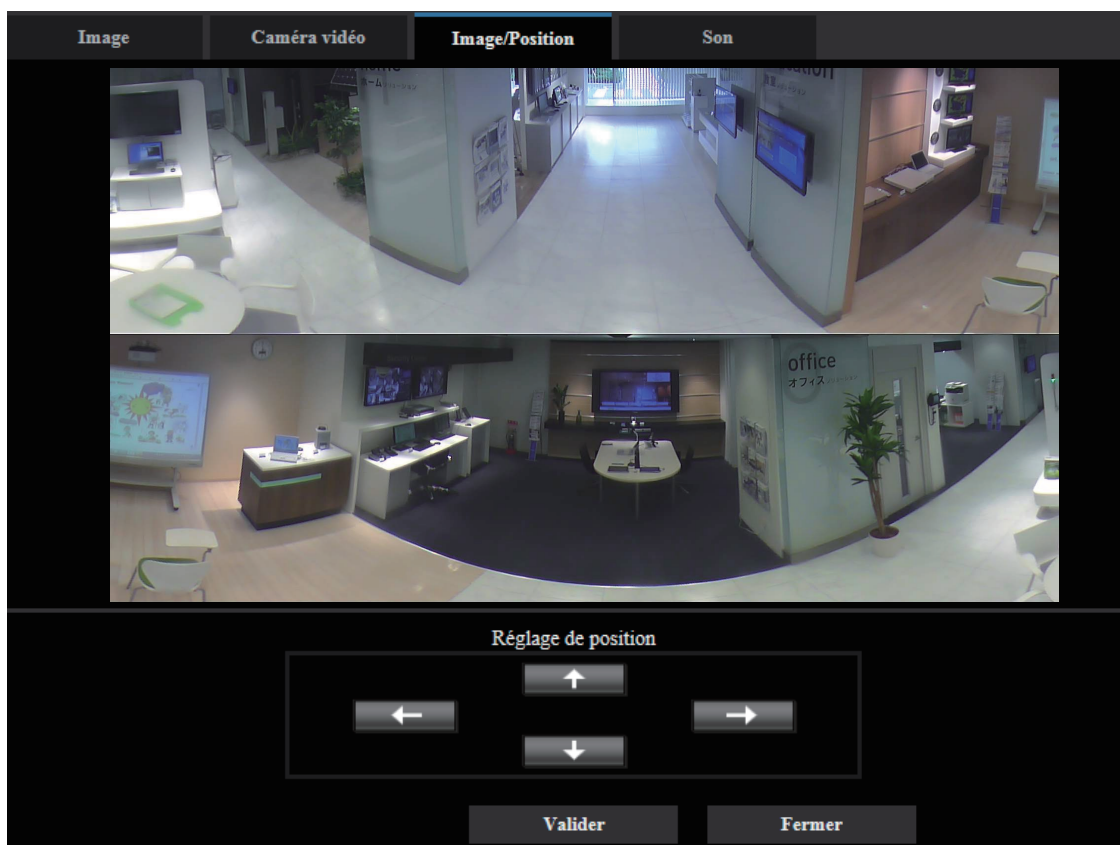**Bouton [Valider]**

Sauvegarde la position d'écran ajustée.

**Pour les images Double panorama****Boutons [Réglage de position]**

-  : Les images sont affichées ajustées sur 1° vers la gauche. Les images de panorama supérieure et inférieure bougent en même temps.
-  : Les images sont affichées ajustées sur 1° vers la droite. Les images de panorama supérieure et inférieure bougent en même temps.
-  : Ajuster les images vers le haut.
-  : Ajuster les images vers le bas.

**Bouton [Valider]**

Sauvegarde la position d'écran ajustée.


### 2.5.5.6 Configurer les paramètres relatifs à la zone de confidentialité (menu de configuration la “Zone de confidentialité”)

Cliquer sur le bouton [Configuration>>] de “Zone de confidentialité” à l’onglet [Image/Position] de la page “Image/Son”. (→page 128)

Quand il existe une zone que l’on ne souhaite pas afficher, paramétrer la zone en tant que zone de confidentialité grisée. Il est possible de paramétrer jusqu’à 8 zones de confidentialité.

**Remarque**

- Indépendamment du paramétrage de “Mode de capture d’image”, les images Fisheye (très grand-angulaire) sont configurées pour la zone de confidentialité.

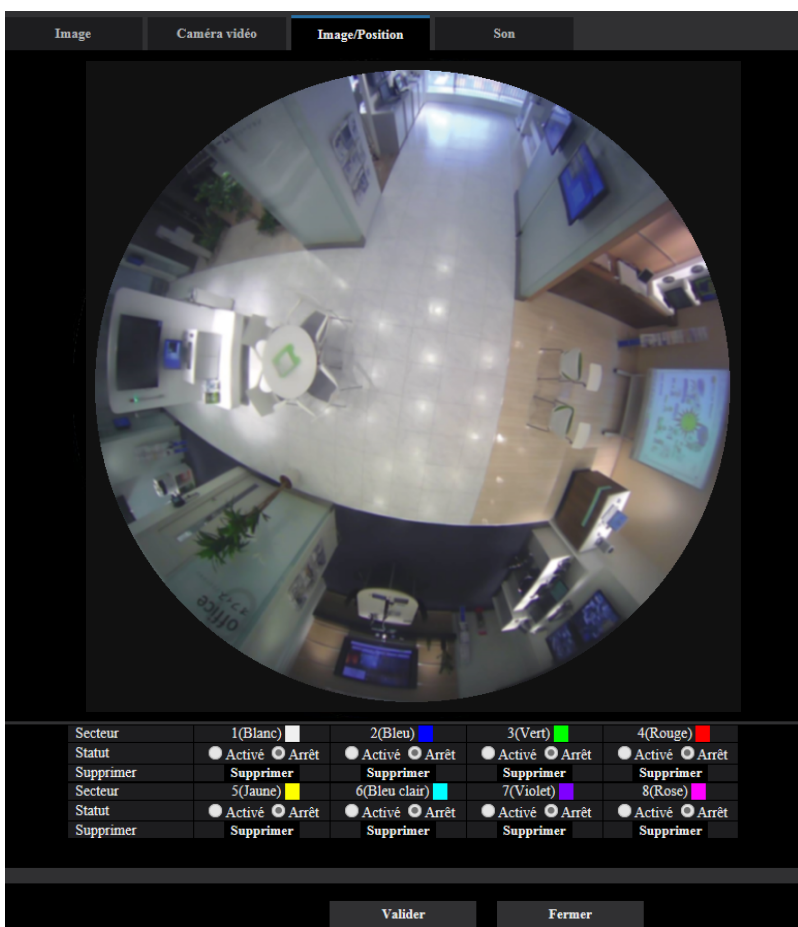

**[Secteur]**

La zone de confidentialité sera paramétrée quand une zone est spécifiée en tirant avec la souris. Chaque zone peut être superposée. Les zones sont numérotées séquentiellement à partir de la zone 1.

**Remarque**

- Paramétrer la zone de confidentialité dans une taille supérieure à celle du sujet à cacher.

**[Statut]**

Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut ou non afficher la zone de confidentialité.

- **Activé:** La zone de confidentialité sera affichée.

- **Arrêt:** La zone de confidentialité ne sera pas affichée.
- **Réglage implicite :** Arrêt

### **Bouton [Supprimer]**

Cliquer sur le bouton [Supprimer] correspondant à la zone à supprimer.

### **Bouton [Fermer]**

Cliquer sur ce bouton pour fermer le menu de configuration “Zone de confidentialité”.

### **IMPORTANT**

- Après la configuration de la zone de confidentialité, la zone de confidentialité peut se déplacer en dehors de l’alignement si les paramétrages pour le “Mode de capture d’image” de l’onglet [Image] ou de “Image renversée” de l’onglet [Base] sont modifiés.

### 2.5.5.7 Configurer le paramétrage VIQS

Cliquer sur le bouton [Configuration>>] de “VIQS” à l’onglet [Image/Position] de la page “Image/Son”.  
(→page 128)

VIQS est une abréviation de qualité variable d’image dans le secteur spécifié et est une caractéristique qui permet de changer les images d’un secteur spécifique.

Il est possible d’améliorer la qualité de l’image de la plage spécifiée dans un secteur de prise de vues (image). Il est également possible de modérer le volume des données d’image en diminuant la qualité d’image d’autres secteurs.

Le paramétrage VIQS est uniquement valable pour les images H.265 (ou H.264).

Il est possible de paramétrer jusqu’à 8 secteurs VIQS.

Pour contrôler l’image après la configuration VIQS, quand les images H.265 (ou H.264) sont sélectionnées sous “Débit”, vous pouvez contrôler l’image en appuyant sur le bouton [Confirme]. Vous pouvez également contrôler en affichant une image H.265 (ou H.264) à la page “En direct”.



**Remarque**

- Le paramétrage VIQS est seulement disponible quand un mode Fisheye (très grand-angulaire) pour “2 Moniteur” ou “Fisheye (très grand-angulaire)” est sélectionné pour le “Mode de capture d’image”.



The screenshot shows a camera configuration interface with a top navigation bar containing 'Image', 'Caméra vidéo', 'Image/Position', and 'Son'. The main area displays a circular fisheye view of a modern office interior. Below the view is a control panel for VIQS sectors.

Secteur	1(Blanche) <span style="color: white;">■</span>	2(Bleu) <span style="color: blue;">■</span>	3(Vert) <span style="color: green;">■</span>	4(Rouge) <span style="color: red;">■</span>
Statut	<input type="radio"/> Activé <input checked="" type="radio"/> Arrêt	<input type="radio"/> Activé <input checked="" type="radio"/> Arrêt	<input type="radio"/> Activé <input checked="" type="radio"/> Arrêt	<input type="radio"/> Activé <input checked="" type="radio"/> Arrêt
Supprimer	Supprimer	Supprimer	Supprimer	Supprimer
Secteur	5(Jaune) <span style="color: yellow;">■</span>	6(Bleu clair) <span style="color: cyan;">■</span>	7(Violet) <span style="color: purple;">■</span>	8(Rose) <span style="color: pink;">■</span>
Statut	<input type="radio"/> Activé <input checked="" type="radio"/> Arrêt	<input type="radio"/> Activé <input checked="" type="radio"/> Arrêt	<input type="radio"/> Activé <input checked="" type="radio"/> Arrêt	<input type="radio"/> Activé <input checked="" type="radio"/> Arrêt
Supprimer	Supprimer	Supprimer	Supprimer	Supprimer
Niveau	3 Normal <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">v</span>			
Débit				
Débit(1)	<input type="radio"/> Activé <input checked="" type="radio"/> Arrêt	Confirmer		
Débit(2)	<input type="radio"/> Activé <input checked="" type="radio"/> Arrêt	Confirmer		

La qualité variable d'image dans le secteur spécifié (VIQS) permet au secteur spécifié de maintenir la qualité d'image la plus élevée. Le secteur exclu aura une qualité d'image réduite, ceci permettant d'employer une taille de fichier d'image inférieure / un débit binaire inférieur. Pour vérifier le secteur où VIQS est appliqué, appuyer sur le bouton de confirmation après le paramétrage des secteurs.

Buttons: Valider, Fermer

**[Secteur]**

Au moment de sélectionner un secteur VIQS dans l'écran, il sera numéroté en tant que secteur 1. (Les secteurs ultérieurs seront numérotés dans l'ordre de la sélection.)

**[Statut]**

Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s'il faut utiliser ou non le secteur VIQS.

- Activé:** Le secteur VIQS sera paramétré.

## 2 Paramétrages

---

- **Arrêt:** Le secteur VIQS ne sera pas paramétré.
- **Réglage implicite :** Arrêt

### **Bouton [Supprimer]**

Supprime le secteur VIQS. Cliquer sur le bouton pour supprimer le secteur VIQS.

### **[Niveau]**

Configurer le niveau de différence dans la qualité d'image entre les secteurs spécifiés et les secteurs non spécifiés. Plus le niveau de différence est élevé, plus la qualité des images du secteur non spécifié est réduite. Ceci permet de modérer la taille des données d'image.

0 Mini./ 1/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Maxi.

- **Réglage implicite :** 5 Normal

## Débit

### **[Débit(1)]**

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut oui ou non activer la fonction VIQS pour les images (Débit(1)) transmises.

Les images VIQS (Débit(1)) peuvent être confirmées avec le bouton [Confirme].

- **Réglage implicite :** Arrêt

### **[Débit(2)]**

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut oui ou non activer la fonction VIQS pour les images (Débit(2)) transmises.

Les images VIQS (Débit(2)) peuvent être confirmées avec le bouton [Confirme].

- **Réglage implicite :** Arrêt

### **IMPORTANT**

- Après avoir réglé le paramétrage VIQS sur "Activé", le secteur VIQS peut se déplacer en dehors de l'alignement quand le paramétrage pour le "Mode de capture d'image" de l'onglet [Image] de la page "Image/Son" est modifié. Veiller à vérifier le paramétrage VIQS après un changement du paramétrage de "Mode de capture d'image".

### **Remarque**

- Se référer à la page 155 en ce qui concerne la procédure de paramétrages du secteur VIQS.
- Quand "Arrêt" est sélectionné pour "Transmission débit" du débit applicable, la sélection de débit ne peut pas être changée.

## 2.5.5.8 Configurer le secteur VIQS

Le secteur VIQS est spécifié en suivant les étapes ci-dessous.

1. Tirer avec la souris sur l'écran pour spécifier le secteur (jusqu'à 8 secteurs).

→ Le secteur spécifié deviendra le secteur "1(Blanc)" et l'encadrement sera affiché.

Les secteurs sont paramétrés dans l'ordre de numéro de secteur à partir du numéro 1. La couleur placée à côté du numéro de secteur indique la couleur de l'encadrement correspondant.

Secteur	1(Blanc) <span style="color: white;">■</span>	2(Bleu) <span style="color: blue;">■</span>	3(Vert) <span style="color: green;">■</span>	4(Rouge) <span style="color: red;">■</span>
Statut	<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt	<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt	<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt	<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt
Supprimer	Supprimer	Supprimer	Supprimer	Supprimer
Secteur	5(Jaune) <span style="color: yellow;">■</span>	6(Bleu clair) <span style="color: cyan;">■</span>	7(Violet) <span style="color: purple;">■</span>	8(Rose) <span style="color: magenta;">■</span>
Statut	<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt	<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt	<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt	<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt
Supprimer	Supprimer	Supprimer	Supprimer	Supprimer
Niveau	5 Normal ▼			
Débit				
Débit(1)	<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt	Confirme		
Débit(2)	<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt	Confirme		

La qualité variable d'image dans le secteur spécifié (VIQS) permet au secteur spécifié de maintenir la qualité d'image la plus élevée. Le secteur exclu aura une qualité d'image réduite, ceci permettant d'employer une taille de fichier d'image inférieure / un débit binaire inférieur.  
Pour vérifier le secteur où VIQS est appliqué, appuyer sur le bouton de confirmation après le paramétrage des secteurs.

Valider      Fermer

2. Configurer le niveau de différence dans la qualité d'image entre les secteurs spécifiés et les secteurs non spécifiés. Plus le niveau de différence est élevé, plus la qualité des images du secteur non spécifié est réduite. Ceci permet de modérer la taille des données d'image.
3. Sélectionner Activé/Arrêt pour activer ou désactiver une image distribuée de "Débit(1)" ou de "Débit(2)".

## 2 Paramétrages

---

4. Cliquer le bouton [Valider].  
→ Cet appareil est mis à jour avec le contenu du paramétrage. Cliquer le bouton [Supprimer] correspondant au secteur à supprimer.
5. Cliquer le bouton [Confirme].  
→ L'image ("Débit(1)" ou "Débit(2)") pour laquelle le bouton [Confirme] a été pressé est affichée. Quand une fenêtre est nouvellement ouverte et qu'environ 3 secondes se sont écoulées, le débit binaire actuellement délivré peut être confirmé avec VIQS configuré.

### **IMPORTANT**

- Le contenu du paramétrage ne sera pas déterminé tant que le bouton [Valider] ne sera pas cliqué.
- Pour contrôler l'image après la configuration de VIQS, afficher une image H.265 (ou H.264) à la page "En direct" ou bien appuyer sur le bouton [Confirme] sous "Débit".
- Le débit binaire délivré change en fonction du sujet. Confirmer les débits binaires avec les sujets actuellement utilisés lorsque la caméra vidéo est commandée.

## 2.5.6 Configurer les paramètres relatifs au son [Son] S4550

S4150 X4571 X4171

Cliquer l'onglet [Son] de la page "Image/Son". (→page 66, page 67)  
Les paramètres relatifs au son peuvent être configurés dans cette page.

### Remarque

- Les images et le son ne seront pas synchronisés. Par conséquent, les images et le son risquent parfois de ne pas être synchronisés.
- Une coupure du son risque de se produire en fonction de l'environnement réseau.

Image	Caméra vidéo	Image/Position	Son
Entrée micro.			
Sélection de micro		<input checked="" type="radio"/> Interne <input type="radio"/> Externe	
Volume d'entrée micro.	Interne	Micro Moy. ▾	
	Externe	Micro Moy. ▾	
AGC(audio)		High ▾	
Taux binaire audio	G.726(En direct)	32kb/s ▾	
	G.711(En direct)	64kb/s ▾	
	AAC-LC(En direct/Enregistrement)	128kb/s ▾	
Transmission/réception son			
Mode de son		Arrêt ▾	
Intervalle d'entrée micro.(Caméra à ord. pers.)		40ms ▾	
Volume de sortie son(ordinateur personnel à caméra vidéo)		Moy ▾	
Intervalle de sortie son(ordinateur personnel à caméra vidéo)		640ms ▾	
Durée de sortie son		5min ▾	
Port de sortie son(ordinateur personnel à caméra vidéo)		14001 (1024-50000)	
Page d'observation directe			
Format d'encodage d'entrée audio		G.726 ▾	
Mode de contrôle de volume de son		<input checked="" type="radio"/> Aj. av. sr. HP o. p. <input type="radio"/> Ajuster entrée mic.	
Valider			

## Entrée micro.

[Sélection de micro] S4150 X4171

"Sélection de micro" peut seulement être configuré lorsque "Entrée micro.", "Interactif (Semi-duplex)" ou "Interactif (Semi-duplex)" est sélectionné pour "Transmission/réception son".

- **Interne:** Le microphone intégré de la caméra vidéo est employé.
- **Externe:** Utilise le son appliqué à partir du microphone ou de la borne d'entrée de ligne. Un câble son (accessoire) doit être connecté au connecteur de câble son.
- **Réglage implicite :** Interne

### [Volume d'entrée micro.]

Ajuste le volume du son pour l'entrée à la caméra vidéo. Ce paramétrage est réfléchi dans le volume au moment de l'écoute du son sur un ordinateur personnel (entrée micro à ordinateur personnel) et dans le volume pendant "Enregistrement du son".

- **Micro Élv./Micro Moy./Micro Fbl.:** Ajuster le volume quand le son est appliqué à la caméra vidéo à l'aide d'un microphone.
- **Ligne Élv./Ligne Moy./Ligne Fbl.:** Ajuster le volume quand le son est appliqué à la caméra vidéo à l'aide d'une entrée de ligne.
- **Réglage implicite :** Micro Moy.

### Remarque

- Lorsque "Interne" est sélectionné pour "Sélection de micro", "Ligne Élv.", "Ligne Moy." et "Ligne Fbl." ne peuvent pas être sélectionnés.

### [AGC(audio)]

Règle automatiquement la réception son sur le volume approprié. Le degré sur lequel le volume est réglé peut être sélectionné à partir de Élv./Moy./Fbl..

Lorsque "Élv." est sélectionné, il est plus facile d'entendre les sons silencieux, mais des sons peuvent être entendus comme un bruit. Si vous ne voulez pas entendre de bruit, sélectionner "Moy." ou "Fbl.". Ces paramétrages sont liés aux paramétrages de volume de "Enregistrement du son".

- **Réglage implicite :** Élv.

### [Taux binaire audio]

Régler le taux binaire de compression son.

[G.726(En direct)] : 16kb/s/32kb/s

[G.711(En direct)] : 64kb/s (ne peut pas être modifié)

[AAC-LC(En direct/Enregistrement)] : 64kb/s/96kb/s/128kb/s

- **Réglage implicite :**
  - [G.726(En direct)] : 32kb/s
  - [AAC-LC(En direct/Enregistrement)] : 128kb/s

## Transmission/réception son

### [Mode de transmission de son]

Sélectionner le mode de communication utilisé pour la transmission ou la réception des données audio entre la caméra vidéo et l'ordinateur personnel parmi les options suivantes :

- **Arrêt:** Ne reçoit pas ni ne transmet les données audio entre la caméra vidéo et l'ordinateur personnel.
- **Entrée micro (à l'ordinateur personnel):** L'ordinateur personnel reçoit les données son provenant de la caméra vidéo. Sur l'ordinateur personnel, l'image peut être visionnée en même temps que le son l'accompagnant. L'image et le son ne sont pas synchronisés.
- **Sortie son (de l'ordinateur personnel):** Transmet les données de son provenant de l'ordinateur personnel à la caméra vidéo. Le son peut être entendu par le haut-parleur connecté à la caméra vidéo.
- **Interactif (Semi-duplex):** Disponible autant pour la réception que la transmission. Cependant, les données audio ne peuvent pas être transmises et reçues simultanément.
- **Interactif (Duplex total):** Disponible simultanément autant pour la réception que la transmission.
- **Réglage implicite :** Arrêt

### Remarque

- Un ronflement risque de se produire pendant des conditions d'utilisation. Empêcher le son produit par l'ordinateur personnel d'être recueilli par le microphone de l'ordinateur personnel.

- Lorsque “Multidiffusion” est sélectionné pour “Type de transmission” à l’onglet [Image] de la page “Image/Son”, la sortie son ne sera plus disponible pendant le contrôle des images H.265 ou H.264. Pour exécuter la sortie son, cliquer sur le bouton [JPEG] de la page “En direct”.
- Si “Sortie audio” a été paramétré sur “Moniteur”, “Mode de transmission de son” peut seulement être paramétré sur “Arrêt” ou “Entrée micro. (à l’entrée ordinateur personnel)”.
- “Enregistrement du son” n’est pas disponible lorsque “Interactif (Semi-duplex)” est sélectionné pour “Mode de transmission de son”.

### **[Intervalle d’entrée micro.(Caméra à ord. pers.)]**

Sélectionner un intervalle de réception audio parmi les options suivantes.

20ms/ 40ms/ 80ms/ 160ms

- **Réglage implicite** : 40ms

#### **Remarque**

- Quand un intervalle plus court est sélectionné, le délai d’attente sera plus court. Quand un intervalle plus long est sélectionné, une coupure du son risque de se produire même si le délai d’attente est plus long. Sélectionner un intervalle en fonction de l’environnement réseau.
- “Intervalle d’entrée micro.(Caméra à ord. pers.)” n’est pas disponible lorsque “AAC-LC” est sélectionné pour “Format d’encodage d’entrée audio”.

### **[Volume de sortie son(ordinateur personnel à caméra vidéo)]**

Sélectionner un niveau de volume sur la caméra vidéo pour écouter le son transmis à partir de l’ordinateur personnel.

Élevée/ Moyenne/ Basse

- **Réglage implicite** : Moyenne

### **[Intervalle de sortie son(ordinateur personnel à caméra vidéo)]:**

Sélectionner un intervalle de transmission audio parmi les options suivantes.

160ms/ 320ms/ 640ms/ 1280ms

- **Réglage implicite** : 640ms

#### **Remarque**

- Quand un intervalle plus court est sélectionné, le délai d’attente sera plus court. Quand un intervalle plus long est sélectionné, une coupure du son risque de se produire même si le délai d’attente est plus long. Sélectionner un intervalle en fonction de l’environnement réseau.
- Le son risque de subir provisoirement une coupure ou des parasites peuvent être entendus lorsque plusieurs utilisateurs y accèdent en même temps. Il est possible de réduire la coupure du son ou des parasites en paramétrant sur un plus long intervalle à “Intervalle de sortie son(ordinateur personnel à caméra vidéo)”.
- Une coupure du son risque de se produire en fonction de l’environnement réseau.

### **[Durée de sortie son]:**

Configurer la durée maximum lorsqu’à chaque fois que le son est délivré.

1min./ 2min./ 3min./ 5min./ 10min./ 20min./ 30min./ 1h

- **Réglage implicite** : 5min.

#### **Remarque**

- La sortie audio s’arrête quand la durée spécifiée s’est écoulée. Pour activer la fonction de transmission son, cliquer encore une fois sur le bouton Sortie audio.

### **[Port de sortie son(ordinateur personnel à caméra vidéo)]:**

Spécifier le numéro de port de transmission (le numéro de port de la caméra vidéo utilisée pour recevoir les données audio transmises à partir de l’ordinateur personnel.

Numéro de port disponible : 1024-50000 (uniquement les nombres pairs sont disponibles.)

- **Réglage implicite :** 34004

### Remarque

- Le numéro de port de transmission spécifié pour “Port de sortie son(ordinateur personnel à caméra vidéo)” sera utilisé uniquement lorsque “Port de diffusion unique (MANUEL)” est sélectionné pour “Type de transmission” (→page 124). Lorsque “Arrêt” est sélectionné pour “Transmission débit” (→page 120) ou lorsque “Port de diffusion unique (AUTO)” ou “Multidiffusion” est sélectionné pour “Type de transmission”, il n’est pas nécessaire de spécifier le numéro de port de transmission.

## Page d'observation directe

### **[Format d’encodage d’entrée audio]**

Sélectionner le format d’encodage d’entrée son à utiliser dans “En direct” à partir de G.726, G.711 ou de AAC-LC.

- **Réglage implicite :** G.726

### Remarque

- G.711 est disponible seulement quand “Entrée micro (à l’ordinateur personnel)” est sélectionné pour “Mode de transmission de son”.
- G.726 est toujours appliqué pour le format d’encodage de transmission son.

### **[Mode de contrôle de volume de son]**

Sélectionner la méthode d’opération en utilisant le curseur de volume du bouton Entrée micro. sur la page “En direct”.

- **Ajuster le niveau de sortie du haut-parleur d’ordinateur personnel:** Changer le volume de l’ordinateur personnel dans lequel la page “En direct” est ouverte.
- **Ajuster l’entrée micro.:** Changer le volume d’entrée micro. de la caméra vidéo.
- **Réglage implicite :** Ajuster l’entrée micro.



## 2.6 Configurer les paramètres d'écran à découpage multiple [Écran décp. mult.]

Les caméras vidéo à utiliser pour un affichage des images sur des écrans à découpage multiple peuvent être enregistrées à la page "Écran décp. mult.". (→page 66, page 67)

Écran décp. mult.		Adresse IP	Titre de caméra vidéo
Groupe A	Caméra vidéo 1	selfcamera	WV-S1132
	Caméra vidéo 2		
	Caméra vidéo 3		
	Caméra vidéo 4		
Groupe B	Caméra vidéo 5		
	Caméra vidéo 6		
	Caméra vidéo 7		
	Caméra vidéo 8		
Groupe C	Caméra vidéo 9		
	Caméra vidéo 10		
	Caméra vidéo 11		
	Caméra vidéo 12		
Groupe D	Caméra vidéo 13		
	Caméra vidéo 14		
	Caméra vidéo 15		
	Caméra vidéo 16		

Exemple de saisie: <http://192.168.0.10:8080>

Affichage initial	
Disposition	4 écrans (1-4)
Intervalle rafraîc.	MJPEG
Taille de l'image d'importation(4 écrans)	320x180

Valider

### [Adresse IP]

Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la caméra vidéo à utiliser pour écran à découpage multiple. 4 caméras vidéo peuvent être enregistrées en tant que groupe et jusqu'à 4 groupes (16 caméras vidéo) peuvent être enregistrés.

Lorsque le numéro de port HTTP de la caméra vidéo dont les images doivent être affichées a été changé, saisir les informations comme suit :

#### Exemple de saisie :

- Exemple au moment de la saisie de l'adresse IPv4 :<http://192.168.0.10:8080>
- Exemple au moment de la saisie de l'adresse IPv6 :[http://\[2001:db8:0:0:0:0:1\]:8080](http://[2001:db8:0:0:0:0:1]:8080)

Pour accéder aux caméras vidéo en utilisant le protocole HTTPS, saisir les indications comme suit :

**Exemple de saisie :** <https://192.168.0.10/>

- **Nombre disponible de caractères :** 1 - 128 caractères
- **Réglage implicite :** (Caméra vidéo 1) selfcamera, (Caméra vidéo 2 - 16) non enregistrées

### **IMPORTANT**

- Au moment d'accéder à la caméra vidéo en utilisant le protocole HTTPS, installer le certificat préinstallé ou le certificat CA de la caméra vidéo pour afficher les images sur le moniteur vidéo. (→page 229)
- Cette caméra vidéo est spécifiée quand "selfcamera" est affiché pour l'adresse IP ou le nom d'hôte.

### **Remarque**

- Pour obtenir de plus amples informations sur "Network Camera Recorder with Viewer Software Lite", qui est adapté pour visionner les images provenant de plusieurs caméras vidéo, se référer à notre site Web (<https://security.panasonic.com/support/info/>).
- Quand un nom d'hôte est utilisé, il est nécessaire de configurer les paramètres DNS de l'ordinateur personnel utilisé pour un affichage à découpage multiple d'écran. Se référer à l'administrateur de réseau pour obtenir des informations en ce qui concerne les paramètres DNS des ordinateurs personnels.

### **[Titre de caméra vidéo]**

Saisir le titre de la caméra vidéo. Le titre de caméra vidéo saisi sera affiché sur un écran à découpage multiple.

- **Nombre disponible de caractères** : 0 - 20 caractères
- **Caractères non disponibles** : " &
- **Réglage implicite** :
  - (Caméra vidéo 1) Le numéro de modèle est affiché.
  - (Caméra vidéo 2 - 16) Aucune (vide)

### **Remarque**

- Au moment de sélectionner un écran à 16 divisions, certains caractères du titre de caméra vidéo à afficher risquent de ne pas être affichés.
- Même lorsque "16:9" ou "1:1" est sélectionné pour le rapport hauteur-largeur d'image, un écran à découpage multiple est affiché en 4:3.

## Affichage initial

### **[Disposition]**

Sélectionner la disposition pour l'affichage initial parmi les options mentionnées ci-dessous :

- 4 écrans (1-4)/ 4 écrans (5-8)/ 4 écrans (9-12)/ 4 écrans (13-16)/ 9 écrans (1-9)/ 9 écrans (10-16)/ 16 écrans
- **Réglage implicite** : 4 écrans (1-4)

### **[Intervalle de rafraîchissement]**

Sélectionner l'intervalle de rafraîchissement pendant l'affichage initial.

- **H.265(1)** : Affiche l'image de caméra vidéo en format H.265 (vidéo).
- **H.264(1)** : Affiche l'image de caméra vidéo en format H.264 (vidéo).
- **MJPEG** : Affiche l'image de caméra vidéo en format JPEG à mouvement (vidéo).
- **Intervalle de rafraîchissement: 1s/ Intervalle de rafraîchissement: 3s/ Intervalle de rafraîchissement: 5s/ Intervalle de rafraîchissement: 10s/ Intervalle de rafraîchissement: 30s/ Intervalle de rafraîchissement: 60s** : Affiche le format JPEG (image fixe) de caméra vidéo à l'intervalle sélectionné.
- **Réglage implicite** : MJPEG

### **[Taille de l'image d'importation(4 écrans)]**

Sélectionner une taille de l'image d'importation pour obturation 4 écrans dans l'affichage initial.

- **Réglage implicite** : 320 × 320

## 2.7 Configurer les paramétrages d'alarme [Alarme]

Les paramétrages relatifs aux occurrences d'alarme tels que les paramétrages d'action d'alarme lors d'une occurrence d'alarme d'images d'alarme, les paramétrages de secteur VMD et la notification d'occurrence d'alarme peuvent être configurés dans cette page.

La page "Alarme" possède l'onglet [Alarme], l'onglet [Secteur VMD] et l'onglet [Notification].

### 2.7.1 Configurer les paramétrages relatifs à l'action d'alarme [Alarme]

Cliquer l'onglet [Alarme] de la page "Alarme". (→page 66, page 67)

Les paramétrages relatifs à l'alarme peuvent être configurés dans cette section. Se référer aux page 167 et page 165 pour obtenir de plus amples informations sur les paramétrages relatifs aux images d'alarme et à la borne de sortie d'alarme **S4550** **S4150** **X4571** **X4171**.

Alarme		Secteur VMD	Notification
Alarme			
Borne 1		Arrêt	
Borne 2		Arrêt	
Borne 3		Sortie AUX	
Alarme par VMD		VMD >>	
Instruction d'alarme	Instruction d'alarme	<input checked="" type="radio"/> Activé	<input type="radio"/> Arrêt
	Numéro de port d'origine	111	(1-65335)
Durée de désactivation d'alarme		5	s (5-600s)

## Alarme

### [Borne 1] **S4550** **S4150** **X4571** **X4171**

Détermine comment utiliser la borne 1.

- **Arrêt:** Non utilisé.
- **Entrée d'alarme(TRM1):** Reçoit des alarmes. Quand "Entrée d'alarme" est sélectionné, un menu déroulant "Fermer" et "Ouvert" est affiché.
  - **Fermer:** Une alarme est détectée quand l'état de borne est changé en "Fermer".
  - **Ouvert:** Une alarme est détectée quand l'état de borne est changé en "Ouvert".
- **Entrée monochromatique** **S4550** **X4571**: Reçoit une entrée de commutation monochromatique. (Quand l'entrée est réglée sur Activé, le mode noir et blanc est activé.)
- **Réglage horaire automatique:** Reçoit une entrée de réglage horaire. Lorsque le signal est reçu et si l'horloge est à 29 minutes ± de l'heure, le temps sera ajusté sur 00 minutes 00 secondes. Pendant l'enregistrement de la carte de mémoire SD, l'heure ne change pas au cours des opérations qui réinitialisent l'heure de moins de 5 secondes. Quand "Réglage horaire automatique" est sélectionné, un menu déroulant "Fermer" et "Ouvert" est affiché.
  - **Fermer:** L'heure est ajustée quand l'état de borne est changé en "Fermer".
  - **Ouvert:** L'heure est ajustée quand l'état de borne est changé en "Ouvert".
- **Réglage implicite :** Arrêt

### [Borne 2] **S4550** **S4150** **X4571** **X4171**

Détermine comment utiliser la borne 2.

- **Arrêt:** Non utilisé.
- **Entrée d'alarme(TRM2):** Reçoit des alarmes. Quand "Entrée d'alarme" est sélectionné, un menu déroulant "Fermer" et "Ouvert" est affiché.
  - **Fermer:** Une alarme est détectée quand l'état de borne est changé en "Fermer".
  - **Ouvert:** Une alarme est détectée quand l'état de borne est changé en "Ouvert".
- **Sortie d'alarme:** La sortie d'alarme sera exécutée en fonction des paramétrages pour "Borne de sortie" (→page 165).
- **Réglage implicite :** Arrêt

### [Borne 3] **S4550** **S4150** **X4571** **X4171**

Détermine comment utiliser la borne 3.

- **Arrêt:** Non utilisé.
- **Entrée d'alarme(TRM3):** Reçoit des alarmes. Quand "Entrée d'alarme" est sélectionné, un menu déroulant "Fermer" et "Ouvert" est affiché.
  - **Fermer:** Une alarme est détectée quand l'état de borne est changé en "Fermer".
  - **Ouvert:** Une alarme est détectée quand l'état de borne est changé en "Ouvert".
- **Sortie AUX:** La sortie AUX sera appliquée. Les boutons [AUX] seront affichés dans la page "En direct".
- **Réglage implicite :** Arrêt

### **IMPORTANT**

- Pour que les bornes d'entrée-sortie EXT I/O détectent des entrées d'alarme quand l'état de la borne a changé de Ouvert à Fermer (Activé) ou de Fermer à Ouvert (Arrêt), environ 100 ms ou davantage sont nécessaires. Étant donné que des alarmes ne peuvent pas être détectées pendant environ 5 secondes après qu'une détection ait été faite, les entrées d'alarme reçues dans les limites d'environ 5 secondes après qu'une alarme soit détectée ne sont pas détectées.

### **Remarque**

- AUX est la borne de caméra vidéo qui peut être utilisée par les utilisateurs pour commander (Open/Close) arbitrairement à partir de la page "En direct". Par exemple, un opérateur peut contrôler à distance l'éclairage de l'emplacement où la caméra vidéo est installée en raccordant la borne au dispositif de commande d'éclairage.
- Se référer à Informations importantes se trouvant sur le CD-ROM fourni pour obtenir de plus amples informations à propos de la puissance d'entrée-sortie de chaque borne.

### **[Alarme par VMD]**

En cliquant "VMD >>", l'onglet [Secteur VMD] de la page "Alarme" sera affiché. (→page 179)

### **[Instruction d'alarme]**

Déterminer s'il faut utiliser ou non recevoir une alarme par instruction en sélectionnant "Activé" ou "Arrêt". L'alarme d'instruction est une fonction qui notifie l'alarme à protocole Panasonic provenant d'autres caméras vidéo. Lorsque "Activé" est sélectionné, les actions d'alarme seront exécutées entre plusieurs caméras vidéo.

- **Réglage implicite :** Arrêt

### **[Numéro de port d'origine]**

Sélectionner un numéro de port à utiliser pour recevoir une alarme par instruction.

- **Plage disponible :** 1-65535
- **Réglage implicite :** 8181

Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu'ils sont déjà utilisés.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000-61000

**[Durée de désactivation d'alarme]**

Configurer la durée pendant laquelle des détections ne seront pas faites après qu'une alarme soit détectée. Par exemple, en utilisant cette fonction, il est possible d'empêcher qu'un courrier électronique soit envoyé trop souvent quand des notifications par courrier électronique sont configurées pour être envoyées à des téléphones cellulaires quand une alarme est détectée.

5 - 600s

- **Réglage implicite** : 5s

**Remarque**

- La durée pendant laquelle des détections d'alarme ne sont pas exécutées peut être gérée pour chaque type d'alarme. Par exemple, pendant le laps de temps pour que des détections pour des instructions d'alarme ne soient pas faites, des détections pour une alarme par VMD peuvent être faites.

## 2.7.2 Configurer les paramètres relatifs à la borne de sortie d'alarme [Alarme] S4550 S4150 X4571 X4171

Cliquer l'onglet [Alarme] de la page "Alarme". (→page 66, page 67)

Les paramètres relatifs à la borne de sortie peuvent être configurés dans cette section.

Borne de sortie	
Déclencheur de sortie d'alarme	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt
Avertissement de carte de mémoire SD	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt
Type de sortie d'alarme	<input checked="" type="radio"/> Verrouillage <input type="radio"/> Impulsion
Sortie déclencheur	<input checked="" type="radio"/> Ouvert <input type="radio"/> Fermier
Durée d'impulsion	<input type="text" value=""/> s (1-120s)

### Borne de sortie

Pour pouvoir configurer "Borne de sortie", "Sortie d'alarme" doit être sélectionné pour [Borne 2] du paramétrage [Alarme].

**[Déclencheur de sortie d'alarme]**

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut délivrer ou non les signaux d'alarme à la borne de sortie quand une alarme est détectée.

- **Réglage implicite** : Arrêt

**[Erreur de carte de mémoire SD]**

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut délivrer ou non les signaux de sortie à la borne de sortie quand une erreur est détectée pour la carte de mémoire SD.

Condition d'erreur de carte de mémoire SD : Erreur de carte de mémoire SD (erreur d'écriture, erreur de lecture, etc.), durée d'exécution totale de plus de 6 ans et nombre réécritures de plus de 2000 fois.

- **Activé**: Lorsqu'un état d'erreur est détecté, les signaux provenant d'une borne de sortie sont délivrés et le bouton [Indication d'occurrence d'alarme] à la page "En direct" clignote.
- **Arrêt**: Désactive la détection de l'état d'avertissement.
- **Réglage implicite** : Arrêt

**IMPORTANT**

- Afin de pouvoir utiliser correctement cette fonction, formater la carte de mémoire SD avec la caméra vidéo avant de l'utiliser.

### Remarque

- La durée de service totale de 6 ans est la durée totale de mise sous tension de la carte SD étant insérée. 2000 cycles sont la limite supérieure des comptages de réécriture d'une carte de mémoire SD industrielle (type MLC). Ceci constitue des valeurs typiques et non pas une garantie de la durée de vie de la carte SD.
- La borne de sortie et les erreurs de carte de mémoire SD utilisent la même borne de sortie.
- Un signal est délivré émis vers la borne de sortie lorsque soit une alarme ou une erreur de carte de mémoire SD se produit.
- Lorsqu'une erreur de carte de mémoire SD est détectée, le bouton [Indication d'occurrence d'alarme] à la page "En direct" clignote. Le fait de cliquer sur le bouton [Indication d'occurrence d'alarme] fait que le bouton est masqué.
- Les signaux de sortie de la borne de sortie pour [Erreur de carte de mémoire SD] varient en fonction des paramétrages de [Type de sortie d'alarme].
  - Quand "Verrouillage" est sélectionné : Même après avoir cliqué sur le bouton [Indication d'occurrence d'alarme] et qu'il disparaît, les signaux de sortie provenant de la borne de sortie continueront aussi longtemps que la cause de l'erreur [Erreur de carte de mémoire SD] n'est pas résolue.
  - Quand "Impulsion" est sélectionné : Même après avoir cliqué sur le bouton [Indication d'occurrence d'alarme] et qu'il disparaît, les signaux de sortie provenant de la borne de sortie continueront aussi longtemps que la cause de l'erreur [Erreur de carte de mémoire SD] n'est pas résolue. Toutefois, si la période de temps spécifiée pour [Durée d'impulsion] est dépassée, les signaux de sortie provenant de la borne de sortie seront arrêtés.

### **[Type de sortie d'alarme]**

Sélectionner "Verrouillage" ou "Impulsion" pour la borne de sortie lors d'une occurrence d'alarme.

- **Verrouillage:** Quand une alarme est détectée, la borne de sortie sera commutée dans l'état sélectionné pour "Sortie déclencheur" jusqu'à ce que le bouton d'indication d'occurrence d'alarme soit cliqué.
- **Impulsion:** Quand une alarme est détectée, la borne de sortie sera commutée dans l'état sélectionné du paramétrage de "Sortie déclencheur" pendant la période paramétrée pour "Durée d'impulsion". Quand le bouton d'indication d'occurrence d'alarme est cliqué, la borne de sortie reviendra à son état normal.
- **Réglage implicite :** Verrouillage

### **[Sortie déclencheur]**

Sélectionner "Ouvert" ou "Fermer" pour déterminer s'il faut ouvrir ou fermer la borne de sortie quand les signaux d'alarme sont délivrés.

- **Ouvert:** La borne de sortie s'ouvrira lorsque les signaux d'alarme seront délivrés. (Normalement fermé)
- **Fermer:** La borne de sortie se fermera lorsque les signaux d'alarme seront délivrés. (Normalement ouvert)
- **Réglage implicite :** Fermer

### Remarque

- Lorsque "Ouvert" est sélectionné, le signal d'alarme sera délivré pendant environ 20 secondes lorsque l'alimentation de l'appareil est appliquée.

### **[Durée d'impulsion]**

Lorsque "Impulsion" est sélectionné pour "Type de sortie d'alarme", sélectionner une durée de borne de sortie parmi les options suivantes.

- **Plage disponible :** 1-120s
- **Réglage implicite :** 1s

## 2.7.3 Changer l'appellation AUX [Alarme] S4550 S4150 X4571 X4171

Cliquer l'onglet [Alarme] de la page "Alarme". (→page 66, page 67)

Les appellations "AUX", "Open" et "Close" de la page "En direct" peuvent être modifiées.

Titre AUX	
AUX (jusqu'à 10 caractères)	<input type="text" value="AUX"/>
Ouvert (jusqu'à 5 caractères)	<input type="text" value="Open"/>
Fermer (jusqu'à 5 caractères)	<input type="text" value="Close"/>

## Titre AUX

### [AUX (jusqu'à 10 caractères)]

Saisir l'appellation pour "AUX" à la page "En direct".

- **Caractères non disponibles :** " &
- **Réglage implicite :** AUX

### [Ouvert (jusqu'à 5 caractères)]

Saisir l'appellation pour "Open" de "AUX" à la page "En direct".

- **Caractères non disponibles :** " &
- **Réglage implicite :** Ouvert

### [Fermer (jusqu'à 5 caractères)]

Saisir l'appellation pour "Close" de "AUX" à la page "En direct".

- **Caractères non disponibles :** " &
- **Réglage implicite :** Fermer

### Remarque

- Quand le paramétrage AUX n'est pas disponible, le nom AUX ne peut pas être modifié.
- AUX est la borne de caméra vidéo qui peut être utilisée par les utilisateurs pour commander (Open/Close) arbitrairement à partir de la page "En direct". Par exemple, un opérateur peut contrôler à distance l'éclairage de l'emplacement où la caméra vidéo est installée en raccordant la borne au dispositif de commande d'éclairage.

## 2.7.4 Configurer les paramètres relatifs à l'action sur caméra vidéo lors d'une occurrence d'alarme [Alarme]

Cliquer l'onglet [Alarme] de la page "Alarme". (→page 66, page 67)

Les paramètres relatifs à l'activation d'alarme de mouvement de caméra vidéo peuvent être configurés dans cette section.

Activation d'alarme de mouvement de caméra vidéo	
Taux de compression d'image après détection d'alarme	<a href="#">Taux de compression d'image après détection d'alarme &gt;&gt;</a>
Notification de courrier électronique d'alarme	<a href="#">Serveur de courrier élect.&gt;&gt;</a>
Transmission FTP d'image d'alarme	<a href="#">FTP &gt;&gt;</a>
Enregistrement d'image d'alarme (carte de mémoire SD)	<a href="#">Carte de mémoire SD &gt;&gt;</a>
Protocole d'alarme Panasonic	<a href="#">Notification de protocole d'alarme Panasonic &gt;&gt;</a>
Notification d'alarme HTTP	<a href="#">Notification d'alarme HTTP &gt;&gt;</a>
Action de pré-réglage après une détection d'alarme	<a href="#">Action de pré-réglage par alarme &gt;&gt;</a>

### [Taux de compression d'image après détection d'alarme]

Cliquer sur "Taux de compression d'image après détection d'alarme >>" pour afficher le menu qui permet de configurer les paramètres concernant la qualité des images quand une alarme se produit. Le menu de configuration sera affiché dans une nouvelle fenêtre ouverte. (→page 168)

### [Notification de courrier électronique d'alarme]

Cliquer sur "Serveur de courrier élect. >>" pour afficher le menu de configuration qui peut configurer les paramètres concernant la notification de courrier élect. quand une alarme se produit. Le menu de configuration sera affiché dans une nouvelle fenêtre ouverte. (→page 169)

### [Transmission FTP d'image d'alarme]

Cliquer sur "FTP >>" pour afficher le menu de configuration qui peut configurer les paramètres concernant la transmission FTP quand une alarme se produit. Le menu de configuration sera affiché dans une nouvelle fenêtre ouverte. (→page 171)

### [Enregistrement d'image d'alarme (carte de mémoire SD)]

Cliquer sur "Carte de mémoire SD >>" pour afficher le menu de configuration qui peut configurer les paramètres concernant l'enregistrement des images sur une carte de mémoire SD quand une alarme se produit. Le menu de configuration sera affiché dans une nouvelle fenêtre ouverte. (→page 172)

### [Protocole d'alarme Panasonic]

Cliquer sur "Notification de protocole d'alarme Panasonic >>" pour afficher le menu de configuration qui peut configurer les paramètres concernant la transmission des notifications de protocole d'alarme Panasonic quand une alarme se produit. Le menu de configuration sera affiché dans une nouvelle fenêtre ouverte. (→page 173)

### [Notification d'alarme HTTP]

Cliquer sur "Notification d'alarme HTTP >>" pour afficher le menu de configuration qui peut configurer les paramètres concernant la transmission des notifications d'alarme HTTP quand une alarme se produit. Le menu de configuration sera affiché dans une nouvelle fenêtre ouverte. (→page 174)

### [Action de pré-réglage après une détection d'alarme]


Cliquer sur le bouton [Action de pré-réglage par alarme >>] pour afficher le menu de configuration qui permet de configurer les paramètres relatifs à une position pré-réglée sur laquelle placer la caméra vidéo lors d'un déclenchement d'alarme. Le menu de configuration sera affiché dans une nouvelle fenêtre ouverte. (→page 174)

## 2.7.4.1 Configurer les paramètres concernant la qualité des images sur une action d'alarme

Cliquer sur "Taux de compression d'image après détection d'alarme >>" de "Activation d'alarme de mouvement de caméra vidéo" à l'onglet [Alarme] de la page "Alarme". (→page 167)

### **IMPORTANT**

- Quand "Débits à découpage quarte" est sélectionné pour "Mode de capture d'image", la qualité d'image à l'action d'alarme n'est pas disponible.

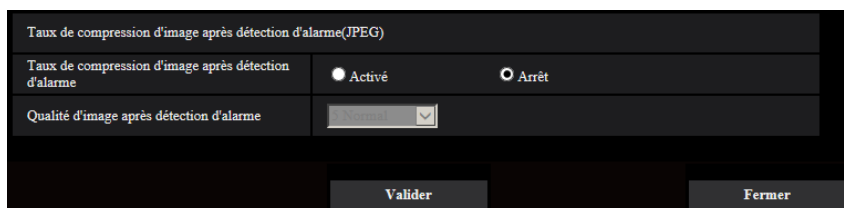



**[Taux de compression d'image après détection d'alarme]**

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut changer ou non la qualité d'image (→page 118) après la détection d'alarme.

- **Activé:** Les images seront transmises avec la qualité d'image sélectionnée pour "Qualité d'image après détection d'alarme".
- **Arrêt:** Ne change pas la qualité d'image après détection d'alarme.
- **Réglage implicite :** Arrêt

**[Qualité d'image après détection d'alarme]**

La qualité d'image peut être changée après un cas d'alarme. Sélectionner la qualité d'image parmi les options suivantes.

0 Ultra-précis/ 1 Précis/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Inférieur

- **Réglage implicite :** 5 Normal

## 2.7.4.2 Configurer les paramètres concernant les notifications d'alarme par courrier électronique

Cliquer sur "Serveur de courrier élect. >>" de "Activation d'alarme de mouvement de caméra vidéo" à l'onglet [Alarme] de la page "Alarme". (→page 167)

## 2 Paramétrages

### IMPORTANT

- Quand “Débits à découpage quarte” est sélectionné pour “Mode de capture d’image”, les images ne peuvent pas être jointes aux notifications de courrier électronique.

Notification de courrier élect.			
Notification de courrier élect.	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt		
Fichier joint d'image d'alarme	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt		
Taille de l'image d'importation	JPEG (Fisheye (très grand-angle)/2192x2192)		
Adresse de serveur SMTP			
Exemple de saisie: 192.168.0.10			
Port SMTP	25 (1-65535)		
Adresse de serveur POP			
Exemple de saisie: 192.168.0.10			
Authentification	Type	<input type="radio"/> Aucun <input checked="" type="radio"/> POP avant SMTP <input type="radio"/> SMTP	
	Nom de l'utilisateur		
	Mot de passe		
Adresse de courrier élect. d'expéditeur			
SSL			
<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt			
Destination de notification			
Destination d'adresse de courrier élect.			
Adresse 1		Supprimer	
	<input type="checkbox"/> Borne 1	<input type="checkbox"/> Borne 2	<input type="checkbox"/> Borne 3
	<input type="checkbox"/> VMD	<input type="checkbox"/> Instruction d'alarme	
	<input type="checkbox"/> Diag.		
Adresse 2		Supprimer	
	<input type="checkbox"/> Borne 1	<input type="checkbox"/> Borne 2	<input type="checkbox"/> Borne 3
	<input type="checkbox"/> VMD	<input type="checkbox"/> Instruction d'alarme	
	<input type="checkbox"/> Diag.		
Adresse 4		Supprimer	
	<input type="checkbox"/> Borne 1	<input type="checkbox"/> Borne 2	<input type="checkbox"/> Borne 3
	<input type="checkbox"/> VMD	<input type="checkbox"/> Instruction d'alarme	
	<input type="checkbox"/> Diag.		
Objet de courrier élect.	<input type="checkbox"/> Utiliser le titre de caméra vidéo <input type="checkbox"/> Origine de l'alarme		
Texte du courrier élect.	<input checked="" type="checkbox"/> Origine de l'alarme <input checked="" type="checkbox"/> Temps d'occurrence		
	The %p% alarm was occurred at %t%.		
Appellation de terminal			
Terminal 1 (jusqu'à 10 caractères)	Terminal1		
Terminal 2 (jusqu'à 10 caractères)	Terminal2		
Terminal 3 (jusqu'à 10 caractères)	Terminal3		
		Valider	
		Fermer	

Se référer à la page 201 pour obtenir les informations nécessaires sur la configuration de ces paramètres.

### 2.7.4.3 Configurer les paramètres concernant les transmissions FTP des images d'alarme

Cliquer sur "FTP >>" de "Activation d'alarme de mouvement de caméra vidéo" à l'onglet [Alarme] de la page "Alarme". (→page 167)

#### Remarque

- Quand "Débits à découpage quart" est sélectionné pour "Mode de capture d'image", la transmission FTP n'est pas disponible.

FTP		
Transmission FTP d'image d'alarme	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt	
Nom de répertoire	<input type="text"/>	
Nom de fichier	<input checked="" type="checkbox"/> Borne 1 <input checked="" type="checkbox"/> Borne 2 <input checked="" type="checkbox"/> Borne 3 <input checked="" type="checkbox"/> VMD <input checked="" type="checkbox"/> Instruction d'alarme	
Refaire un essai de transmission FTP	<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt	
Pré-alarme	Intervalle de transmission <input type="text"/>	Nombre d'images maximum <input type="text"/> Durée d'enregistrement <input type="text"/>
Post-alarme	Intervalle de transmission <input type="text"/>	Nombre d'images <input type="text"/> Durée d'enregistrement <input type="text"/>
Taille de l'image d'importation	<input type="text"/>	
Adresse de serveur FTP	<input type="text"/> <small>Exemple de saisie: 192.168.0.10</small>	
Nom de l'utilisateur	<input type="text"/>	
Mot de passe	<input type="text"/>	
Port de commande	<input type="text" value="21"/> (1-65535)	
Mode FTP	<input type="radio"/> Passif <input type="radio"/> Actif	
<input type="button" value="Valider"/>		<input type="button" value="Fermer"/>

Se référer à la page 206 pour obtenir les informations nécessaires sur la configuration de ces paramètres.

### 2.7.4.4 Configurer les paramétrages concernant l'enregistrement sur une carte de mémoire SD quand une alarme se produit

Cliquer sur "Carte de mémoire SD >>" de "Activation d'alarme de mouvement de caméra vidéo" à l'onglet [Alarme] de la page "Alarme". (→page 167)

Mode de fonctionnement		
Carte de mémoire SD	<input type="radio"/> Utilisé <input type="radio"/> Non utilisé	
Enregistrement du son	<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt	
Notification de capacité disponible	50% ▼	
Réécriture	<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt	
Sécurité de carte de mémoire SD		
Information supplémentaire de détection d'une altération	Configuration >>	
Débit d'enregistrement		
Format d'enregistrement	JPEG(1) ▼ (Fisheye (très grand-angulaire)/2192x2192)	
Déclencheur de sauvegarde	Erreur FTP ▼ <input checked="" type="checkbox"/> Borne 1 <input checked="" type="checkbox"/> Borne 2 <input checked="" type="checkbox"/> Borne 3 <input checked="" type="checkbox"/> VMD <input checked="" type="checkbox"/> Instruction d'alarme	
Diode électroluminescente d'avertissement/d'erreur de carte de mémoire SD		
Diode électroluminescente d'avertissement/d'erreur de carte de mémoire SD	<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt	
Enregistrement JPEG(Alarme)		
Nom de fichier	img_	
Intervalle de sauvegarde d'image/Nombre d'images à sauvegarder(Pré-alarme)	Intervalle de sauvegarde d'image 1f/s ▼	Nombre d'images à sauvegarder Arrêt ▼
Intervalle de sauvegarde d'image/Nombre d'images à sauvegarder(Post-alarme)	Intervalle de sauvegarde d'image 1f/s ▼	Nombre d'images à sauvegarder 100images ▼
Validier		Fermer

Se référer à la page 99 pour obtenir les informations nécessaires sur la configuration de ces paramétrages.

## 2.7.4.5 Configurer les paramètres concernant la notification de protocole d'alarme Panasonic quand une alarme se produit

Cliquer sur “Notification de protocole d'alarme Panasonic >>” de “Activation d'alarme de mouvement de caméra vidéo” à l'onglet [Alarme] de la page “Alarme”. (→page 167)

Notification de protocole d'alarme Panasonic	
Protocole d'alarme Panasonic	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt
Données d'alarme supplémentaires	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt
Port de destination	<input type="text" value="311"/> (1-65535)
Nombre de nouvelles tentatives	<input type="text" value="1"/>
Destination de notification	
Alarme Diag. Adresse de serveur de destination	
Adresse 1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Supprimer"/>
Notification par secteur VMD	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt No. sec. alar. <input type="text"/>
Adresse 2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Supprimer"/>
Notification par secteur VMD	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt No. sec. alar. <input type="text"/>
Adresse 3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Supprimer"/>
Notification par secteur VMD	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt No. sec. alar. <input type="text"/>
Adresse 4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Supprimer"/>
Notification par secteur VMD	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt No. sec. alar. <input type="text"/>
Adresse 5	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Supprimer"/>
Notification par secteur VMD	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt No. sec. alar. <input type="text"/>
Adresse 6	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Supprimer"/>
Notification par secteur VMD	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt No. sec. alar. <input type="text"/>
Adresse 7	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Supprimer"/>
Notification par secteur VMD	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt No. sec. alar. <input type="text"/>
Adresse 8	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Supprimer"/>
Notification par secteur VMD	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt No. sec. alar. <input type="text"/>
Exemple de saisie: 192.168.0.10	
<input type="button" value="Valider"/> <input type="button" value="Fermer"/>	

Se référer à la page 182 pour obtenir les informations nécessaires sur la configuration de ces paramètres.

### 2.7.4.6 Configurer les paramètres concernant la notification d'alarme HTTP quand une alarme se produit

Cliquer sur “Notification d'alarme HTTP >>” de “Activation d'alarme de mouvement de caméra vidéo” à l'onglet [Alarme] de la page “Alarme”. (→page 167)

Notification d'alarme HTTP		Alarme	
Adresse 1	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="http://"/>	<input type="button" value="Supprimer"/>
Nom de l'utilisateur		<input type="text"/>	
Mot de passe		<input type="text"/>	
Données de notification		<input type="text" value="/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01"/>	
Adresse 2	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="http://"/>	<input type="button" value="Supprimer"/>
Nom de l'utilisateur		<input type="text"/>	
Mot de passe		<input type="text"/>	
Données de notification		<input type="text" value="/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01"/>	
Adresse 3	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="http://"/>	<input type="button" value="Supprimer"/>
Nom de l'utilisateur		<input type="text"/>	
Mot de passe		<input type="text"/>	
Données de notification		<input type="text" value="/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01"/>	
Adresse 4	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="http://"/>	<input type="button" value="Supprimer"/>
Nom de l'utilisateur		<input type="text"/>	
Mot de passe		<input type="text"/>	
Données de notification		<input type="text" value="/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01"/>	
Adresse 5	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="http://"/>	<input type="button" value="Supprimer"/>
Nom de l'utilisateur		<input type="text"/>	
Mot de passe		<input type="text"/>	
Données de notification		<input type="text" value="/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01"/>	
		<input type="button" value="Valider"/>	<input type="button" value="Fermer"/>

Se référer à la page 184 pour obtenir les informations nécessaires sur la configuration de ces paramètres.

### 2.7.4.7 Configurer les paramètres relatifs aux activations d'alarme de mouvement de caméra vidéo

Cliquer sur “Action de pré-réglage par alarme >>” de “Activation d'alarme de mouvement de caméra vidéo” à l'onglet [Alarme] de la page “Alarme”. (→page 167)

**IMPORTANT**

- Action de pré réglage après une détection d'alarme peut être configuré lorsque "PTZ à découpage quarte", "PTZ simple", "Fisheye (très grand-angulaire) + PTZ à découpage quarte" ou "Débits à découpage quarte" est sélectionné pour "Mode de capture d'image".

Activation d'alarme de mouvement de caméra vidéo	
Alarme par borne 1	Arrêt
Alarme par borne 2	Arrêt
Alarme par borne 3	Arrêt
Alarme par VMD	Arrêt
Instruction d'alarme	Arrêt

**[Alarme par borne 1]** **S4550** **S4150** **X4571** **X4171**

Sélectionner une action à prendre lorsqu'une alarme sur borne 1 est détectée parmi les options suivantes.

- Arrêt**: N'entreprend aucune action même lorsqu'une alarme sur borne 1 est détectée.
- (PTZ à découpage quarte) [1-4]/[5-8]/[9-12]/[13-16]**: En utilisant PTZ à découpage quarte, tous les 4 écrans se déplacent jusqu'à leurs positions pré réglées.
- (PTZ simple) 1-16**: Quand une position pré réglée enregistrée précédente est sélectionnée, la caméra vidéo ira se placer sur cette position quand une alarme sur la borne 1 est détectée.
- Réglage implicite** : Arrêt

**[Alarme par borne 2]** **S4550** **S4150** **X4571** **X4171**

Sélectionner une action à prendre lorsqu'une alarme sur borne 2 est détectée parmi les options suivantes.

- Arrêt**: N'entreprend aucune action même lorsqu'une alarme sur borne 2 est détectée.
- (PTZ à découpage quarte) [1-4]/[5-8]/[9-12]/[13-16]**: En utilisant PTZ à découpage quarte, tous les 4 écrans se déplacent jusqu'à leurs positions pré réglées.
- (PTZ simple) 1-16**: Quand une position pré réglée enregistrée précédente est sélectionnée, la caméra vidéo ira se placer sur cette position quand une alarme sur la borne 2 est détectée.
- Réglage implicite** : Arrêt

**[Alarme par borne 3]** **S4550** **S4150** **X4571** **X4171**

Sélectionner une action à prendre lorsqu'une alarme sur borne 3 est détectée parmi les options suivantes.

- Arrêt**: N'entreprend aucune action même lorsqu'une alarme sur borne 3 est détectée.
- (PTZ à découpage quarte) [1-4]/[5-8]/[9-12]/[13-16]**: En utilisant PTZ à découpage quarte, tous les 4 écrans se déplacent jusqu'à leurs positions pré réglées.
- (PTZ simple) 1-16**: Quand une position pré réglée enregistrée précédente est sélectionnée, la caméra vidéo ira se placer sur cette position quand une alarme sur la borne 3 est détectée.
- Réglage implicite** : Arrêt

**[Alarme par VMD]**

Sélectionner une action à prendre lorsqu'une alarme VMD est détectée parmi les options suivantes.

- Arrêt**: N'entreprend aucune action même lorsqu'une alarme VMD est détectée.
- (PTZ à découpage quarte) [1-4]/[5-8]/[9-12]/[13-16]**: En utilisant PTZ à découpage quarte, tous les 4 écrans se déplacent jusqu'à leurs positions pré réglées.
- (PTZ simple) 1-16**: Si une position pré réglée enregistrée antérieurement est sélectionnée, quand une alarme par VMD est détectée, la caméra vidéo ira se placer sur cette position.
- Réglage implicite** : Arrêt

**[Instruction d'alarme]**

Sélectionner une action à prendre lorsqu'une alarme d'instruction est détectée parmi les options suivantes.

- Arrêt**: N'entreprend aucune action même lorsqu'une alarme d'instruction est détectée.

- **(PTZ à découpage quarte) [1-4]/[5-8]/[9-12]/[13-16]:** En utilisant PTZ à découpage quarte, tous les 4 écrans se déplacent jusqu'à leurs positions pré-réglées.
- **(PTZ simple) 1-16:** Quand une position pré-réglée enregistrée antérieurement est sélectionnée, quand une alarme par instruction est détectée, la caméra vidéo ira se placer sur cette position.
- **Réglage implicite :** Arrêt

### 2.7.5 Configurer les paramètres VMD [Secteur VMD]

Cliquer l'onglet [Secteur VMD] de la page "Alarme". (→page 66, page 67)

Les secteurs de détection de mouvement vidéo peuvent être paramétrés dans cette page.

Il est possible de paramétrer jusqu'à 4 secteurs. Lorsqu'un mouvement est détecté dans le secteur paramétré, il sera considéré comme un cas d'alarme.

#### **IMPORTANT**

- Quand un mouvement est détecté par la fonction VMD, le bouton d'indication d'occurrence d'alarme (→page 23) sera affiché.
- Le bouton d'indication d'occurrence d'alarme sera affiché au moment de la réception d'une entrée d'alarme à la borne d'alarme ou une alarme d'instruction.
- En fonction des conditions de l'environnement réseau, la notification risque d'être retardée même lorsque "Temps réel" est sélectionné pour "Mode de mise à jour d'état" à l'onglet [Base] de la page "Base" (→page 90).
- Après la configuration du secteur VMD, le secteur VMD risque de se déplacer hors de l'alignement quand "Mode de capture d'image" de l'onglet [Image] est modifié. Veiller à vérifier le secteur VMD après un changement du paramétrage de "Mode de capture d'image".
- Lorsque PTZ à découpage quarte ou PTZ simple est utilisé, l'alarme ne se déclenchera pas pendant des opérations de balayage panoramique/d'inclinaison/commande de zoom, un mouvement pré-réglé ou les opérations de mode automatique.



- La fonction de détection de mouvement n'est pas exclusivement dédiée à la prévention des vols, des incendies, etc. Nous ne pouvons être tenus pour responsable de tous accidents ou dommages pouvant survenir dans ce genre de situation.

Alarme
Secteur VMD
Notification



Secteur	1(Blanc)	2(Bleu)	3(Vert)	4(Rouge)
Statut	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt
Secteur de détection	1	1	1	1
Sensibilité de détection	Fbl. 8 Étv.	Fbl. 8 Étv.	Fbl. 8 Étv.	Fbl. 8 Étv.
Supprimer	<b>Supprimer</b>	<b>Supprimer</b>	<b>Supprimer</b>	<b>Supprimer</b>
Réglage de contrôle de lumière	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt			
Notification de No. de secteur	<a href="#">Notification de protocole d'alarme Panasonic &gt;&gt;</a>			
<p>* Lors de la notification des numéros de secteur d'alarme par le protocole d'alarme Panasonic, paramétrer "Données de secteur d'alarme supplémentaire (VMD)" sur "Activé".</p> <p>* Les diverses fonctions réagissant à l'alarme par VMD ne fonctionnent pas alors que cette page est ouverte. Après avoir fait le paramétrage, fermer cette page.</p> <p>* L'alarme ne fonctionne pas quand le balayage panoramique, l'inclinaison ou le zoom est actionné, ou quand la caméra vidéo se déplace jusqu'à la position présélectionnée ou est actionnée en mode automatique.</p>				
Supplément d'informations VMD				
Supplément d'informations	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt			

Valider

### [Secteur]

Au moment de sélectionner un secteur VMD dans l'écran, il sera numéroté en tant que secteur 1. (Les secteurs ultérieurs seront numérotés dans l'ordre de la sélection.)

### **Bouton [Tous sect.]**

Lorsque le bouton [Tous sect.] est cliqué, la totalité du secteur deviendra le secteur VMD et "1(Blanc)" sera automatiquement appliqué à "Secteur".

### **Remarque**

- Lorsque Double panorama est utilisé, "1(Blanc)" et "3(Vert)" sont configurés pour "Secteur".
- Lorsque PTZ à découpage quarte est utilisé, "1(Blanc)" à "4(Rouge)" sont configurés pour "Secteur".

### **[Statut]**

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut exécuter la détection de mouvement vidéo.

- **Activé:** Exécute la détection de mouvement vidéo.
- **Arrêt:** N'exécute pas la détection de mouvement vidéo.
- **Réglage implicite :** Arrêt

### **[Secteur de détection]**

Ajuster la taille du secteur VMD en utilisant le curseur. Plus la valeur sélectionnée est faible, plus la sensibilité du secteur VMD augmente. La valeur actuelle (1-10) sera affichée à droite du curseur.

- **Réglage implicite :** 1

### **[Sensibilité de détection]**

Ajuster la sensibilité de détection de mouvement dans le secteur VMD en utilisant le curseur. Les paramétrages peuvent être configurés pour chaque secteur individuellement. Plus la valeur paramétrée est élevée, plus le niveau de sensibilité devient élevé.

La valeur actuelle (1 (Fbl.) - 15 (Élv.)) sera affichée sous le curseur.

- **Réglage implicite :** 8

### **Bouton [Supprimer]**

Cliquer le bouton [Supprimer] correspondant au secteur à supprimer. Le détournage du secteur sélectionné sera supprimé.

### **[Réglage de contrôle de lumière]**

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut ou non interrompre la détection de mouvement vidéo affecté par le changement de luminosité tel que par un contrôle de niveau d'assombrissement.

- **Réglage implicite :** Arrêt

### **IMPORTANT**

- "Réglage de contrôle de lumière" risque de ne pas fonctionner quand le changement de luminosité est trop faible.
- Quand "Activé" est sélectionné pour "Réglage de contrôle de lumière", la détection de mouvement vidéo risque parfois de ne pas être exécutée même lorsqu'un sujet se déplaçant est détecté sur la totalité de l'écran.

### **[Notification de No. de secteur]**

Lorsque "Notification de protocole d'alarme Panasonic >>" est cliqué, l'onglet [Notification] de la page "Alarme" sera affiché. (→page 181)

## **Supplément d'informations VMD**

### **[Supplément d'informations]**

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut ajouter ou non les informations VMD en superposition aux données d'image.

L'information VMD peut être recherchée par les enregistreurs de disque réseau Panasonic. Se référer au manuel d'utilisation des périphériques connectés pour obtenir de plus amples informations à propos des fonctions et des paramétrages.

- **Réglage implicite** : Arrêt

## 2.7.6 Paramétrer les secteurs VMD [Secteur VMD]

Paramétrer les secteurs pour activer la fonction VMD.

### **IMPORTANT**

- Pendant le changement de paramétrage dans le menu de configuration, aucune alarme ne sera détectée. Une fois la configuration terminée, fermer le menu de configuration.
1. Paramétrer le secteur de détection de mouvement vidéo en traçant avec le pointeur de la souris sur l'écran.
    - Le secteur spécifié deviendra le secteur VMD "1(Blanc)" et l'encadrement sera affiché. Lorsque 2 - 4 secteurs VMD sont paramétrés, chaque secteur se verra attribué un numéro dans l'ordre. Les secteurs

## 2 Paramétrages

seront identifiés par des teintes de contour respectives. Le “Statut” du détournage à paramétrer pour le secteur deviendra “Activé”.

Alarme
Secteur VMD
Notification

	Tous sect.			
Secteur	1(Blanc)	2(Bleu)	3(Vert)	4(Rouge)
Statut	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt
Secteur de détection	↑ 1	↑ 1	↑ 1	↑ 1
Sensibilité de détection	Fbl. ↑ Élv. ↓ 8	Fbl. ↑ Élv. ↓ 8	Fbl. ↑ Élv. ↓ 8	Fbl. ↑ Élv. ↓ 8
Supprimer	<b>Supprimer</b>	<b>Supprimer</b>	<b>Supprimer</b>	<b>Supprimer</b>
Réglage de contrôle de lumière	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt			
Notification de No. de secteur	<a href="#">Notification de protocole d'alarme Panasonic &gt;&gt;</a>			
* Lors de la notification des numéros de secteur d'alarme par le protocole d'alarme Panasonic, paramétrer "Données de secteur d'alarme supplémentaire (VMD)" sur "Activé". * Les diverses fonctions réagissant à l'alarme par VMD ne fonctionnent pas alors que cette page est ouverte. Après avoir fait le paramétrage, fermer cette page. * L'alarme ne fonctionne pas quand le balayage panoramique, l'inclinaison ou le zoom est actionné, ou quand la caméra vidéo se déplace jusqu'à la position présélectionnée ou est actionnée en mode automatique.				
Supplément d'informations VMD				
Supplément d'informations	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt			

Valider

### Remarque

- Lorsque “Fisheye (très grand-angulaire)”, “PTZ simple” ou “Panorama” est sélectionné pour “Mode de capture d'image”, 4 secteurs peuvent être configurés.
- Lorsque “Double panorama” est sélectionné pour “Mode de capture d'image”, 2 secteurs peuvent être configurés pour chacune des images supérieures et inférieures.

- Lorsque “PTZ à découpage quarte” est sélectionné pour “Mode de capture d’image”, 1 secteur peut être configuré pour chaque image.
2. Ajuster “Secteur de détection” et “Sensibilité de détection” en utilisant le curseur.  
Se référer à la page 176 pour obtenir de plus amples informations sur “Sensibilité de détection” et “Secteur de détection”.  
Le secteur actuellement affiché et sa sensibilité de détection seront affichés dans la section “Secteur de détection”. Modifier les secteurs et les paramètres de “Secteur de détection” et de “Sensibilité de détection” selon les besoins.
  3. Cliquer le bouton [Valider] une fois les paramètres terminés.

### **IMPORTANT**

- Le paramétrage ne sera pas appliqué tant que le bouton [Valider] ne sera pas cliqué.
4. Pour invalider le secteur VMD, cliquer le bouton [Valider] après avoir sélectionné “Arrêt” pour le paramètre “Statut” du secteur VMD à invalider.  
→ Le détournage du secteur VMD invalidé se transformera en ligne en pointillé. Quand le secteur VMD est invalidé, aucune alarme ne se produira même lorsqu’un mouvement peut être identifié dans le secteur.
  5. Cliquer le bouton [Supprimer] correspondant au secteur à supprimer pour supprimer le secteur VMD.  
→ Le détournage du secteur VMD respectif disparaîtra.
  6. Cliquer le bouton [Valider].  
→ Les paramètres modifiés seront appliqués.

## **2.7.7 Configuration des paramètres relatifs à la notification d’alarme [Notification]**

Cliquer l’onglet [Notification] de la page “Alarme”. (→page 66, page 67)

Les paramètres relatifs au protocole d’alarme Panasonic et à la notification d’alarme HTTP peuvent être configurés dans cette section.

## 2.7.7.1 Configurer les paramétrages relatifs au protocole d'alarme Panasonic

Alarme | Secteur VMD | Détection de son | **Notification**

Notification de protocole d'alarme Panasonic | Notification d'alarme HTTP

Notification de protocole d'alarme Panasonic

Protocole d'alarme Panasonic  Activé  Arrêt

Données d'alarme supplémentaires  Activé  Arrêt

Port de destination  (1-65535)

Nombre de nouvelles tentatives

Destination de notification | Alarme | Diag. | Adresse de serveur de destination

Adresse	Alarme	Diag.	Adresse de serveur de destination	Supprimer
Adresse 1 Notification par secteur VMD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Supprimer"/>
Adresse 2 Notification par secteur VMD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Supprimer"/>
Adresse 3 Notification par secteur VMD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Supprimer"/>
Adresse 4 Notification par secteur VMD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Supprimer"/>
Adresse 5 Notification par secteur VMD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Supprimer"/>
Adresse 6 Notification par secteur VMD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Supprimer"/>
Adresse 7 Notification par secteur VMD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Supprimer"/>
Adresse 8 Notification par secteur VMD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Supprimer"/>

Exemple de saisie: 192.168.0.10

### Notification de protocole d'alarme Panasonic

#### [Protocole d'alarme Panasonic]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut fournir une notification ou non par protocole d'alarme Panasonic selon les paramétrages des cases à cocher "Alarme" et "Diag." de "Destination de notification" ci-dessous.

- Quand une alarme est détectée ("Alarme")
- Quand une notification de la capacité restante sur la carte de mémoire SD a été fournie ("Diag.")
- Quand la carte de mémoire SD est devenue pleine ("Diag.")
- Quand la carte de mémoire SD ne peut pas être reconnue ("Diag.")
- **Réglage implicite : Arrêt**

**Remarque**

- Lorsque "Activé" est sélectionné, la notification de l'occurrence d'alarme sera assurée aux adresses de serveur de destination enregistrées dans l'ordre (à l'adresse IP 1 en premier, à l'adresse IP 8 en dernier).

**[Données d'alarme supplémentaires]**

Déterminer s'il faut envoyer ou non des notifications pour les numéros de secteur de détection d'alarme VMD avec le protocole d'alarme Panasonic en sélectionnant Activé/Arrêt.

- **Réglage implicite** : Arrêt

**[Port de destination]**

Sélectionner un port de destination du protocole d'alarme Panasonic parmi les options suivantes.

- **Plage disponible** : 1 - 65535
- **Réglage implicite** : 1818

Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu'ils sont déjà utilisés.  
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

**[Nombre de nouvelles tentatives]**

Sélectionner une durée de nouvelle tentative de protocole d'alarme Panasonic.

- **Plage disponible** : 0-30
- **Réglage implicite** : 2

**Destination de notification****[Adresse 1] - [Adresse 8]**

Saisir l'adresse IP de destination ou le nom d'hôte du protocole d'alarme Panasonic parmi les options suivantes. Un nombre maximum de 8 adresses de serveur de destination peuvent être enregistrées.

- **Case à cocher [Alarme]** : Quand la case à cocher est cochée, la notification d'alarme Panasonic sera exécutée lors d'une occurrence d'alarme.
- **Case à cocher [Diag.]** : Quand la case à cocher est cochée, la notification d'utilisation du protocole d'alarme Panasonic sera assurée dans les cas suivants.
  - Quand la notification de la capacité disponible sur la carte de mémoire SD a été fournie
  - Quand la carte de mémoire SD est maintenant pleine
  - Lorsque la carte de mémoire SD ne peut pas être reconnue
- **[Adresse de serveur de destination]**: Saisir l'adresse de serveur de destination ou le nom d'hôte.
  - **Caractères disponibles** : Les caractères alphanumériques, les deux points (:), le point (.), le trait de soulignement (\_) et le trait d'union (-).

Pour supprimer l'adresse de serveur de destination enregistrée, cliquer sur le bouton [Supprimer] respectif de l'adresse de serveur de destination souhaitée.

**[Notification par secteur VMD]**

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut paramétrer ou non "Notification par secteur VMD".

Si "Notification par secteur VMD" est sur "Activé", une annonce d'alarme est exécutée seulement quand "No. sec. alar." correspond à "Secteur d'alarme" configuré par "Alarme par VMD". Des notifications d'alarme autres que "Alarme par VMD" ne sont pas mises en application. Lorsque "Notification par secteur VMD" est utilisé, sélectionner "Activé" pour "Statut" du secteur d'alarme dans VMD.

- **Réglage implicite** : Arrêt

**[No. sec. alar.]**

- **Plage disponible** : 1-4
- **Réglage implicite** : 1

### IMPORTANT

- Au moment de saisir le nom d'hôte pour "Adresse de serveur de destination", il est nécessaire de configurer les paramètres DNS à l'onglet [Réseau] de la page "Réseau". (→page 195)
- Confirmer que les adresses IP de destination sont enregistrées correctement. Quand l'adresse IP enregistrée n'existe pas, la notification risque d'être retardée.

### 2.7.7.2 Configurer les paramètres relatifs à la notification d'alarme HTTP

Notification d'alarme HTTP	Alarme
Adresse 1 Nom de l'utilisateur Mot de passe Données de notification	<input type="checkbox"/> http:// <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01 <input type="button" value="Supprimer"/>
Adresse 2 Nom de l'utilisateur Mot de passe Données de notification	<input type="checkbox"/> http:// <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01 <input type="button" value="Supprimer"/>
Adresse 3 Nom de l'utilisateur Mot de passe Données de notification	<input type="checkbox"/> http:// <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01 <input type="button" value="Supprimer"/>
Adresse 4 Nom de l'utilisateur Mot de passe Données de notification	<input type="checkbox"/> http:// <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01 <input type="button" value="Supprimer"/>
Adresse 5 Nom de l'utilisateur Mot de passe Données de notification	<input type="checkbox"/> http:// <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01 <input type="button" value="Supprimer"/>

### Notification d'alarme HTTP

#### [Adresse 1] - [Adresse 5]

Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de destination pour la notification d'alarme HTTP. Un nombre maximum de 5 adresses de serveur de destination peuvent être enregistrées.

- **Caractères disponibles** : Les caractères alphanumériques, les deux points (:), le point (.), le trait de soulignement (\_) et le trait d'union (-).
- **Réglage implicite** : http://

**Exemple de saisie** : "http://adresse de serveur HTTP + : (deux points) + numéro de port" ou "http://Nom d'hôte : (deux points) + numéro de port"

#### Case à cocher [Alarme]

Quand la case à cocher est cochée, la notification d'alarme HTTP sera exécutée lors d'une occurrence d'alarme.

#### Bouton [Supprimer]

Quand ce bouton est cliqué, toutes les informations configurées, y compris l'adresse, le nom d'utilisateur, le mot de passe et les données de notification, seront effacées.



**[Nom de l'utilisateur]**

Saisir le nom de l'utilisateur (nom d'accès) pour accéder au serveur HTTP.

- **Nombre disponible de caractères** : 0 - 63 caractères
- **Caractères non disponibles** : " & ; \

**[Mot de passe]**

Saisir le mot de passe pour accéder au serveur HTTP.

- **Nombre disponible de caractères** : 0 - 63 caractères
- **Caractères non disponibles** : " &

**[Données de notification]**

Saisir les données de notification à ajouter après les adresses de serveur HTTP de destination configurées dans [Adresse 1] - [Adresse 5].

- **Caractères disponibles** : Caractères alphanumériques
- **Réglage implicite** : /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01

**Remarque**

- Pour "Adresse 1" à "Adresse 5", un nombre total de 256 caractères peuvent être saisis pour l'adresse (y compris "http://") et "Données de notification".
- Veiller à saisir une barre oblique (/) comme premier caractère pour "Données de notification".
- Si la notification d'alarme HTTP échoue, les informations relatives à la panne seront ajoutées au journal de système.
- Même si le bouton [Valider] est cliqué après avoir effacé le contenu de "Données de notification", "/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01" sera paramétré.
- HTTPS ne peut pas être utilisé.

**<Exemple>**

Lorsque http://192.168.0.100 est- paramètre pour l'adresse et /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01 est paramétré pour "Données de notification", une notification d'alarme HTTP tel que http://192.168.0.100/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01 sera exécutée.

## 2.8 Configurer les paramètres relatifs à l'authentification [Gestion d'utilisateur]

Les paramètres relatifs à l'authentification tels que les restrictions d'utilisateur et d'ordinateurs personnels pour accéder à la caméra vidéo à partir d'un ordinateur personnel ou d'un téléphone cellulaire/terminal mobile peuvent être configurés dans la page "Gestion d'utilisateur".

La page "Gestion d'utilisateur" possède 4 onglets qui sont l'onglet [Auth. util.], l'onglet [Auth. hôte], l'onglet [IEEE 802.1X] et l'onglet [Chiffrement des données].

### 2.8.1 Configurer les paramètres relatifs à l'authentification d'utilisateur [Auth. util.]

Cliquer l'onglet [Auth. util.] de la page "Gestion d'utilisateur". (→page 66, page 67)

Les paramètres relatifs à l'authentification des utilisateurs qui peuvent accéder à cette caméra vidéo à partir d'un ordinateur personnel ou d'un téléphone cellulaire/terminal mobile peuvent être configurés dans cette page. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 24 utilisateurs.

**Remarque**

- En cas d'échec d'authentification d'utilisateur (erreur d'authentification) 8 fois consécutives en moins de 30 secondes en utilisant la même adresse IP (ordinateur personnel), l'accès à l'appareil sera refusé pendant un moment.

Auth. util.	Auth. hôte	IEEE 802.1X	Chiffrement des données
Auth. util.	<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt		
Utilisateur invité	<input type="radio"/> Utiliser <input type="radio"/> Non utilisé		
Authentification	Digest ou Basic		
Valider			
Enregistrement du nom de l'utilisateur	-- Nouvel enregistrement --	Changer	Supprimer
Nom de l'utilisateur (1 à 32 caractères)	<input type="text"/>		
Mot de passe (8 à 32 caractères)	<input type="password"/>		
Retaper le mot de passe	<input type="password"/>		
Niveau d'accès	3. En dir. sl		
Valider			
Remarque:			
(1) Bien faire la différence entre les majuscules et les minuscules.			
(2) La saisie de ce qui suit n'est pas autorisée en tant que nom d'utilisateur : caractères à 2 octets et symboles à 1 octet " & ; ; \			
(3) La saisie de ce qui suit n'est pas autorisée en tant que mot de passe : caractères à 2 octets et symboles à 1 octet " & ; ; \			
(4) Pour le mot de passe, utiliser deux ou davantage de types de caractères parmi des caractères alphanumériques, des nombres et des symboles.			
(5) Conserver le nom d'utilisateur et le mot de passe à portée de main de manière à ne pas les perdre.			
(6) Il est recommandé de changer périodiquement de mot de passe.			
Niveau d'accès			
Niveau d'accès	Com. cam. vid.	En dir. sl	Utilisateur invité
Vue d'observation directe sélectionnable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Écouter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Taux de rafraîchissement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Instantané	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lecture enreg. (affic. journ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enreg. manuel /Sup. enreg.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Préréglage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bal. Pan./Incli.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zoom	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C Fisheye	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mode automatique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luminosité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AUX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valider			

**[Auth. util.]**

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut authentifier ou non les utilisateurs.

- Réglage implicite : Activé**

### [Utilisateur invité]

Sélectionner s'il faut paramétrer ou non Utilisateur invité. Si l'on sélectionne "Utilisé", il est possible de définir quelles fonctions sont disponibles ou non pour les utilisateurs invités pour lesquels l'authentification d'utilisateur n'a pas été effectuée.

- **Réglage implicite** : Non utilisé

### [Authentification]

Applique la méthode d'authentification d'utilisateur.

- **Digest ou Basic**: Utiliser l'authentification "Digest ou Basic".
- **Digest**: Utiliser l'authentification "Digest".
- **Basic**: Utiliser l'authentification "Basic".
- **Réglage implicite** : Digest ou Basic

### Remarque

- Lorsque le paramétrage [Authentification] est modifié, fermer le navigateur Internet puis accéder à nouveau à la caméra vidéo.
- Pour d'autres périphériques tels que des enregistreurs de disque de réseau, sauf indication contraire, l'authentification Digest n'est pas prise en charge. (En date du mois d'août 2017)

### [Enregistrement du nom de l'utilisateur]

Au moment du nouvel enregistrement, enregistrer un nouveau nom d'utilisateur dans [Nom de l'utilisateur]. Cliquer sur [▼] dans "Enregistrement du nom de l'utilisateur" pour voir les utilisateurs enregistrés. Les utilisateurs enregistrés sont affichés sous "Nom d'utilisateur enregistré [Niveau d'accès]". (Exemple : admin [1])

Si l'on clique sur le bouton [Changer] à droite, l'utilisateur sélectionné sera affiché dans [Nom de l'utilisateur] et l'on peut changer le mot de passe. En cliquant sur le bouton [Supprimer] à droite, il est possible de supprimer l'utilisateur sélectionné.

### [Nom de l'utilisateur (1 à 32 caractères)]

Saisir un nom d'utilisateur.

- **Nombre disponible de caractères** : 1 - 32 caractères
- **Caractères non disponibles** : " & ; \
- **Réglage implicite** : Aucun (vide)

### Remarque

- Lorsqu'un nom d'utilisateur déjà utilisé est saisi et que le bouton [Valider] est cliqué, les informations de l'utilisateur respectif subiront une réécriture.

### [Mot de passe (8 à 32 caractères)] [Retaper le mot de passe]

Saisir un mot de passe.

- **Nombre disponible de caractères** : 8 - 32 caractères
- **Caractères non disponibles** : " &
- **Réglage implicite** : Aucun (vide)

### Remarque

- Bien faire la différence entre les majuscules et les minuscules.
- Pour le mot de passe, utiliser deux ou davantage de types de caractères parmi des caractères alphanumériques, des nombres et des symboles.

### [Niveau d'accès]

Sélectionner le niveau d'accès de l'utilisateur parmi les options suivantes.

- **1. Administrateur**: Autorisation de commande de toutes les opérations de la caméra vidéo.

- **2. Com. cam. vid.:** Autorisé pour commander les caméras vidéo. Les fonctions sélectionnées pour “Niveau d'accès” peuvent être commandées.
- **3. En dir. sl:** Autorisé pour afficher les images d'observation directe. Les fonctions sélectionnées pour “Niveau d'accès” peuvent être commandées.
- **Réglage implicite :** 3. En dir. sl

### [Niveau d'accès]









Sélectionner les fonctions disponibles basées sur le niveau d'accès de l'utilisateur (Com. cam. vid., Vue d'observation directe, Utilisateur invité).





- **Réglage implicite :**
  - Com. cam. vid.: Tous sont cochés
  - En dir. sl: Tous ne sont pas cochés
  - Utilisateur invité: Tous ne sont pas cochés

### Remarque

- **Si le paramétrage de “Authentification d'utilisateur” a été fait sur “Arrêt” et “Utilisateur invité” sur “Non utilisé” :**  
La rubrique “Niveau d'accès” ne peut pas être paramétrée. Et, alors que les boutons de commande d'observation directe sont affichés, les boutons [Config.] nécessitent une authentification.
- **Si le paramétrage de “Authentification d'utilisateur” a été fait sur “Arrêt” et “Utilisateur invité” sur “Utilisé” :**  
Il est possible de paramétrer les rubriques pour “Utilisateur invité”.
- **Si toutefois “Authentification d'utilisateur” a été paramétré sur “Activé” :**  
Il est impossible de paramétrer les rubriques pour “Utilisateur invité”.

Il est possible de paramétrer les fonctions suivantes.


Vue d'observation directe sélectionnable	Sélection d'une image affichée dans les permissions de paramétrage de vue en direct
Écouter    	Autorisations de paramétrage Entrée micro (à l'ordinateur personnel) (lors d'une écoute sur un ordinateur personnel) (→page 27)
Parler    	Autorisations de paramétrage de sortie son (de l'ordinateur personnel) (au moment de parler à partir d'un ordinateur personnel) (→page 28)
Taux de rafraîchissement	Autorisations de paramétrage d'intervalle de rafraîchissement d'image de format JPEG (→page 24)
Image instantanée	Autorisations de commande d'image instantanée (→page 27)
Lecture d'enregistrement (af-fic. journ)	Autorisations de commande de journal (→page 25)
Enreg. manuel. /Sup. enreg.	Autorisations d'enregistrer / supprimer de carte de mémoire SD (→page 25)
Préréglage	Permissions de commande d'opération pour déplacer les positions préréglées (→page 26)
Balayage panoramique/Ré-glage d'inclinaison	Permissions de commande d'opération de balayage panoramique/ ré-glage d'inclinaison (→page 26)
Zoom	Permissions de commande d'opération de zoom (→page 25)
C Fisheye	Autorisations de commande de C Fisheye (→page 25)

Mode automatique	Permissions de commande d'opération de mode automatique (→page 25)
Luminosité	Autorisations de paramétrage de luminosité (→page 25)
AUX    	Autorisations de paramétrage AUX (→page 25)

### 2.8.2 Configurer les paramétrages relatifs à l'authentification d'hôte [Auth. hôte]

Cliquer l'onglet [Auth. hôte] de la page "Gestion d'utilisateur". (→page 66, page 67)

Les paramétrages servant à limiter l'accès des ordinateurs personnels (adresse IP) à la caméra vidéo peuvent être configurés dans cette page.

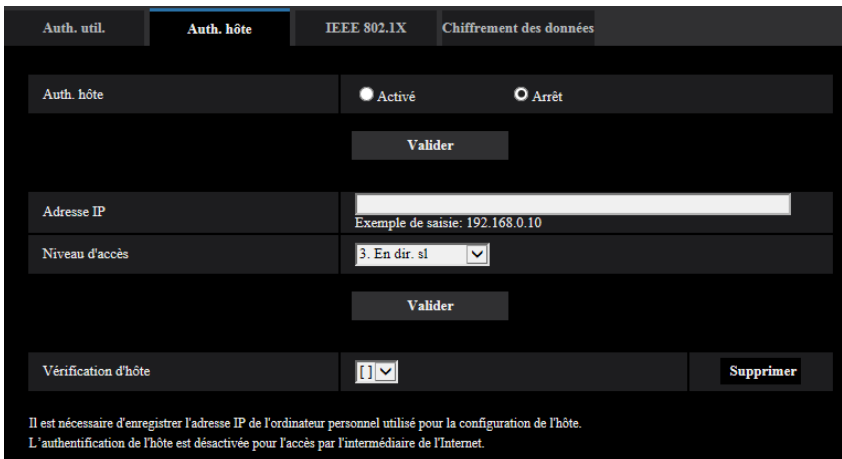

#### [Auth. hôte]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut authentifier ou non l'hôte.

- **Réglage implicite** : Arrêt

#### **IMPORTANT**

- Paramétrer "Auth. hôte" sur "Activé" après avoir enregistré l'adresse IP de l'ordinateur personnel.

#### [Adresse IP]

Saisir l'adresse IP de l'ordinateur personnel dont l'accès doit être autorisé à la caméra vidéo. Le nom d'hôte ne peut pas être saisi pour l'adresse IP.

#### Remarque

- Quand "Adresse IP/masque de sous-réseau" est saisi, il est possible de limiter les ordinateurs personnels dans chaque sous-réseau. Par exemple, lorsque "192.168.0.1/24" est saisi et que "2. Com. cam. vid." est sélectionné comme niveau d'accès, les ordinateurs personnels dont l'adresse IP se trouve entre "192.168.0.1" - "192.168.0.254" peuvent accéder à la caméra vidéo dont le niveau est "2. Com. cam. vid."
- Lorsqu'une adresse IP déjà utilisée est saisie et que le bouton [Valider] est cliqué, les informations respectives d'hôte subiront une réécriture.
- Un message d'erreur "Paramétrer l'adresse" est affiché si l'adresse IP de l'ordinateur personnel n'a pas été paramétrée correctement. Vérifier encore une fois l'adresse IP de l'ordinateur personnel.

**[Niveau d'accès]**

Sélectionner le niveau d'accès d'hôte parmi les options suivantes.

1. Administrateur/ 2. Com. cam. vid./ 3. En dir. sl

Pour obtenir de plus amples informations sur le niveau d'accès, se référer à la page 186.

- **Réglage implicite** : 3. En dir. sl

**[Vérification d'hôte]**

À partir du menu déroulant de "Vérification d'hôte", l'hôte enregistré peut être sélectionné et l'adresse IP d'hôte sélectionné peut être vérifiée.

L'adresse IP enregistrée sera affichée avec son niveau d'accès.

(Exemple : 192.168.0.21 [1])

Cliquer le bouton [Supprimer] après avoir sélectionné l'adresse IP à supprimer pour supprimer l'hôte enregistré.

**2.8.3 Configurer IEEE 802.1X [IEEE 802.1X]**

Cliquer l'onglet [IEEE 802.1X] de la page "Gestion d'utilisateur". (→Pour l'affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la page 66, à la page 67)

Les paramètres relatifs à IEEE 802.1X peuvent être configurés dans cette page.

**[IEEE 802.1X]**

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut oui ou non exécuter l'authentification de port en utilisant IEEE 802.1X.

- **Réglage implicite** : Arrêt

**[Nom de l'utilisateur]**

Saisir le nom d'utilisateur pour accéder à l'authentification de commutateur de réseau local (LAN).

- **Nombre disponible de caractères** : 1 - 32 caractères
- **Caractères non disponibles** : " & ; \

**[Mot de passe]****[Retaper le mot de passe]**

Saisir le nom d'utilisateur pour accéder à l'authentification de commutateur de réseau local (LAN).

- **Nombre disponible de caractères** : 4 - 32 caractères
- **Caractères non disponibles** : " &

**[Méthode EAP]**

Sélectionner la méthode d'authentification à partir de EAP-MD5 ou EAP-PEAP.


### 2.8.4 Configurer les paramétrages de chiffrement des données [Chiffrement des données]

Cliquer sur [Chiffrement des données] dans la page “Gestion d'utilisateur”. (→Pour l’affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la page 66, page 67)

Les paramétrages relatifs au chiffrement des données peuvent être configurés dans cette section.

Cliquer sur le signe “+” placé à gauche dans le menu de configuration pour développer la rubrique respective et activer les paramètres détaillés.

Cliquer sur le signe “-” placé à gauche d’une rubrique développée pour retourner à l’écran affiché avant que la rubrique soit développée.

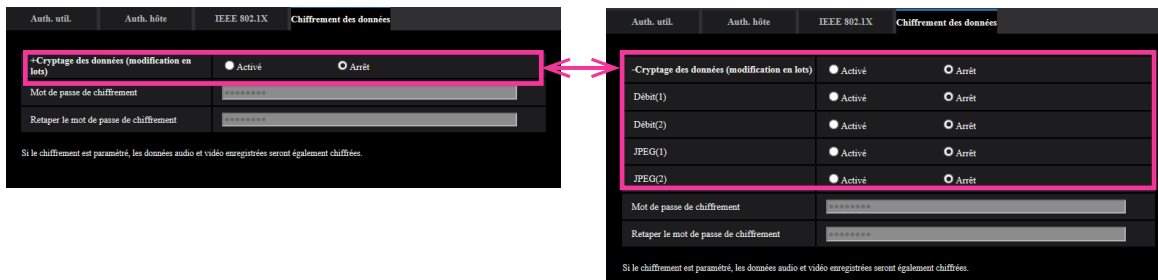

#### [Cryptage des données (modification en lots)]

Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut activer ou non le chiffrement des données.

- **Activé:** Active le chiffrement des données. Exécute le chiffrement de Débit 1, Débit 2, JPEG(1), JPEG(2), et le son “AAC-LC”.
- **Arrêt:** Désactive le chiffrement des données.
- **Réglage implicite :** Arrêt

#### [Débit 1], [Débit 2], [JPEG(1)], [JPEG(2)]

Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” indépendamment pour Débit(1), Débit(2), JPEG(1), et JPEG(2) pour déterminer s’il faut activer ou non le chiffrement des données.

- **Réglage implicite :** Arrêt

#### [Mot de passe de chiffrement], [Retaper le mot de passe de chiffrement]

Paramétrer le mot de passe pour le chiffrement des données.

- **Nombre disponible de caractères :** 4 - 16 caractères
- **Caractères non disponibles :** " &

#### **IMPORTANT**

- Le mot de passe initial est affiché dans “Adresse MAC” sur l’écran [Mi. ni.] de l’onglet [Maintenance]. Lorsque le chiffrement des données est utilisé, ne pas oublier de changer le mot de passe.
- Si le chiffrement des données est paramétré sur “Activé”, la limite supérieure du débit binaire possible pour la transmission débit sera limitée sur une valeur totale de 16 Mb/s.
- Si le chiffrement des données est paramétré sur “Activé”, le bouton d’instantané sur la page “En direct” sera masqué.
- Si l’on paramètre le chiffrement des données sur “Activé” pour JPEG, les images ne peuvent pas être contrôlées en utilisant un téléphone cellulaire/terminal mobile. En outre, le menu déroulant [Intervalle de rafraîchissement] de la page “En direct” n’est pas affiché pour JPEG avec le chiffrement des données paramétré sur “Activé”.
- Les fichiers MP4 cryptés et les images JPEG ne peuvent pas être visualisés sur l’écran de lecture d’image dans le navigateur. Les télécharger dans un ordinateur personnel et utiliser l’outil de décryptage pour les confirmer.




Pour obtenir les informations relatives à l'outil de décryptage, se référer au fichier "readme.txt" qui se trouve sur le disque CD-ROM fourni ou à notre site Web (<https://security.panasonic.com/support/info/>).


- Si l'on paramètre le chiffrement des données sur "Activé", "Intervalle de rafraîchissement : 1s" sur "Intervalle de rafraîchissement: 60s" ne sera pas affiché dans le menu déroulant "Intervalle de rafraîchissement" sur l'écran à découpage multiple.

### Remarque


- Afin de visualiser les débits avec le chiffrement des données paramétré sur "Activé", veuillez installer le logiciel de visionneuse.
- Si vous confirmez les débits avec le chiffrement des données paramétré sur "Activé" à la page "En direct", la saisie du mot de passe pour le chiffrement est affichée. Si vous entrez correctement "Mot de passe de chiffrement" qui a été paramétré, vous pourrez visualiser les images. Lorsque "Entrée micro.", "Interactif (Duplex total)" ou "Interactif (Duplex total)" est sélectionné pour [Mode de transmission de son], seul le son peut être reproduit jusqu'à ce que le mot de passe soit saisi.
- Si le chiffrement des données est paramétré pour JPEG(2), le mot de passe saisi pour le chiffrement sera affiché lors de la confirmation des paramètres qui ont un affichage d'image. L'image peut être vue quand le paramétrage "Mot de passe de chiffrement" est saisi correctement.

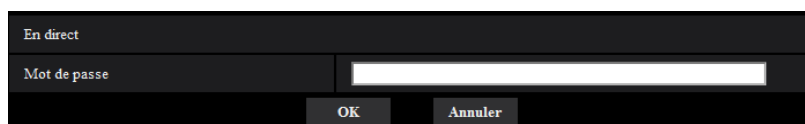

- Les débits dont le chiffrement des données est validé sont enveloppés dans <> dans le menu déroulant [Vue d'observation directe]. En outre, les débits dont le chiffrement des données est validé pour eux sont indiqués entre <> dans le menu déroulant de menu de configuration.  
Exemple : Quand Débit 1 et JPEG(2) sont des données cryptées
- Menu déroulant [Vue d'observation directe] de la page "En direct"

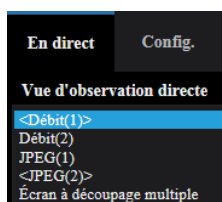

- Menu déroulant dans le menu de configuration

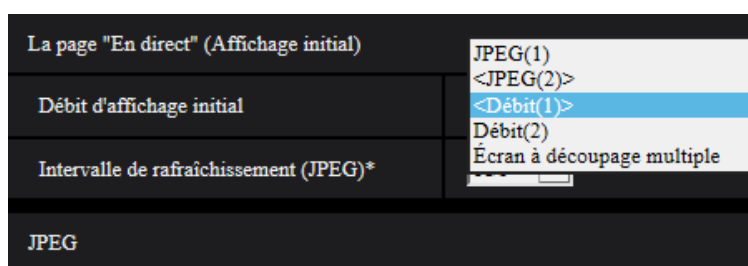

- Lorsque [Cryptage des données (modification en lots)] est paramétré sur "Activé", le son "AAC-LC" sont des données cryptées ("G.726" et "G.711" ne sont pas des données cryptées). Pour crypter l'image et le son, paramétrer [Cryptage des données (modification en lots)] sur "Activé" et paramétrer [Format d'encodage d'entrée audio] sur "AAC-LC".

## 2 Paramétrages

---

- Pour les fichiers MP4 cryptés et les images JPEG, vous pouvez utiliser l'outil de décryptage pour confirmer les images.
- Quand "Débits à découpage quarte" est sélectionné pour "Mode de capture d'image", le chiffrement des données ne peut pas être activé.

## 2.9 Configuration des paramètres de réseau [Réseau]

Les paramètres de réseau peuvent être configurés à la page “Réseau”.  
La page “Réseau” possède l’onglet [Réseau] et l’onglet [Avancé].

### 2.9.1 Configurer les paramètres de réseau [Réseau]

Cliquer l’onglet [Réseau] de la page “Réseau”. (→page 66, page 67)

Les informations suivantes sont nécessaires pour effectuer la configuration des paramètres de réseau.  
Prendre contact avec l’administrateur de réseau ou votre fournisseur de services Internet.

- Adresse IP
- Masque de sous-réseau
- Passerelle par réglage implicite (quand un serveur d’entrée passerelle ou un routeur est utilisé)
- Port HTTP
- Adresse DNS primaire, Adresse DNS secondaire (quand le serveur DNS est utilisé)

Réseau		Avancé	
Réseau IPv4			
Paramétrages de réseau	Automatique (avancé) ▾		
Adresse IPv4	192 . 168 . 0 . 10		
Masque de sous-réseau	255 . 255 . 255 . 0		
Passerelle par réglage implicite	192 . 168 . 0 . 10		
DNS	<input checked="" type="radio"/> Automatique <input type="radio"/> Manuel		
Adresse DNS primaire	0 . 0 . 0 . 0		
Adresse DNS secondaire	0 . 0 . 0 . 0		
Réseau IPv6			
Manuel	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt		
Adresse IPv6			
Passerelle par réglage implicite			
DHCPv6	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt		
Adresse DNS primaire			
Adresse DNS secondaire			
Commun			
Port HTTP	80 (1-65535)		
Vitesse de ligne	Automatique ▾		
Taille de paquet RTP maximum	<input checked="" type="radio"/> Illimité(1500octets) <input type="radio"/> Limité(1280octets)		
Taille maximum de segment HTTP(MSS)	Illimité(1460octets) ▾		
Contrôle de bande passante(taux binaire)	Illimité ▾		
Configuration rapide de IP	<input type="radio"/> 20 min seulement <input checked="" type="radio"/> Toujours acceptable		
Accès FTP à caméra vidéo	<input checked="" type="radio"/> Autoriser <input type="radio"/> Interdire		
<b>Valider</b>			

## Réseau IPv4

### [Paramétrages de réseau]

Sélectionner la méthode de configuration d'adresse IP parmi les options suivantes.

- **Statique:** L'adresse IP est configurée en saisissant manuellement à "Adresse IPv4".
- **DHCP:** L'adresse IP est configurée en utilisant la fonction DHCP.
- **Automatique(AutoIP):** L'adresse IP est configurée en utilisant la fonction DHCP. Quand le serveur DHCP n'est pas trouvé, l'adresse IP est automatiquement configurée.
- **Automatique (avancé):** Lorsque la fonction DHCP est utilisée, l'information de l'adresse de réseau est mentionnée, et une adresse IP inutilisée est configurée à la caméra vidéo en tant qu'adresse IP statique. L'adresse IP configurée est automatiquement déterminée dans les limites de la plage de masque de sous-réseau par la caméra vidéo. Quand le serveur DHCP n'est pas trouvé, l'adresse IP est paramétrée sur 192.168.0.10.
- **Réglage implicite :** Automatique (avancé)

**Remarque**

- Quand "Automatique(AutoIP)" est choisi et l'adresse IP ne peut pas être obtenue à partir du serveur DHCP, une adresse IP non utilisée dans le même réseau sera recherchée dans les limites de 169.254.1.0 - 169.254.254.255.

**[Adresse IPv4]**

Lorsque la fonction DHCP n'est pas utilisée, saisir l'adresse IP de la caméra vidéo. Ne pas saisir les adresses IP qui sont déjà utilisées (pour les ordinateurs personnels et aux autres caméras vidéo de réseau).

- **Réglage implicite** : 192.168.0.10

**Remarque**

- Les adresses IP multiples ne sont pas disponibles quand bien même la fonction DHCP est utilisée. Se référer à l'administrateur de réseau pour obtenir de plus amples renseignements sur les paramètres du serveur DHCP.

**[Masque de sous-réseau]**

Lorsque la fonction DHCP n'est pas utilisée, saisir le masque de réseau de la caméra vidéo.

- **Réglage implicite** : 255.255.255.0

**[Passerelle par réglage implicite]**

Lorsque la fonction DHCP n'est pas utilisée, saisir la passerelle par réglage implicite de la caméra vidéo.

- **Réglage implicite** : 192.168.0.1

**Remarque**

- Les adresses IP multiples pour la passerelle par réglage implicite ne sont pas disponibles quand bien même la fonction DHCP est utilisée. Se référer à l'administrateur de réseau pour obtenir de plus amples renseignements sur les paramètres du serveur DHCP.

**[DNS]**

Déterminer comment paramétrer l'adresse du serveur DNS en sélectionnant "Automatique" (obtenir l'adresse automatiquement) ou "Manuel" (saisir l'adresse du serveur DNS). Lorsque "Manuel" est sélectionné, il est nécessaire de configurer les paramètres de DNS.

Lorsque la fonction DHCP est utilisée, il est possible d'obtenir l'adresse DNS automatiquement en sélectionnant "Automatique".

Se référer à l'administrateur de réseau pour obtenir de plus amples informations sur les paramètres.

- **Réglage implicite** : Automatique

**[Adresse DNS primaire], [Adresse DNS secondaire]**

Lorsque "Manuel" est sélectionné pour "DNS", saisir l'adresse IP du serveur DNS.

Se référer à l'administrateur de réseau à propos de l'adresse IP du serveur DNS.

## Réseau IPv6

**[Manuel]**

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut configurer manuellement ou non les adresses IP pour le réseau IPv6 (adresse IPv6).

- **Activé**: Saisir manuellement une adresse IPv6.
- **Arrêt**: La saisie manuelle d'une adresse IPv6 deviendra non disponible.
- **Réglage implicite** : Arrêt

**[Adresse IPv6]**

Lorsque "Activé" est sélectionné pour le paramètre "Manuel", il est nécessaire de saisir manuellement l'adresse IPv6. Ne pas saisir une adresse déjà en service.

### Remarque

- Lors d'une connexion à l'adresse IPv6 manuellement configurée au delà du routeur, utiliser un routeur IPv6 compatible et activer la fonction d'affectation automatique d'adresses IPv6. En pareil cas, il est nécessaire de configurer l'adresse IPv6 comprenant les informations de préfixe fournies par le routeur IPv6 compatible. Se référer aux manuels fournis avec le routeur pour obtenir de plus amples informations.

### **[Passerelle par réglage implicite]**

Quand "Activé" est sélectionné pour "Manuel" du réseau IPv6, saisir dans la passerelle par réglage implicite du réseau IPv6 de la caméra vidéo.

- **Réglage implicite** : Aucun (vide)

### **[DHCPv6]**

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut utiliser ou non la fonction IPv6 DHCP.

Configurer le serveur DHCP de façon à ne pas attribuer les mêmes adresses IP utilisées par les autres caméras vidéo de réseau et les ordinateurs personnels dont l'adresse IP est unique. Se référer à l'administrateur de réseau pour obtenir de plus amples renseignements sur les paramétrages du serveur.

- **Réglage implicite** : Arrêt

### **[Adresse DNS primaire], [Adresse DNS secondaire]**

Saisir l'adresse IPv6 de serveur DNS. Se référer à l'administrateur de réseau à propos de l'adresse IPv6 du serveur DNS.

## Commun

### **[Port HTTP]**

Assigner les numéros de port indépendamment.

- **Numéro de port disponible** : 1 - 65535
- **Réglage implicite** : 80

Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu'ils sont déjà utilisés.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000 - 61000

### **[Vitesse de ligne]**

Sélectionner un débit en ligne pour la transmission des données parmi les options suivantes. Il est recommandé d'utiliser le paramétrage par réglage implicite "Automatique".

- **Automatique**: La vitesse de transmission sera appliquée automatiquement.
- **100M total** : Duplex intégral 100 Mo/s
- **100M demi** : Semi-duplex 100 Mo/s
- **10M total** : Duplex intégral 10 Mo/s
- **10M demi** : Semi-duplex 10 Mo/s
- **Réglage implicite** : Automatique

### **[Taille de paquet RTP maximum]**

Sélectionner "Illimité(1500octets)" ou "Limité(1280octets)" pour déterminer s'il faut limiter ou non la taille de paquet RTP lors du visionnement des images provenant de la caméra vidéo en utilisant le protocole RTP. Il est recommandé d'utiliser le paramétrage par réglage implicite "Illimité(1500octets)".

Quand la taille de paquet RTP est limitée dans la ligne de réseau en service, sélectionner

"Limité(1280octets)". Se référer à l'administrateur de réseau pour obtenir de plus amples renseignements sur la taille de paquet maximum de la ligne de réseau.

- **Réglage implicite** : Illimité(1500octets)

**[Taille maximum de segment HTTP(MSS)]**

Sélectionner "Illimité(1460octets)", "Limité(1280octets)", ou "Limité(1024octets)" pour déterminer s'il faut limiter ou non la taille de segment maximum (MSS) lors du visionnement des images provenant de la caméra vidéo en utilisant le protocole HTTP. Nous avons recommandé que vous utilisiez cette caractéristique avec le paramètre par réglage implicite.

Quand la taille MSS est limitée dans la ligne de réseau en service, sélectionner "Limité(1024octets)" ou "Limité(1280octets)". Se référer à l'administrateur de réseau pour obtenir de plus amples renseignements sur MSS dans la ligne de réseau.

- **Réglage implicite** : Illimité(1460octets)

**[Contrôle de bande passante (taux binaire)]**

Sélectionner le débit binaire total pour la transmission des données parmi les options suivantes.

Illimité/ 64kb/s/ 128kb/s/ 256kb/s/ 384kb/s/ 512kb/s/ 768kb/s/ 1024kb/s/ 2048kb/s/ 4096kb/s/ 6144kb/s/ 8192kb/s/ 10240 kb/s/ 15360 kb/s/ 20480 kb/s/ 25600 kb/s/ 30720kb/s/ 35840kb/s/ 40960 kb/s/ 51200kb/s

- **Réglage implicite** : Illimité

**Remarque**

- Lorsque "64kb/s" est sélectionné, sélectionner "Arrêt" pour "Mode de transmission de son" à l'onglet [Son]. (→page 157)
- Sélectionner "128kb/s" ou un débit plus rapide pour exécuter la transmission des images d'observation directe en images JPEG et la transmission périodique FTP simultanément.
- Lorsque "Contrôle de bande passante (taux binaire)" est paramétré sur un taux bas, la prise de vues d'une image en utilisant le bouton de vue par vue risque de ne pas fonctionner normalement selon les conditions présentées par l'environnement. Dans ce cas, sélectionner "JPEG" à la page "En direct" et prendre une photo avec le bouton d'instantané en utilisant la taille de l'image d'importation la plus faible possible.

**[Configuration rapide de IP]**

Sélectionner "20 min seulement" ou "Toujours acceptable" pour déterminer pendant combien de temps l'opération de paramétrage de réseau en utilisant le logiciel Panasonic "IP Setting Software" peut être autorisée.


- **20 min seulement**: Les opérations de paramétrage de réseau en utilisant le logiciel "IP Setting Software" Panasonic sont autorisées pendant 20 minutes à partir du démarrage de la caméra vidéo.
- **Toujours acceptable**: L'opération de paramétrage de réseau en utilisant le logiciel "IP Setting Software" Panasonic est autorisée sans limitation de temps.
- **Réglage implicite** : 20 min seulement

**Remarque**

- L'affichage de l'information de caméra vidéo en utilisant le logiciel "IP Setting Software" Panasonic est autorisée sans limitation de temps et les images de caméra vidéo peuvent être ouvertes.
- Se référer à l'administrateur de réseau en ce qui concerne les adresses de chaque serveur.
- La fonction de suivi de port change une adresse IP globale en adresse IP privée et "Fausse identité IP statique" et "Traduction d'adresse de réseau (NAT)" possède cette fonction. Cette fonction doit être paramétrée dans le routeur.
- Pour accéder à la caméra vidéo par l'intermédiaire de l'Internet en raccordant la caméra vidéo à un routeur, il est nécessaire d'affecter un numéro de port HTTP respectif à chaque caméra vidéo et la

## 2 Paramétrages

traduction d'adresse en utilisant la fonction de suivi de port du routeur. Pour obtenir de plus amples renseignements, se référer aux instructions d'utilisation du routeur utilisé.

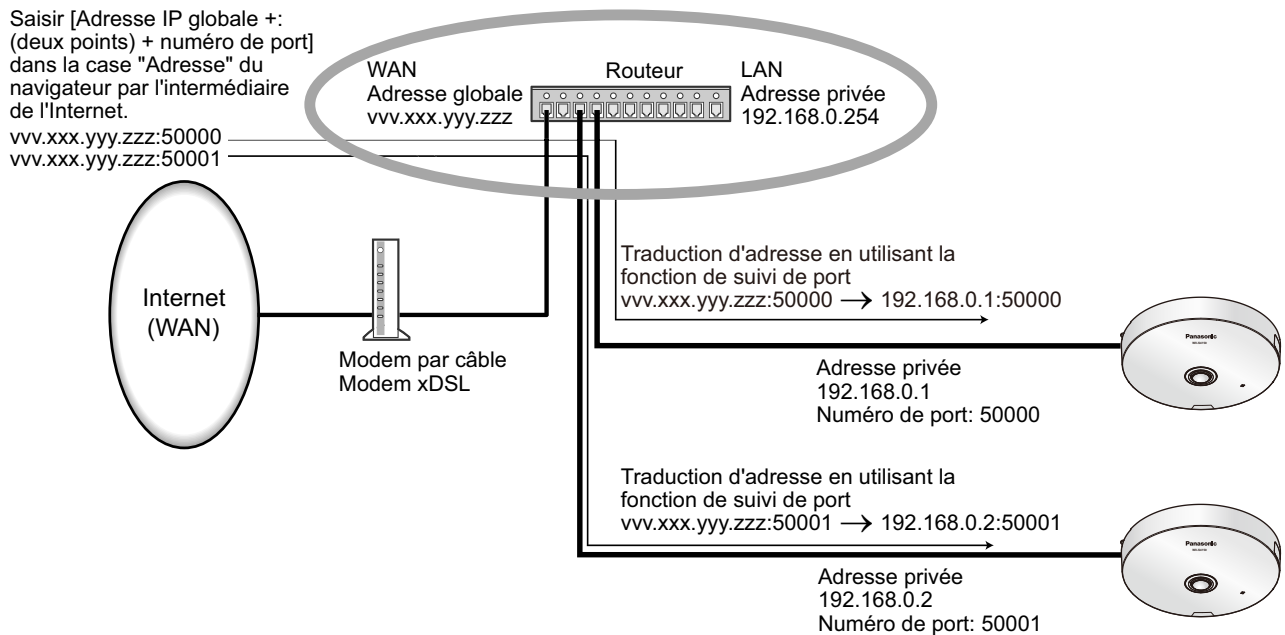

### [Accès FTP à caméra vidéo]

Sélectionner "Autoriser" ou "Interdire" pour déterminer s'il faut autoriser ou interdire l'accès FTP à la caméra vidéo.

- **Réglage implicite :** Interdire

### **IMPORTANT**

- Si l'on permet l'accès FTP à la caméra vidéo, il existe une possibilité que l'information d'authentification (noms d'utilisateur, mots de passe, etc.) soit filtrée au moment de l'accès à la caméra vidéo à partir d'un ordinateur personnel.

## 2.9.2 Configurer les paramètres de réseau avancé [Avancé]

Cliquer l'onglet [Avancé] de la page "Réseau". (→page 66, page 67)

Les paramètres liés à SMTP (Courrier élect.), FTP, ,NTP, UPnP, HTTPS, DDNS, SNMP, QoS peuvent être configurés dans cette section.

Vous pouvez rejoindre la page de paramétrage d'un élément de paramétrage en cliquant sur le lien correspondant pour cet élément de paramétrage.



## 2.9.2.1 Configurer les paramètres relatifs à l'envoi de courriers électroniques

Réseau		Avancé	
<a href="#">SMTP(Courrier élect.)</a>   <a href="#">FTP</a>   <a href="#">NTP</a>   <a href="#">UPnP</a>   <a href="#">HTTPS</a>   <a href="#">DDNS</a>   <a href="#">SNMP</a>   <a href="#">QoS</a>			
SMTP(Courrier élect.)			
Notification de courrier élect.	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt		
Fichier joint d'image d'alarme	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt		
Taille de l'image d'importation	<input type="text" value="PEG(1)"/> (Double panorama/1920x1080)		
Adresse de serveur SMTP	<input type="text" value="Exemple de saisie: 192.168.0.10"/>		
Port SMTP	<input type="text" value="25"/> (1-65535)		
Adresse de serveur POP	<input type="text" value="Exemple de saisie: 192.168.0.10"/>		
Authentification	Type	<input type="radio"/> Aucun <input type="radio"/> POP avant SMTP <input checked="" type="radio"/> SMTP	
	Nom de l'utilisateur	<input type="text"/>	
	Mot de passe	<input type="text"/>	
Adresse de courrier élect. d'expéditeur	<input type="text"/>		
SSL	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt		
Destination de notification		Destination d'adresse de courrier élect.	
Adresse 1	<input type="text"/>		Supprimer
	<input type="checkbox"/> Borne 1	<input type="checkbox"/> Borne 2	<input type="checkbox"/> Borne 3
	<input type="checkbox"/> VMD	<input type="checkbox"/> Instruction d'alarme	
	<input type="checkbox"/> Diag.		
Adresse 2	<input type="text"/>		Supprimer
	<input type="checkbox"/> Borne 1	<input type="checkbox"/> Borne 2	<input type="checkbox"/> Borne 3
	<input type="checkbox"/> VMD	<input type="checkbox"/> Instruction d'alarme	
	<input type="checkbox"/> Diag.		
Adresse 3	<input type="text"/>		Supprimer
	<input type="checkbox"/> Borne 1	<input type="checkbox"/> Borne 2	<input type="checkbox"/> Borne 3
	<input type="checkbox"/> VMD	<input type="checkbox"/> Instruction d'alarme	
	<input type="checkbox"/> Diag.		
Adresse 4	<input type="text"/>		Supprimer
	<input type="checkbox"/> Borne 1	<input type="checkbox"/> Borne 2	<input type="checkbox"/> Borne 3
	<input type="checkbox"/> VMD	<input type="checkbox"/> Instruction d'alarme	
	<input type="checkbox"/> Diag.		
Objet de courrier élect.	<input type="checkbox"/> Utiliser le titre de caméra vidéo <input type="checkbox"/> Origine de l'alarme		
Texte du courrier élect.	<input checked="" type="checkbox"/> Origine de l'alarme <input checked="" type="checkbox"/> Temps d'occurrence		
	<input type="text" value="The %p% alarm was occurred at %t%."/>		
Appellation de terminal			
Terminal 1 (jusqu'à 10 caractères)	<input type="text" value="Terminal1"/>		
Terminal 2 (jusqu'à 10 caractères)	<input type="text" value="Terminal2"/>		
Terminal 3 (jusqu'à 10 caractères)	<input type="text" value="Terminal3"/>		
<input type="button" value="Valider"/>			

### [Notification de courrier élect.]

Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut fournir une notification ou non par courrier électronique selon les paramétrages des cases à cocher “Alarme” et “Diag.” de “Destination de notification” ci-dessous.

- Quand une alarme est détectée (“Alarme”)
- Quand une notification de la capacité restante sur la carte de mémoire SD a été fournie (“Diag.”)
- Quand la carte de mémoire SD est devenue pleine (“Diag.”)
- Quand la carte de mémoire SD ne peut pas être reconnue (“Diag.”)
- **Réglage implicite** : Arrêt

### [Fichier joint d’image d’alarme]

Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut joindre ou non une image au courrier électronique à envoyer quand une alarme est détectée.

- **Réglage implicite** : Arrêt

### Remarque

- Quand “Débits à découpage quarte” est sélectionné pour “Mode de capture d’image”, les images ne peuvent être jointes.

### [Taille de l’image d’importation]

Sélectionner la taille de l’image d’importation des images jointes à un courrier électronique d’alarme parmi les options suivantes.

JPEG(1)/JPEG(2)

- **Réglage implicite** : JPEG(2)

### [Adresse de serveur SMTP]

Saisir l’adresse IP ou le nom d’hôte du serveur SMTP pour envoyer des courriers électroniques.

- **Nombre disponible de caractères** : 1 - 128 caractères
- **Caractères disponibles** : Les caractères alphanumériques, les deux points (:), le point (.), le trait de soulignement (\_) et le trait d’union (-).

### [Port SMTP]

Saisir un numéro de port auquel les courriers électroniques doivent être envoyés.

- **Numéro de port disponible** : 1-65535
- **Réglage implicite** : 25

Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu’ils sont déjà utilisés.

20, 21, 23, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

### [Adresse de serveur POP]

Lorsque “POP avant SMTP” est sélectionné pour “Type”, saisir l’adresse IP ou le nom d’hôte du serveur POP.

- **Nombre disponible de caractères** : 1 - 128 caractères
- **Caractères disponibles** : Les caractères alphanumériques, les deux points (:), le point (.), le trait de soulignement (\_) et le trait d’union (-).

### **IMPORTANT**

- Au moment de saisir le nom d’hôte pour “Adresse de serveur SMTP” ou “Adresse de serveur POP”, il est nécessaire de configurer les paramétrages DNS à l’onglet [Réseau] de la page “Réseau”.  
(→page 195)

### [Authentification]

- **Type**  
Sélectionner la méthode d’authentification pour envoyer les courriers électroniques parmi les options suivantes.
  - **Aucun**: Il n’est pas nécessaire d’effacer toute authentification pour envoyer les courriers électroniques.

- **POP avant SMTP:** Il est nécessaire d'effacer tout d'abord l'authentification de serveur POP pour pouvoir utiliser le serveur SMTP et envoyer des courriers électroniques.
- **SMTP:** Il est nécessaire d'effacer d'abord l'authentification de serveur SMTP pour envoyer des courriers électroniques.
- **Réglage implicite :** Aucun

#### Remarque

- Quand on ne connaît pas la méthode d'authentification pour envoyer des courriers électroniques, se référer à l'administrateur de réseau.
- **Nom de l'utilisateur**  
Saisir le nom de l'utilisateur pour accéder au serveur.
  - **Nombre disponible de caractères :** 0 - 32 caractères
  - **Caractères non disponibles :** " & ; ; \
- **Mot de passe**  
Saisir le mot de passe pour accéder au serveur.
  - **Nombre disponible de caractères :** 0 - 32 caractères
  - **Caractères non disponibles :** " &

#### **[Adresse de courrier élect. d'expéditeur]**

Saisir l'adresse de courrier électronique de l'expéditeur.

L'adresse de courrier électronique saisie sera affichée à la ligne "De" (expéditeur) des courriers électroniques envoyés.

- **Nombre disponible de caractères :** 3 - 128 caractères
- **Caractères disponibles :** Les caractères alphanumériques, le signe arobase (@), le point (.), le trait de soulignement (\_) et le trait d'union (-).

#### **[SSL]**

Sélectionner "Activé" si l'on souhaite procéder au chiffrement SSL au moment d'envoyer des notifications courrier électronique pour des occurrences d'alarme ou la fonction "Diag.". Lorsqu'on sélectionne "Activé", la méthode d'authentification sera paramétrée sur "SMTP". Paramétrer le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés pour l'authentification.

- **Réglage implicite :** Arrêt

#### Remarque

- Certains serveurs SMTP ne prennent peut être pas en charge SSL.
- SSL prend en charge SMTP sur SSL, mais STARTTLS n'est pas pris en charge.
- Quand "Activé" est sélectionné, il peut s'avérer nécessaire de paramétrer le numéro de port SMTP sur 465. Demander à votre fournisseur de services Internet les paramétrages appropriés.

#### **[Adresse 1] - [Adresse 4]**

Saisir l'adresse de courrier électronique de destination. Un nombre maximum de 4 adresses de destination peuvent être enregistrées.

- **Nombre disponible de caractères :** 3 - 128 caractères
- **Caractères disponibles :** Les caractères alphanumériques, le signe arobase (@), le point (.), le trait de soulignement (\_) et le trait d'union (-).  
Pour supprimer l'adresse enregistrée, cliquer le bouton [Supprimer] respectif de l'adresse souhaitée.
- **Borne 1** (S4550) (S4150) (X4571) (X4171) : Notifier par courrier électronique quand une alarme se déclenche à la borne 1.
- **Borne 2** (S4550) (S4150) (X4571) (X4171) : Notifier par courrier électronique quand une alarme se déclenche à la borne 2.
- **Borne 3** (S4550) (S4150) (X4571) (X4171) : Notifier par courrier électronique quand une alarme se déclenche à la Borne 3.

## 2 Paramétrages

---

- **VMD:** Notifier par courrier électronique quand un mouvement est détecté.
- **Instruction d'alarme:** Notifier par courrier électronique quand une instruction d'alarme est appliquée.
- **Diag.:**
  - Quand une notification de la capacité disponible sur la carte de mémoire SD a été fournie
  - Quand la carte de mémoire SD est maintenant pleine
  - Lorsque la carte de mémoire SD ne peut pas être reconnue

### Remarque

- Dans la notification par courrier électronique de diagnostic envoyée lorsque le champ [Diag.] de destination de notification a été vérifié, le contenu de [Objet de courrier élect.] et de [Texte du courrier élect.] qui sont paramétrés plus tard ne sont pas modifiés.

### [Objet de courrier élect.]

Saisir l'objet du courrier électronique.

- **Nombre disponible de caractères :** 0 - 50 caractères
- **Utiliser le titre de caméra vidéo:** Le titre de caméra vidéo sera affiché dans l'Objet de courrier élect.
- **Origine de l'alarme:** Ajoute la cause de l'alarme à l'objet de courrier électronique.

### [Texte du courrier élect.]

Saisir le texte du courrier électronique.

- **Nombre disponible de caractères :** 0 - 200 caractères
- **Origine de l'alarme:** L'origine de l'alarme %p% est ajoutée au texte du courrier électronique. %p% est remplacé par l'origine de l'alarme puis envoyé.
  - Pour Alarme par VMD : "VMD"
  - Pour Alarme par borne **S4550** **S4150** **X4571** **X4171** Nom de borne paramétré dans "Borne 1", "Borne 2" et "Borne 3" de "Nom de borne". (Exemple : Si le nom de borne de Borne 1 est "Borne 1", c'est "Borne 1")
  - Pour Instruction d'alarme : "CMD"
- **Temps d'occurrence:** Le temps d'occurrence %t% sera ajouté au texte du courrier électronique. %t% sera remplacé par le temps d'occurrence de l'alarme (HH :MM :SS) puis envoyé.
- **Réglage implicite :**
  - Origine de l'alarme: Cochée
  - Temps d'occurrence: Cochée
  - Texte du courrier élect. : The %p% alarm was occurred at %t%.

### Remarque

- Le courrier électronique de notification sera envoyé avec le message "The capacity of the SD memory card is full." quand la carte mémoire SD est pleine ou "The SD memory card cannot be detected." si l'installation de la carte de mémoire SD a échoué.
- Le texte alternatif saisi dans le texte de courrier électronique ajoute automatiquement l'événement ou le moment où une alarme se produit.  
Texte de cause alternative de l'alarme : %p%, heure d'occurrence : %t%  
(Exemples d'utilisation)  
Après avoir paramétré les caractères suivants dans le texte de courrier électronique, une occurrence d'alarme VMD se produit à l'heure 19:13:24.  
Paramétrages de texte de courrier électronique : %p% l'alarme s'est produite à %t%.  
Texte du courrier élect. envoyé : "Une alarme "VMD" s'est produite à 19:13:24."  
Quand le contenu du courrier électronique est vide, la langue dans laquelle le courrier électronique est envoyé est déterminée par "Langue" de "Base". Si "Japonais" est spécifié, le courrier électronique est envoyé en japonais. Si une autre langue est spécifiée, le courrier électronique est envoyé en anglais.

### [Borne 1 (jusqu'à 10 caractères)] **S4550** **S4150** **X4571** **X4171**

Saisir le nom de la Borne 1 utilisée dans la cause de l'alarme dans le texte de courrier électronique.

- **Caractères non disponibles :** " &
- **Réglage implicite :** Borne 1

**[Borne 2 (jusqu'à 10 caractères)]** S4550 S4150 X4571 X4171

Saisir le nom de la Borne 2 utilisée dans la cause de l'alarme dans le texte de courrier électronique.

- **Caractères non disponibles :** " &
- **Réglage implicite :** Borne 2

**[Borne 3 (jusqu'à 10 caractères)]** S4550 S4150 X4571 X4171


Saisir le nom de la Borne 3 utilisée dans la cause de l'alarme dans le texte de courrier électronique.

- **Caractères non disponibles :** " &
- **Réglage implicite :** Borne 3

### Exemple de notification de courrier électronique

Un format de courrier électronique dans lequel la case à cocher de titre de la caméra vidéo est spécifiée dans l'objet de courrier électronique et la cause de l'alarme / le temps d'occurrence sont spécifiés dans le texte du courrier électronique

Exemple de courrier électronique :

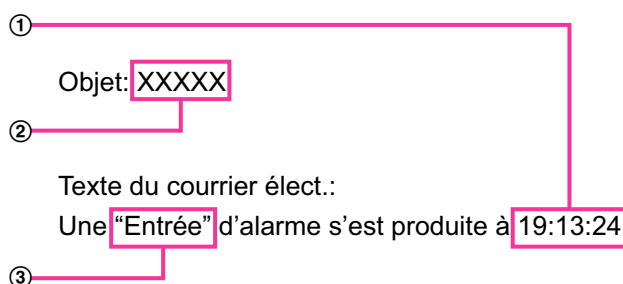

- ① Le temps d'occurrence d'alarme est affecté.
- ② Le titre de caméra vidéo est utilisé comme objet de courrier électronique.
- ③ L'appellation paramétrée pour les noms de borne 1 à 3, qui est la cause de l'alarme, est affectée au nom S4550 S4150 X4571 X4171.

## 2.9.2.2 Configurer les paramètres relatifs à la transmission FTP

### Remarque

- Quand “Débits à découpage quarte” est sélectionné pour “Mode de capture d’image”, la transmission FTP n’est pas disponible.

Réseau		Avancé	
<a href="#">SMTP(Courrier élect.)</a>   <a href="#">FTP</a>   <a href="#">NTP</a>   <a href="#">UPnP</a>   <a href="#">HTTPS</a>   <a href="#">DDNS</a>   <a href="#">SNMP</a>   <a href="#">QoS</a>			
<b>FTP</b>			
Transmission FTP d’image d’alarme	<input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt		
Nom de répertoire	<input type="text"/>		
Nom de fichier	<input checked="" type="checkbox"/> Borne 1 <input checked="" type="checkbox"/> Borne 2 <input checked="" type="checkbox"/> Borne 3 <input checked="" type="checkbox"/> VMD <input checked="" type="checkbox"/> Instruction d’alarme		
Refaire un essai de transmission FTP	<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt		
Pré-alarme	Intervalle de transmission	Nombre d’images maximum	Durée d’enregistrement
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0s
Post-alarme	Intervalle de transmission	Nombre d’images	Durée d’enregistrement
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100s
Taille de l’image d’importation	<input type="text"/> (JPEG) (Double panorama/1920x1080)		
<b>Transmission d’image périodique FTP</b>			
Transmission d’image périodique FTP	<input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt		
Nom de répertoire	<input type="text"/>		
Nom de fichier	<input type="text"/> <input type="radio"/> Nom avec heure et date <input type="radio"/> Nom sans heure et date		
Intervalle de transmission	<input type="text"/>		
Taille de l’image d’importation	<input type="text"/> (JPEG) (Double panorama/1920x1080)		
Adresse de serveur FTP	<input type="text"/> <small>Exemple de saisie: 192.168.0.10</small>		
Nom de l’utilisateur	<input type="text"/>		
Mot de passe	<input type="password"/>		
Port de commande	<input type="text"/> (1-65535)		
Mode FTP	<input type="radio"/> Passif <input type="radio"/> Actif		
<input type="button" value="Valider"/>			

## FTP

### [Transmission FTP d’image d’alarme]

Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut transmettre ou non une image d’alarme au serveur FTP.

- **Réglage implicite :** Arrêt

### [Nom de répertoire]

Saisir le nom du répertoire où les images d’alarme doivent être sauvegardées.

Par exemple, saisir “/ALARM” pour spécifier le répertoire “ALARM” sous le répertoire racine du serveur FTP.

- **Nombre disponible de caractères** : 1 - 256 caractères
- **Caractères non disponibles** : " & ;

### [Nom de fichier]

Saisir le nom de fichier utilisé pour l'image d'alarme à transmettre à un serveur FTP. Le nom de fichier sera comme suit.

Nom de fichier : ["Nom de fichier saisi" + "Heure et date (année/mois/jour/heure/minute/seconde)"] + "Numéro de série"

- **Nombre disponible de caractères** : 1 - 32 caractères
- **Caractères non disponibles** : " & \* / ; < > ? \ |
- **Borne 1** (S4550) (S4150) (X4571) (X4171) : Transmission de l'image au serveur FTP quand une alarme se produit à la Borne 1.
- **Borne 2** (S4550) (S4150) (X4571) (X4171) : Transmission de l'image au serveur FTP quand une alarme se produit à la Borne 2.
- **Borne 3** (S4550) (S4150) (X4571) (X4171) : Transmission de l'image au serveur FTP quand une alarme se produit à la Borne 3.
- **VMD**: Transmission de l'image au serveur FTP quand un mouvement est détecté.
- **Instruction d'alarme**: Transmission de l'image au serveur FTP quand une instruction d'alarme est appliquée.

### [Refaire un essai de transmission FTP]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut renvoyer ou non les transmissions FTP qui ont échouées.

- **Activé**: Si la transmission échoue, les transmissions sont renvoyées jusqu'à ce qu'elles soient envoyées avec succès.
- **Arrêt**: Si la transmission échoue, l'image qui n'a pas envoyée par échec est jetée et la prochaine image est envoyée.
- **Réglage implicite** : Arrêt

### [Pré-alarme]

#### • Intervalle de transmission

Sélectionner l'intervalle de mise à jour des images avant qu'une alarme se produise parmi les options suivantes.

0,1f/s/ 0,2f/s/ 0,33f/s/ 0,5f/s/ 1f/s

- **Réglage implicite** : 1f/s

#### • Nombre d'images maximum

Sélectionner le nombre d'images à transmettre parmi les options suivantes.

0image/ 1image/ 2images/ 3images/ 4images/ 5images/ 6images\*/ 7images\*/ 8images\*/ 9images\*/ 10images\*/ 20images\*/ 30images\*/ 40images\*/ 50images\*

- **Réglage implicite** : 0 image

#### • Durée d'enregistrement

La durée d'enregistrement, qui change en fonction de "Intervalle de transmission" et de "Nombre d'images maximum" configurés, des images enregistrées avant qu'une alarme se déclenche est affichée.

### Remarque

- Quand "JPEG(1)" est sélectionné pour la taille de l'image d'importation qui doit être transmis, pré-alarme n'est pas disponible si la taille de l'image d'importation de "JPEG(1)" est "2992×2992", "2560×1920", "2560×1440", "2048×1536" (X4571) (X4171) (X4170), "2192×2192", ou "1920x1080".
- Quand "Activé" est sélectionné pour "Taux de compression d'image après détection d'alarme", seules les images enregistrées de post-alarme sont compressées. La compression n'est pas appliquée aux images enregistrées de pré-alarme.

## 2 Paramétrages

- Quand une sélection accompagnée d'un astérisque (\*) à droite de celle-ci est sélectionnée pour "Nombre d'images maximum" de "Pré-alarme", le nombre spécifié des images risque de ne pas pouvoir être envoyé suivant la taille de l'image d'importation et la qualité d'image. Le tableau suivant montre le nombre maximum d'images qui peuvent être envoyées pour pré-alarme.

		Qualité d'image									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Taille de l'image d'importation	1280x1280	3	4	5	6	8	10	10	10	20	30
	1280x960	5	6	7	8	10	10	10	20	30	40
	1280x720	7	8	10	10	10	20	20	30	40	50
	800x600	9	10	10	20	20	30	30	50	50	50
	640x640	10	10	10	20	30	30	40	50	50	50
	VGA	10	20	20	30	30	40	50	50	50	50
	640x360	20	30	40	50	50	50	50	50	50	50
	320x320	30	30	40	50	50	50	50	50	50	50
	QVGA	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	320x180	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

### [Post-alarme]

- **Intervalle de transmission**

Sélectionner l'intervalle de transmission pour une transmission d'image d'alarme au serveur FTP parmi les options suivantes.

0,1f/s/ 0,2f/s/ 0,33f/s/ 0,5f/s/ 1f/s

- **Réglage implicite** : 1f/s

- **Nombre d'images**

Sélectionner le nombre d'images à transmettre parmi les options suivantes.

1image/ 2images/ 3images/ 4images/ 5images/ 6images/ 7images/ 8images/ 9images/ 10images/ 20images/ 30images/ 50images/ 100images/ 200images/ 300images/ 500images/ 1000images/ 1500images/ 2000images/ 3000images

- **Réglage implicite** : 100images

- **Durée d'enregistrement**

La durée approximative nécessaire pour sauvegarder "Nombre d'images" avec le paramètre "Intervalle de transmission" sera affichée.

### [Taille de l'image d'importation]

Sélectionner la taille de l'image d'importation des images transmises quand une alarme se produit parmi les options suivantes.

JPEG(1)/JPEG(2)

- **Réglage implicite** : JPEG(2)

## Transmission d'image périodique FTP

### [Transmission d'image périodique FTP]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut transmettre les images en utilisant la fonction de transmission d'image périodique FTP.

Lorsque "Activé" est sélectionné, il est nécessaire de configurer les paramétrages du serveur FTP.



- **Réglage implicite :** Arrêt

### **IMPORTANT**

- Lorsque la transmission d'image périodique FTP est utilisée, il est nécessaire de configurer les paramètres de planification de transmission d'image périodique FTP à l'onglet [Planification] de la page "Planification". (→page 244)

### **[Nom de répertoire]**

Saisir le nom du répertoire où les images doivent être sauvegardées.

Par exemple, saisir "/img" pour spécifier le répertoire "img" sous le répertoire racine du serveur FTP.

- **Nombre disponible de caractères :** 1 - 256 caractères
- **Caractères non disponibles :** " & ;
- **Réglage implicite :** Aucun (vide)

### **[Nom de fichier]**

Saisir le nom de fichier (nom du fichier d'image à transmettre) et sélectionner l'option pour nommer parmi les options suivantes.

- **Nom avec heure et date:** Le nom de fichier sera ["Nom de fichier saisi" + "Heure et date (année/mois/ jour/ heure/minute/seconde)" + "Numéro de série (partir de 00)"].
- **Nom sans heure et date:** Le nom de fichier sera les caractères saisis uniquement pour "Nom de fichier". Lorsque "Nom sans heure et date" est sélectionné, le fichier subira une réécriture à chaque fois qu'un fichier sera à nouveau transmis.
- **Nombre disponible de caractères :** 1 - 32 caractères
- **Caractères non disponibles :** " & ; / \* < > ? \ |
- **Réglage implicite :** Aucun (vide)

### **Remarque**

- Lorsque "Nom avec heure et date" est sélectionné, le nom de fichier sera ["Nom de fichier saisi" + "Heure et date (année/ mois/ jour/ heure/ minute/ seconde)" + "Numéro de série (partir de 00)" + "s" pendant la période d'heure d'été.

### **[Intervalle de transmission]**

Sélectionner l'intervalle de transmission d'image périodique FTP parmi les options suivantes.

1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 6s/ 10s/ 15s/ 20s/ 30s/ 1min/ 2min/ 3min/ 4min/ 5min/ 6min/ 10min/ 15min/ 20min/ 30min/ 1h/ 1,5h/ 2h/ 3h/ 4h/ 6h/ 12h/ 24h

- **Réglage implicite :** 1s

### **[Taille de l'image d'importation]**

Sélectionner la taille de l'image d'importation des images à transmettre parmi les options suivantes.

JPEG(1)/JPEG(2)

- **Réglage implicite :** JPEG(2)

### **[Adresse de serveur FTP]**

Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur FTP.

- **Nombre disponible de caractères :** 1 - 128 caractères
- **Caractères disponibles :** Les caractères alphanumériques, les deux points (:), le point (.), le trait de soulignement (\_) et le trait d'union (-).

### **IMPORTANT**

- Au moment de saisir le nom d'hôte pour "Adresse de serveur FTP", il est nécessaire de configurer les paramètres DNS à l'onglet [Réseau] de la page "Réseau". (→page 195)

## 2 Paramétrages

- Lorsque la fonction client FTP est validée, il existe une possibilité que l'information d'authentification de serveur FTP (noms d'utilisateur, mots de passe, etc.) soit filtrée sur le réseau lors de l'envoi des images au serveur FTP.

### [Nom de l'utilisateur]

Saisir le nom de l'utilisateur (nom d'accès) pour accéder au serveur FTP.

- **Nombre disponible de caractères** : 1 - 32 caractères
- **Caractères non disponibles** : " & ; \

### [Mot de passe]

Saisir le mot de passe pour accéder au serveur FTP.

- **Nombre disponible de caractères** : 0 - 32 caractères
- **Caractères non disponibles** : " &

### [Port de commande]

Saisir le numéro de port à utiliser pour le serveur FTP.

- **Numéro de port disponible** : 1-65535
- **Réglage implicite** : 21

Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu'ils sont déjà utilisés.  
20, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

### [Mode FTP]

Sélectionner "Passif" ou "Actif" pour le mode FTP.

Normalement, sélectionner "Passif". Quand il est impossible de se connecter après avoir sélectionné "Passif", essayer de se connecter après avoir sélectionné "Actif".

- **Réglage implicite** : Passif

## 2.9.2.3 Configurer les paramètres relatifs au serveur NTP

Les paramètres relatifs au serveur NTP tels que l'adresse de serveur NTP, le nom de port, etc. peuvent être configurés dans cette page.

### **IMPORTANT**

- Utiliser un serveur de NTP quand un paramétrage plus précis de la date et de l'heure est exigé pour l'exploitation du système.

The screenshot shows a configuration page for NTP (Network Time Protocol) under the 'Avancé' (Advanced) tab. The page has a dark theme. At the top, there are navigation links: 'Réseau' and 'Avancé'. Below that, a menu bar contains links for 'SMTP(Courrier élect.)', 'FTP', 'NTP' (highlighted in yellow), 'UPnP', 'HTTPS', 'DDNS', 'SNMP', and 'QoS'. The main configuration area is titled 'NTP' and contains several fields:

Réglage horaire	<input type="radio"/> Manuel <input checked="" type="radio"/> Synchronisation avec le serveur NTP
Paramétrage d'adresse de serveur NTP	<input type="text"/>
Adresse de serveur NTP	<input type="text"/> Exemple de saisie: 192.168.0.10
Port NTP	<input type="text"/> 123 (1-65535)
Intervalle de réglage horaire	<input type="text"/>

At the bottom of the configuration area, there is a 'Valider' (Validate) button.

### [Réglage horaire]

Sélectionner la méthode de réglage de l'heure parmi les options suivantes. L'heure ajustée par la méthode sélectionnée sera utilisée comme heure standard de la caméra vidéo.

- **Manuel:** L'heure ajustée à l'onglet [Base] de la page "Base" sera utilisée comme heure standard de la caméra vidéo.
- **Synchronisation avec le serveur NTP:** L'heure ajustée automatiquement en synchronisation au serveur NTP sera utilisée comme heure standard de la caméra vidéo.
- **Réglage implicite :** Manuel

### [Paramétrage d'adresse de serveur NTP]

Lorsque "Synchronisation avec le serveur NTP" est sélectionné pour "Réglage horaire", choisir la méthode sur la façon d'obtenir l'adresse de serveur NTP parmi les options suivantes.

- **Automatique:** Obtenir l'adresse de serveur NTP du serveur DHCP.
- **Manuel:** L'adresse de serveur NTP sera saisie manuellement à "Adresse de serveur NTP".
- **Réglage implicite :** Manuel

### **IMPORTANT**

- Au moment d'obtenir l'adresse de serveur NTP du serveur DHCP, il est nécessaire de choisir "DHCP" ou "Automatique(AutoIP)" ou "Automatique (avancé)" pour "Paramétrages de réseau" à l'onglet [Réseau] de la page "Réseau". (→page 195)

### [Adresse de serveur NTP]

Lorsque "Manuel" est sélectionné pour "Paramétrage d'adresse de serveur NTP", saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur NTP.

- **Nombre disponible de caractères :** 1 - 128 caractères
- **Caractères disponibles :** Les caractères alphanumériques, les deux points (:), le point (.), le trait de soulignement (\_) et le trait d'union (-).
- **Réglage implicite :** Aucun (vide)

### **IMPORTANT**

- Au moment de saisir le nom d'hôte pour "Adresse de serveur NTP", il est nécessaire de configurer les paramètres DNS à l'onglet [Réseau] de la page "Réseau". (→page 195)

### [Port NTP]

Saisir le numéro de port du serveur NTP.

- **Numéro de port disponible :** 1 - 65535
- **Réglage implicite :** 123

Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu'ils sont déjà utilisés.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

### [Intervalle de réglage horaire]

Sélectionner un intervalle (1 - 24 heures: par intervalles de 1 heure) de synchronisation avec le serveur NTP.

- **Réglage implicite :** 1h


## 2.9.2.4 Configurer les paramètres UPnP

Cette caméra vidéo prend en charge UPnP (Universal Plug and Play). En employant la fonction UPnP, il devient possible de configurer automatiquement les éléments suivants.

- Configuration de la fonction de suivi de port du routeur (cependant, un routeur prenant en charge UPnP est requis.) Cette configuration est utile en accédant à la caméra vidéo par l'intermédiaire de l'Internet ou d'un téléphone cellulaire /terminal mobile.

## 2 Paramétrages

- Actualisation automatique du raccourci vers la caméra vidéo qui est créé dans le dossier [Réseau] de l'ordinateur personnel, même lorsque l'adresse IP de la caméra vidéo change.

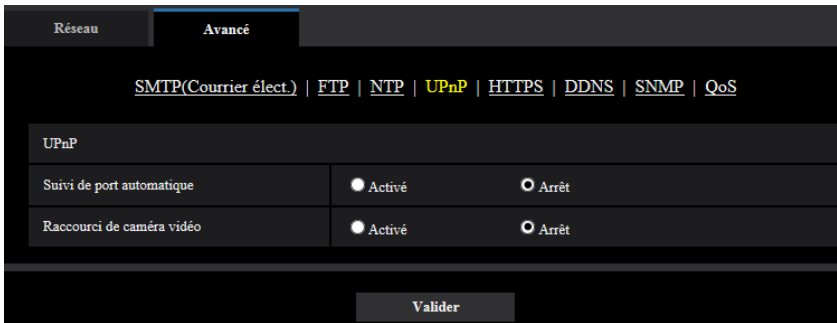

### [Suivi de port automatique]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut utiliser ou non la fonction de suivi de port du routeur. Pour pouvoir utiliser la fonction de suivi de port, le routeur en service doit prendre en charge UPnP et UPnP doit être valide.

- **Réglage implicite :** Arrêt

### Remarque

- En raison du suivi de port, le numéro de port peut parfois être changé. Quand le numéro est changé, il est nécessaire de changer les numéros de port enregistrés dans l'ordinateur personnel et les enregistreurs, etc.
- La fonction UPnP est disponible lorsque la caméra vidéo est connectée au réseau IPv4. IPv6 n'est pas pris en charge.
- Pour vérifier si le suivi de port automatique est correctement configuré, cliquer l'onglet [Statut] à la page de "Maintenance" et vérifier que "Valider" est affiché pour "Statut" de "UPnP". (→page 254) Quand "Valider" n'est pas affiché, se référer à "Ne peut pas accéder à la caméra vidéo par l'intermédiaire de l'Internet." dans la section "3.3 Dépannage". (→page 271)

### [Raccourci de caméra vidéo]

Sélectionner s'il faut créer ou non le raccourci à la caméra vidéo dans le dossier [Réseau] de l'ordinateur personnel. En créant le raccourci, sélectionner "Activé".

Pour utiliser la fonction de raccourci à la caméra vidéo, valider la fonction UPnP sur l'ordinateur personnel à l'avance.

- **Réglage implicite :** Arrêt

### Remarque

- Pour afficher le raccourci à la caméra vidéo dans le dossier [Réseau] de l'ordinateur personnel, il est nécessaire d'ajouter le composant de Windows. Se référer aux descriptions suivantes pour valider la fonction UPnP.

#### **Pour Windows 7**

[Démarrer] → [Panneau de configuration] → [Réseau et Internet] → [Réseau et centre de partage] → sélectionner [Activer la découverte de réseau] de [Découverte de réseau] de [Modifier les paramètres de partage avancés] → cliquer [Appliquer] → Termine

#### **Pour Windows 8.1**

Faire un clic droit [Démarrage] → sélectionner [Panneau de configuration] → [Réseau et Internet] → [Centre Réseau et partage] → sélectionner [Activer la découverte de réseau] de [Recherche du réseau] de [Modifier les paramètres de partage avancés] → cliquer [Enregistrer les modifications] → Terminer

#### **Pour Windows 10**

[Accueil] → [Paramètres] → [RÉSEAU ET INTERNET] → [Ethernet] → [Centre Réseau et partage] → sélectionner [Activer la découverte de réseau] de [Recherche de réseau] de [Modifier les paramètres de partage avancés] → cliquer [Enregistrer les modifications] → Termine

## 2.9.2.5 Configurer les paramètres HTTPS

Il est possible de rehausser la sécurité de réseau en chiffrant l'accès aux caméras vidéo en utilisant la fonction HTTPS. Pour savoir comment configurer les paramètres HTTPS, se référer à la page 219.

The screenshot shows the 'Avancé' (Advanced) tab in a network configuration interface. At the top, there are navigation links: SMTP(Courrier élect.), FTP, NTP, UPnP, HTTPS (highlighted in yellow), DDNS, SNMP, and QoS. Below this, the 'HTTPS' section is expanded. It contains several rows of configuration options:

- Connexion:** A dropdown menu set to 'HTTP'.
- Sélectionner le certificat:** A dropdown menu set to 'Préinstallé'.
- Port HTTPS:** A text input field containing '443' with a range '(1-65535)' to its right.
- Certificat préinstallé:** A section header.
- Télécharger le certificat racine:** A button labeled 'Exécuter'.
- Certificat CA:** A section header.
- Génère clé CRT:** A button labeled 'Exécuter'.
- Génère le certificat requis:** A button labeled 'Exécuter'.
- Installe le certificat CA:** A section with a text input field, a 'Parcourir...' button, and an 'Exécuter' button.
- Information:** A row with the text 'Invalide' and two buttons: 'Confirme' and 'Supprimer'.

At the bottom of the form, there is a large 'Valider' (Validate) button.

### [HTTPS - Connexion]

Sélectionner le protocole utilisé pour connecter la caméra vidéo.

- **HTTP :** Les connexion HTTP et HTTPS sont disponibles.
- **HTTPS:** Seule la connexion HTTPS est disponible.
- **Réglage implicite :** HTTP

### Remarque

- Pour changer en une connexion HTTPS quand HTTP est sélectionné, exécuter les paramètres de connexion HTTPS d'abord. La connexion HTTPS sera disponible même si le paramétrage est changé en HTTP après.

### [HTTPS - Sélectionner le certificat]

Sélectionner le certificat à utiliser avec HTTPS.

- **Préinstallé :** Sélectionner un certificat préinstallé.
- **CA :** Sélectionner un certificat CA. Affiché seulement quand un certificat CA est installé.
- **Réglage implicite :** Préinstallé

### [HTTPS - Port HTTPS]

Spécifier le numéro de port HTTPS à utiliser.

- **Numéro de port disponible :** 1 - 65535

- **Réglage implicite : 443**

Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu'ils sont déjà utilisés.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10669, 10670, 59000-61000

### **[Certificat préinstallé - Télécharger le certificat racine]**

Cliquer sur le bouton [Exécuter] pour télécharger le certificat racine pour le Certificat préinstallé. En installant le certificat racine sur votre ordinateur personnel, vous pouvez obtenir la vérification de la signature du certificat préinstallé.

### **[Génère clé CRT]**

La clé CRT (clé de cryptage SSL) utilisée pour le protocole HTTPS est produite. Pour produire la clé CRT, cliquer le bouton [Exécuter] pour afficher la boîte de dialogue "Génère clé CRT".

### **[Certificat CA - Génère le certificat requis]**

Quand une utilisation du certificat CA produit par CA (Autorité à fournir le certificat) en tant que certificat CA utilisé pour le protocole HTTPS, le CSR (demande de signature de certificat) sera produit.

Pour produire le CSR, cliquer sur le bouton [Exécuter] pour afficher la fenêtre de dialogue "Certificat CA - Génère le certificat requis".

### **[Certificat CA - Installe le certificat CA]**

Installe le certificat CA délivré par CA (Autorité de certificat) et affiche l'information du certificat de serveur installé.

Pour installer le certificat CA, cliquer sur le bouton [Parcourir...] pour afficher la boîte de dialogue [Ouvert] et sélectionner le fichier du certificat CA délivré par CA, puis cliquer sur le bouton [Exécuter].

Si le certificat CA est déjà installé, le nom du fichier du certificat CA installé sera affiché.

### **[Certificat CA - Information]**

Affiche les informations du certificat CA.

Lorsque le bouton [Confirme] est cliqué, les informations enregistrées du certificat CA installé seront affichées dans la boîte de dialogue "Certificat CA - Confirme". Si le certificat CA n'est pas installé, le contenu du fichier CSR généré sera affiché.

Quand le bouton [Supprimer] est cliqué, le certificat CA installé sera supprimé.

### **IMPORTANT**

- Avant de supprimer le certificat CA valide, confirmer qu'il y a un fichier de sauvegarde du certificat CA sur l'ordinateur personnel ou tout autre support. Le fichier de sauvegarde du certificat CA sera exigé au moment d'installer à nouveau le certificat CA.

### **Remarque**

- Après avoir effectué le changement de paramétrage de connexion, accéder à nouveau à la caméra vidéo après avoir attendu un moment en fonction du paramétrage modifié ("http://adresse IP de caméra vidéo" ou "https://adresse IP de caméra vidéo").
- Si la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, l'intervalle de rafraîchissement et le débit d'image risquent d'être inférieurs.
- Quand la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, cela peut prendre du temps jusqu'à l'affichage des images.
- Quand la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, une distorsion des images peut se produire voire une coupure du son.
- Le nombre maximum d'utilisateurs d'accès concurrents varie selon la taille d'image maximum et du format de transmission.

## 2.9.2.6 Configurer les paramètres relatifs à DDNS

Pour accéder à cette caméra vidéo par l'intermédiaire de l'Internet, il est nécessaire de configurer les paramètres pour la fonction DDNS.

Pour savoir comment configurer les paramètres DDNS, se référer à la page 238.

DDNS	
Secteur	Global
Service	Viewnetcam.com
URL personnel(Caméra vidéo)	
Votre lien de compte	
Intervalle d'accès	1h
Méthode de notification de l'adresse IP globale	<input type="radio"/> Normal <input checked="" type="radio"/> Avancé

Valider

### [Secteur]

Sélectionner la région où la caméra vidéo est installée.

Japon/Global

### Remarque

- Si la caméra vidéo est au Japon, choisir "Japon". Si la caméra vidéo est utilisée en dehors du Japon, choisir "Global". Le service "Viewnetcam.com" qui est affiché quand "Global" est sélectionné ne peut pas être utilisé au Japon.

### [Service]

Sélectionner le service DDNS pour déterminer s'il faut utiliser ou non le DDNS.

- **Arrêt:** N'utilise pas la fonction DDNS.
- **Viewnetcam.com:** Utilise le service "Viewnetcam.com".
- **Mise à jour dynamique DNS:** Utilise la mise à jour de dynamique DNS (conforme à RFC2136) sans coopération DHCP.
- **Mise à jour dynamique DNS(DHCP):** Utilise la mise à jour de dynamique DNS (conforme à RFC2136) avec la coopération DHCP.
- **Réglage implicite :** Arrêt

### Remarque

- Si vous utilisez la mise à jour dynamique DNS (conforme à RFC2136), se référer à l'administrateur de réseau pour savoir s'il faut coopérer avec le DHCP.

### 2.9.2.7 Configurer les paramétrages relatifs à SNMP

Les paramétrages relatifs à SNMP peuvent être configurés dans cette page. Il est possible de vérifier l'état de la caméra vidéo en raccordant le gestionnaire SNMP. Lorsque la fonction SNMP est utilisée, prendre contact avec l'administrateur de réseau.

Version SNMP		SNMPv1/v2
SNMPv1/v2	Communauté	
	Nom de l'utilisateur (1 à 32 caractères)	
	Authentification	<input type="radio"/> MD5 <input type="radio"/> SHA1
	Méthode de chiffrement	<input type="radio"/> DES <input type="radio"/> AES
SNMPv3		Mot de passe (8 à 16 caractères)
Nom de système		
Emplacement		
Contact		

Valider

#### [Version SNMP]

Sélectionner la version SNMP à utiliser.

- **SNMPv1/v2**: SNMPv1/v2 est activé.
- **SNMPv3**: SNMPv3 est activé.
- **SNMPv1/v2/v3**: SNMPv1/v2/v3 est activé.
- **Réglage implicite** : SNMPv1/v2

#### [SNMPv1/v2] - [Communauté]

Saisir le nom de communauté à contrôler.

- **Nombre disponible de caractères** : 0 - 32 caractères
- **Réglage implicite** : Aucun (vide)

#### **IMPORTANT**

- Lorsque la fonction SNMP est utilisée, il est nécessaire de saisir le nom de communauté. La fonction SNMP est inopérante si aucun nom de communauté n'est saisi.

#### [SNMPv3] - [Nom de l'utilisateur]

Paramétrer le nom de l'utilisateur SNMPv3.

- **Nombre disponible de caractères** : Champ vide ou 1 - 32 caractères
- **Caractères non disponibles** : " & ; \

#### [SNMPv3] - [Authentification]

Sélectionner la méthode d'authentification SNMPv3 à partir de MD5 ou SHA1.

- **Réglage implicite** : MD5

#### [SNMPv3] - [Méthode de chiffrement]

Sélectionner la méthode de chiffrement SNMPv3 à partir de DES ou AES.

- **Réglage implicite** : DES

#### [SNMPv3] - [Mot de passe]

Paramétrer le mot de passe SNMPv3.



- **Nombre disponible de caractères :**
  - Si la méthode d'authentification est MD5 : Champ vide ou 8-16 caractères
  - Si la méthode d'authentification est SHA1 : Champ vide ou 8-20 caractères
- **Caractères non disponibles :** " &

#### [Nom de système]

Saisir le nom de système à utiliser pour gérer la caméra vidéo avec la fonction SNMP.

- **Nombre disponible de caractères :** 0 - 32 caractères
- **Réglage implicite :** Aucun (vide)

#### [Emplacement]

Saisir le nom de l'emplacement où la caméra vidéo est installée.

- **Nombre disponible de caractères :** 0 - 32 caractères
- **Réglage implicite :** Aucun (vide)

#### [Contact]

Saisir l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone du gestionnaire SNMP.

- **Nombre disponible de caractères :** 0 - 255 caractères
- **Réglage implicite :** Aucun (vide)

## 2.9.2.8 Configurer les paramétrages QoS

Les paramétrages relatifs à la fonction Diffserv et au façonnage de débit sont configurés dans cette section.

### Diffserv

La fonction Diffserv peut être employée pour paramétrer la priorité de l'image/des données audio envoyées à partir des routeurs.

La priorité attribuée à cette fonction doit correspondre à la valeur DSCP configurée sur le routeur.

Lorsque la fonction Diffserv est utilisée, prendre contact avec l'administrateur de réseau.

#### [Image DSCP(0-63)]

Saisir la priorité des paquets pour les données vidéo.

- **Valeurs disponibles :** 0 - 63
- **Réglage implicite :** 0

### [Son DSCP(0-63)] **S4550** **S4150** **X4571** **X4171**

Saisir la priorité des paquets pour la transmission/réception son.

- **Valeurs disponibles** : 0 - 63
- **Réglage implicite** : 0

### [Notification de protocole d'alarme Panasonic DSCP 0-63

Saisir la priorité de paquet pour notification de protocole d'alarme Panasonic.

- **Valeurs disponibles** : 0 - 63
- **Réglage implicite** : 0

## Façonnage de débit

### [Façonnage de débit]

Sélectionner **Activé** ou **Arrêt** pour déterminer s'il faut contrôler ou non les données d'image H.265 (ou H.264) de telle sorte qu'il ne se produise pas de perte. Ceci est efficace dans des situations telles que lorsqu'un périphérique de réseau perd les données vidéo provenant de la caméra vidéo, mais l'affichage vidéo peut être retardé.

- **Arrêt**: Invalide la fonction de façonnage de débit.
- **Activé**: Valide la fonction de façonnage de débit.
- **Réglage implicite** : **Activé**


### Remarque

- Si l'on est préoccupé par des retards de l'affichage vidéo, sélectionner **Arrêt**.

## 2.9.3 Comment configurer les paramètres HTTPS

Les paramètres relatifs au protocole HTTPS qui peut rehausser la sécurité de réseau en chiffrant l'accès aux caméras vidéo peuvent être faits à cette page.

HTTPS Les paramètres HTTPS peuvent être configurés soit en utilisant le certificat préinstallé sur la caméra vidéo ou en utilisant un certificat CA que vous avez obtenu par vous-même à partir de CA (CA : Certification Authority). Les paramètres seront configurés selon la procédure suivante.

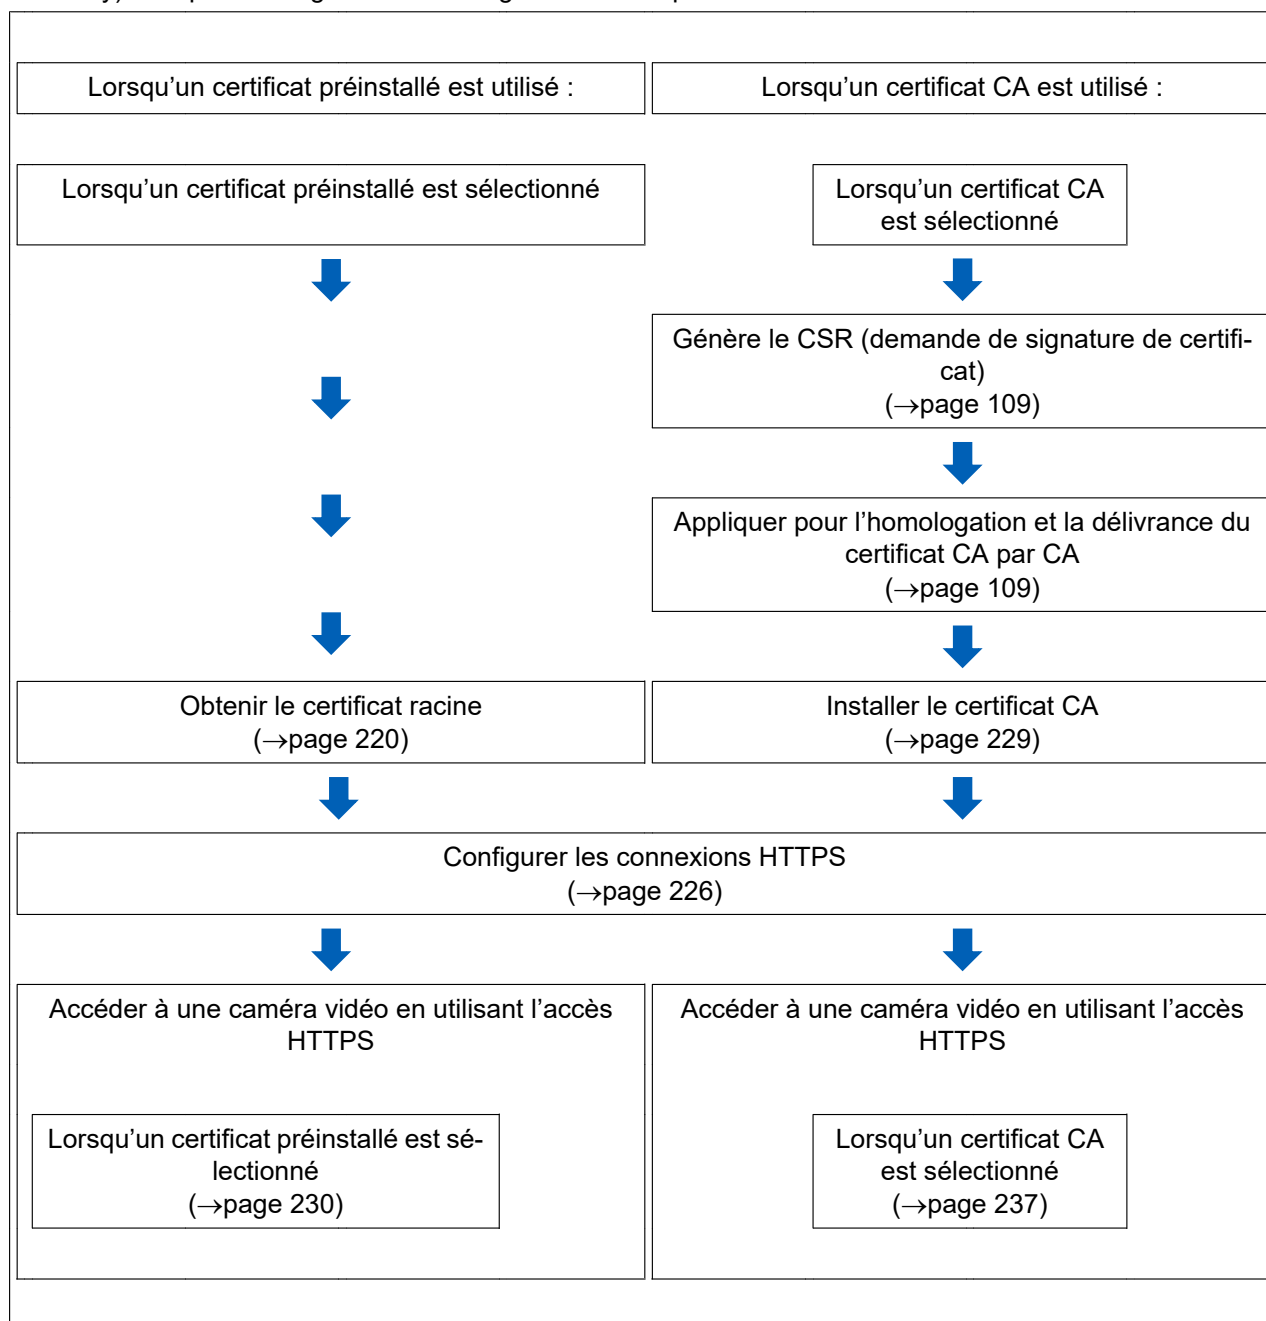

## 2 Paramétrages

HTTPS	
Connexion	HTTP <input type="button" value="v"/>
Sélectionner le certificat	Préinstallé <input type="button" value="v"/>
Port HTTPS	443 (1-65535)
Certificat préinstallé	
Télécharger le certificat racine	<input type="button" value="Exécuter"/>
Certificat CA	
Génère clé CRT	<input type="button" value="Exécuter"/>
Génère le certificat requis	<input type="button" value="Exécuter"/>
Installe le certificat CA	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="Parcourir..."/> <input type="button" value="Exécuter"/>
Information	Invalide <input type="button" value="Confirmer"/> <input type="button" value="Supprimer"/>

- ① Configuration des connexions HTTPS (→page 226)
- ② Sélectionner le certificat (→page 220)
- ③ Obtenir le certificat racine (→page 220)
- ④ Génération de la clé CRT (clé de cryptage SSL) (→page 227)
- ⑤ Délivrance de CSR (demande de signature de certificat) (→page 228)
- ⑥ Installer le certificat CA (→page 229)

### Remarque

- Pour utiliser le certificat CA, vous devez solliciter l'homologation et la délivrance du certificat CA par CA.

### 2.9.3.1 Sélectionner le certificat à utiliser lors d'un accès avec HTTPS

Sélectionner le certificat à utiliser avec HTTPS avec [HTTPS – Sélectionner le certificat].

- **Lorsqu'un certificat préinstallé est utilisé** : Sélectionner "Préinstallé".  
Lorsque "Préinstallé" est sélectionné, un certificat racine (page 220) doit être obtenu.
- **Lorsqu'un certificat CA est utilisé** : Sélectionner "CA".


### Remarque

- "CA" peut être sélectionné seulement quand un certificat CA a été ajouté. Se référer à la page 219 pour obtenir les informations nécessaires sur la façon d'ajouter un certificat CA.


### 2.9.3.2 Obtention du certificat racine

Cette procédure ne doit être faite qu'une seule fois pour chaque ordinateur personnel qui accède à la caméra vidéo.


1. Accéder à la caméra vidéo puis cliquer sur le bouton [Exécuter] pour “Certificat préinstallé - Télécharger le certificat racine” sous “HTTPS” à l’onglet [Avancé] dans le menu des configurations de la page “Réseau”. Cliquer sur “Ouvrir” affiché en bas du navigateur.

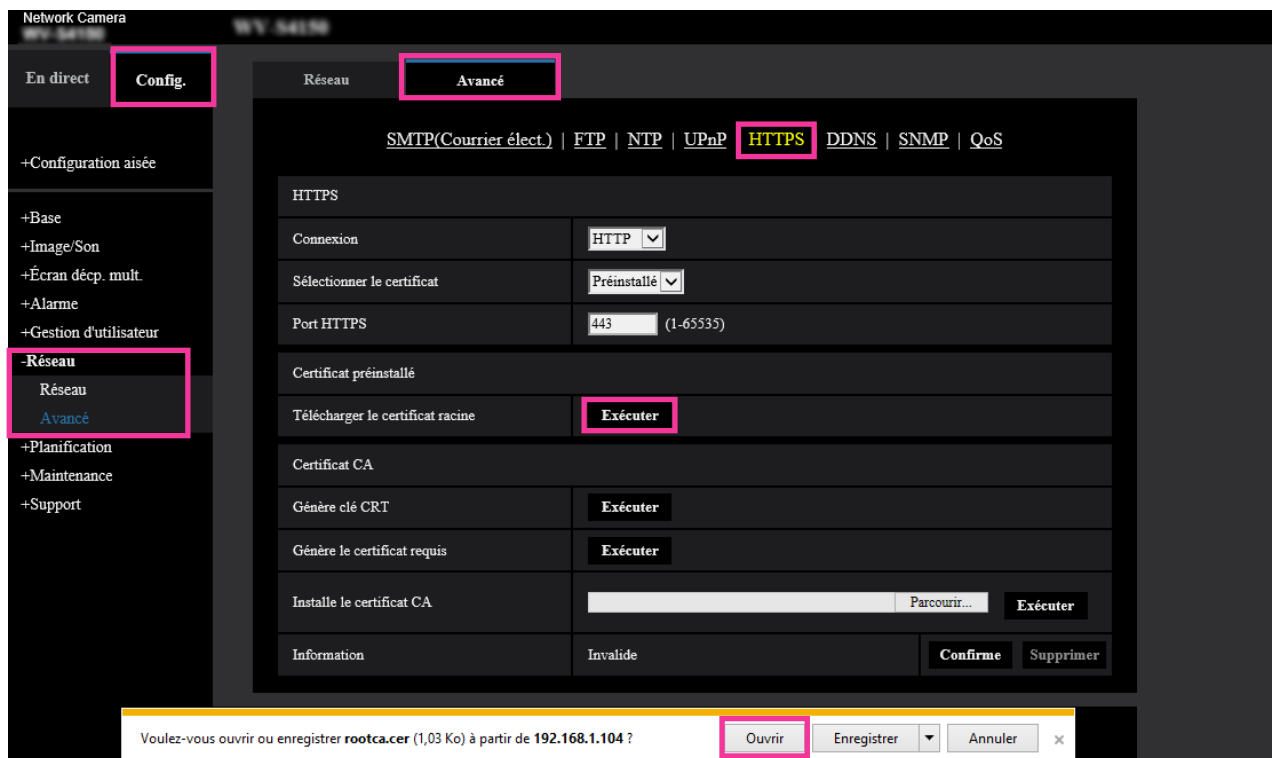


2. Cliquer sur “Installer le certificat...”.

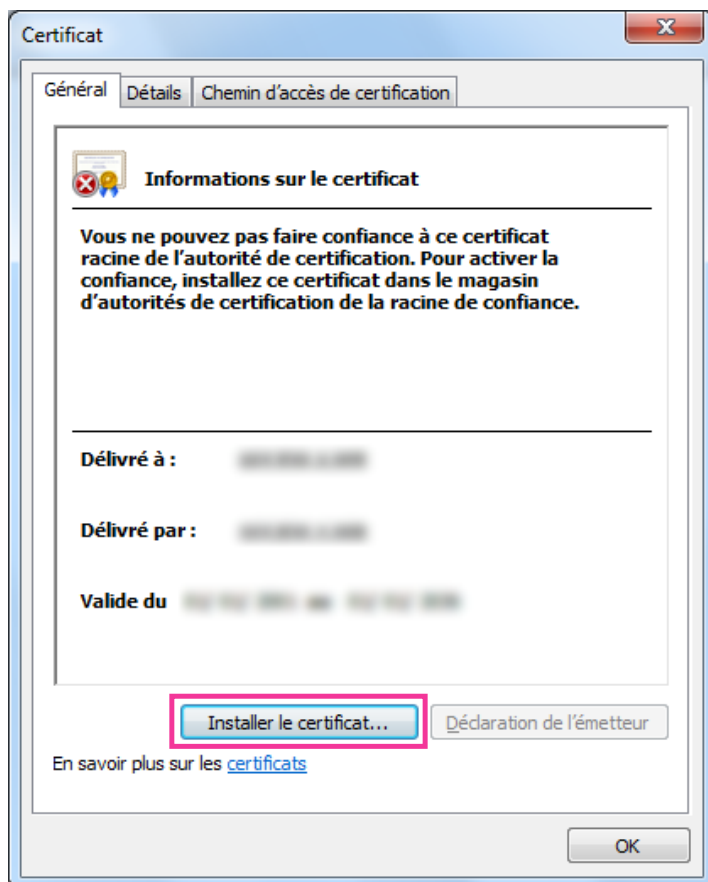


3. Cliquer sur “Suivant” affiché sur “Assistant Importation de certificat”.

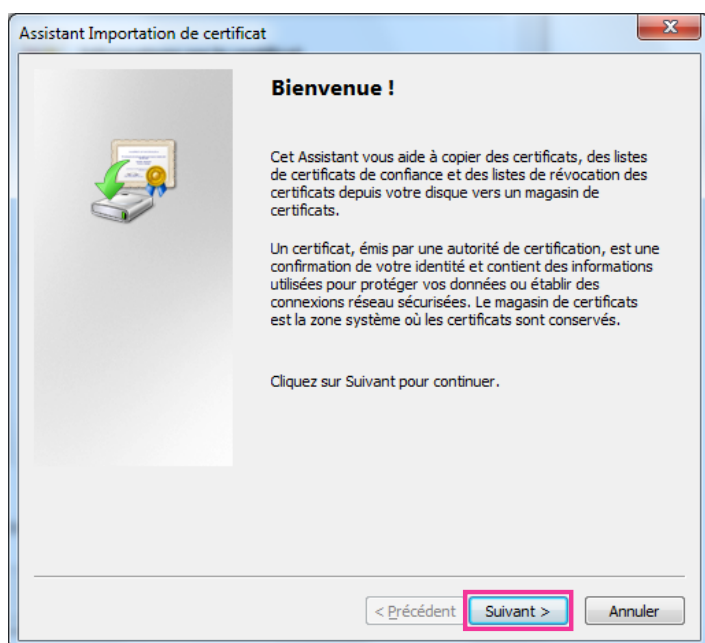


4. Sélectionner “Placer tous les certificats dans le magasin suivant” et cliquer sur “Parcourir...”.

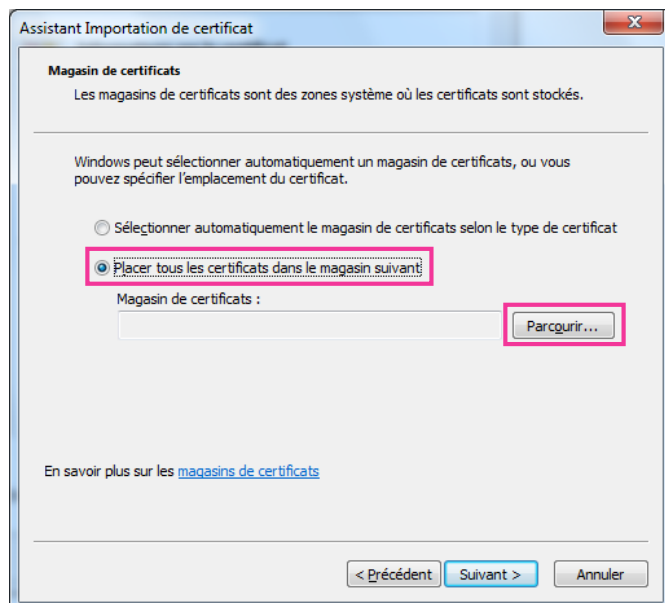


5. Sélectionner “Autorités de certificat de racine de confiance” et cliquer sur “OK”.

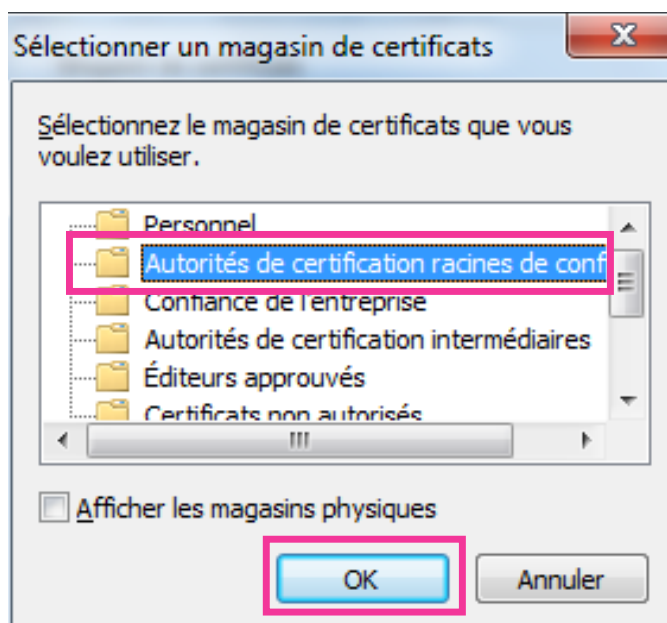

### 6. Cliquer sur “Suivant”.

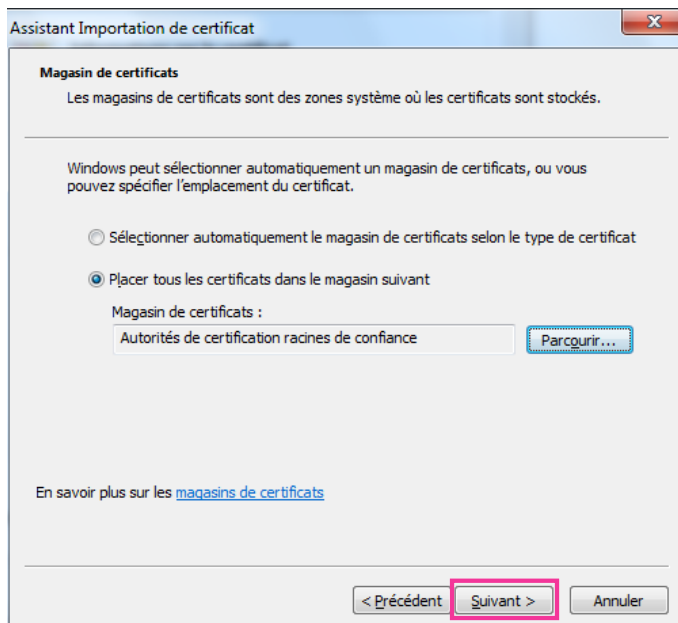

### 7. Cliquer sur “Terminer”.

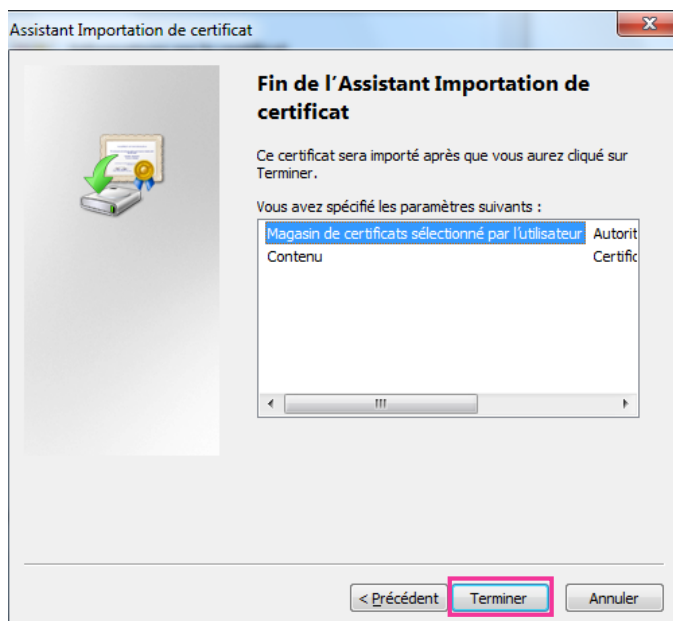


8. Confirmer que le contenu montré à côté de “Aperçu” dans la fenêtre “Avertissement de sécurité” est comme suit puis cliquer sur “Oui”.
- Aperçu (sha1) : 0B886A3C E7F2DBA8 1035DDFA 2B21F80B 06778932




**Remarque**

- Des tiers ne peuvent pas créer une autre aperçu avec les mêmes valeurs. Vous pouvez confirmer que vous avez récupéré le certificat racine correct à partir de la caméra vidéo spécifiée en confirmant les valeurs de l’empreinte.

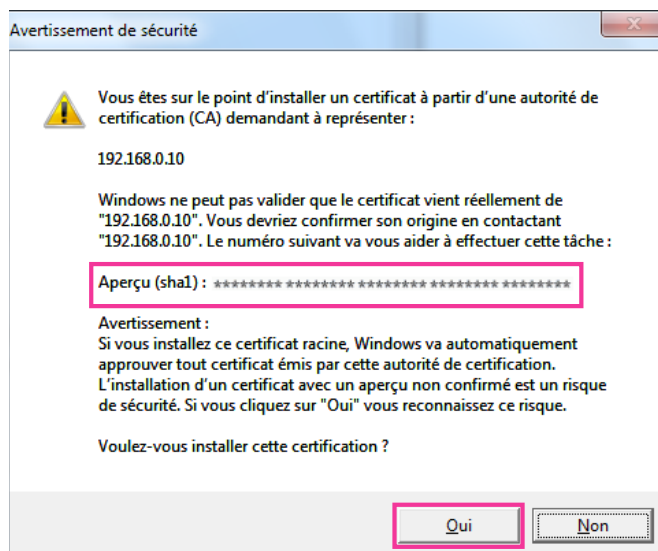


→ Lorsque l’importation est réussie avec succès, l’écran “L’importation s’est terminée correctement.” sera affichée.

9. Cliquer le bouton [OK].

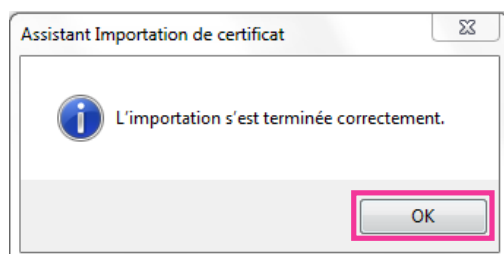

10. Cliquer sur le bouton [OK] dans la fenêtre “Certificat” pour fermer la fenêtre.

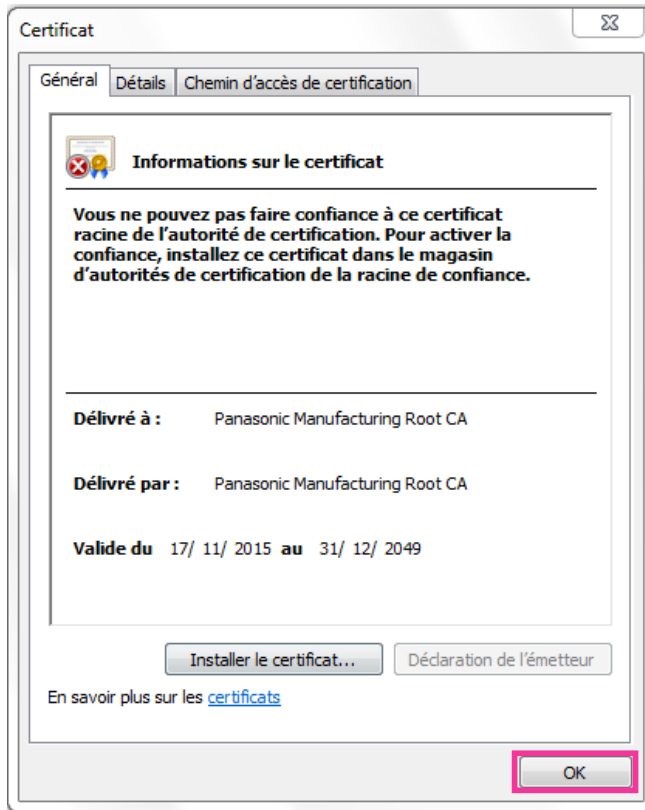

### 2.9.3.3 Configuration des connexions HTTPS

1. Sélectionner “HTTPS” pour accéder à la caméra vidéo dans [HTTPS – Connexion].
2. Spécifier le numéro de port HTTPS à utiliser pour [HTTPS – Port HTTPS].
  - **Numéro de port disponible** : 1 - 65535
  - **Réglage implicite** : 443

Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu'ils sont déjà utilisés.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10669, 10670, 59000 - 61000

3. Cliquer le bouton [Valider].
  - Il sera possible d'accéder aux caméras vidéo en utilisant le protocole HTTPS. Redémarrer le navigateur Internet et accéder à nouveau. Se référer à ce qui suit pour obtenir les informations nécessaires sur les méthodes d'accès aux caméras vidéo en utilisant HTTPS.
    - **Contrôle des images sur un ordinateur personnel** : page 10
    - **Contrôle des images sur un téléphone cellulaire** : page 34
    - **Contrôle des images sur un terminal mobile** : page 37
4. Si “Erreur de certificat” est affiché, se référer à ce qui suit.
  - **Lorsqu'un certificat préinstallé est utilisé** : page 220
  - **Lorsqu'un certificat CA est utilisé** : page 237

#### Remarque


- Lorsqu'un changement de paramétrage de connexion est effectué, après avoir attendu un moment, accéder à nouveau à la caméra vidéo soit avec “http://adresse IP de caméra vidéo” soit avec “https://adresse IP de caméra vidéo” en fonction du paramétrage modifié.

- **Lorsque le certificat préinstallé est utilisé :**  
À l'avance, installer le certificat racine et le Certificat préinstallé sur l'ordinateur personnel en service. Se référer à la page 220 pour obtenir les informations nécessaires sur la procédure de paramétrage.
- Si la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, l'intervalle de rafraîchissement et le débit d'image risquent d'être inférieurs.
- Quand la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, cela peut prendre du temps jusqu'à l'affichage des images.
- Quand la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, une distorsion des images peut se produire voire une coupure du son.
- Le nombre maximum d'utilisateurs d'accès concurrents varie selon la taille d'image maximum et du format de transmission.

### 2.9.3.4 Génération de la clé CRT (clé de cryptage SSL)

#### **IMPORTANT**

- Quand le certificat CA est valide, il est impossible de produire la clé CRT.
  - Quand le certificat CA est utilisé, la taille de clé disponible varie selon le CA. Confirmer au préalable la taille de la clé disponible.
  - Pour produire la clé CRT, cela peut prendre environ 2 minutes. Ne pas actionner le navigateur Internet tant que la génération de la clé CRT n'est pas terminée. Alors que la clé CRT est en cours de génération, l'intervalle de rafraîchissement et la vitesse de ligne risquent d'être inférieurs.
1. Cliquer le bouton [Exécuter] de "Génère clé CRT".  
→ La boîte de dialogue "Génère clé CRT" sera affichée.

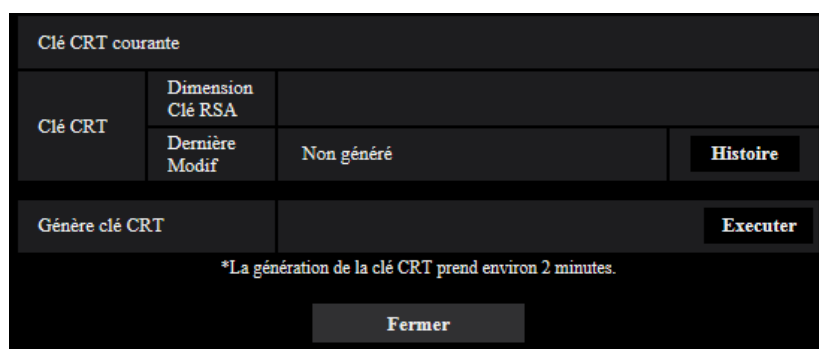

2. Cliquer le bouton [Exécuter].  
→ La génération de la clé CRT commencera. Quand la génération est terminée, la taille de clé et la durée de génération et la date de la clé produite seront affichées sur "Clé CRT courante".

#### **Remarque**

- Pour changer (ou mettre à jour) la clé CRT produite, exécuter les étapes 1 à 2. La clé CRT et le certificat CA sont validés sous la forme d'un ensemble. Quand la clé CRT est changée, il est nécessaire de refaire une demande de certificat CA.
- Quand la clé CRT est mise à jour, le journal de la clé CRT précédente est sauvegardé. Quand le bouton [Histoire] de "Clé CRT courante" de la boîte de dialogue "Génère clé CRT" est cliqué, la boîte de dialogue "Clé CRT précédente" sera affichée et il est alors possible de vérifier la taille de la clé et la durée de génération et la date de la clé précédente. Quand le bouton [Application] est cliqué dans la

## 2 Paramétrages

boîte de dialogue “Clé CRT précédente”, il est possible de remplacer la clé CRT courante par la précédente.



### 2.9.3.5 Délivrance de CSR (demande de signature de certificat)

#### **IMPORTANT**

- Si la clé CRT n'est pas produite, il est impossible de produire la CSR.
- Avant de produire le fichier CSR, configurer les paramètres suivants à [Options Internet] du navigateur Internet à l'avance. Cliquer [Options Internet...] sous [Outils] de la barre de menus d'Internet Explorer et cliquer l'onglet [Sécurité].
  - Enregistrer la caméra vidéo pour [Sites de confiance].
  - Cliquer le bouton [Niveau de personnalisation ...] pour ouvrir la fenêtre [Paramétrage de sécurité] et cocher le bouton radio [Valider] de [Téléchargement de fichier] sous [Téléchargements].
  - Cliquer le bouton [Niveau de personnalisation ...] pour ouvrir la fenêtre [Paramétrage de sécurité] et cocher le bouton radio [Valider] de [Incitation automatique pour les téléchargements de fichier] sous [Téléchargements].

1. Cliquer le bouton [Exécuter] de “Certificat CA - Génère le certificat requis”.  
→ La boîte de dialogue “Certificat CA - Génère le certificat requis” sera affichée.

Certificat CA - Génère le certificat requis		
Nom commun	<input type="text"/>	
Pays	<input type="text"/>	
État	<input type="text"/>	
Localité	<input type="text"/>	
Société	<input type="text"/>	
Unité commerciale	<input type="text"/>	
Clé CRT	Dimension clé RSA	2048bit
	Dernière Modif	20/03/2010 10:00:00

OK Annuler

2. Saisir l'information du certificat à produire.

Rubrique	Description	Nombre disponible de caractères
[Nom commun]	Saisir l'adresse de caméra vidéo ou le nom d'hôte.	64 caractères

Rubrique	Description	Nombre disponible de caractères
[Pays]	Saisir le nom du pays.	2 caractères (code du pays)
[État]	Saisir le nom de l'état.	128 caractères
[Localité]	Saisir le nom de la localité.	128 caractères
[Société]	Saisir le nom de l'organisation.	64 caractères
[Unité commerciale]	Saisir le nom de l'unité de l'organisation.	64 caractères
[Clé CRT]	Affiche la taille de la clé et l'heure de génération et la date de la clef actuelle.	—

**Remarque**

- Pour utiliser le certificat CA, suivre les demandes de CA au sujet de l'information à saisir.
  - Les caractères disponibles pour [Nom commun], [État], [Localité], [Société], [Unité commerciale] sont 0-9, A-Z, a-z et les signes suivants.  
- . \_ , + / ( )
3. Cliquer le bouton [OK] après avoir saisi les rubriques.  
→ La boîte de dialogue [Sauvegarder sous] sera affichée.
  4. Saisir un nom de fichier qui est attribué à CSR dans la boîte du dialogue [Sauvegarder sous] pour sauvegarder sur l'ordinateur personnel.  
→ Le fichier CSR sauvegardé sera appliqué à CA.

**IMPORTANT**

- Le certificat CA sera délivré pour l'ensemble de la clé CSR et la CRT produites. Si la clé CRT est à nouveau générée ou mise à jour après avoir été appliquée à CA, le certificat CA délivré sera invalidé.

**Remarque**

- Cette caméra vidéo produit le fichier CSR sous le format PEM.

## 2.9.3.6 Installation du certificat CA

**IMPORTANT**

- Si le fichier CSR n'est pas produit, il est impossible d'installer le certificat CA.
  - Pour faire l'installation du certificat CA délivré par CA, le certificat CA est exigé.
1. Cliquer le bouton [Parcourir...] de "Certificat CA - Installe le certificat CA".  
→ La boîte de dialogue [Ouvert] sera affichée.
  2. Sélectionner le fichier de certificat CA et cliquer sur le bouton [Ouvert]. Ensuite, cliquer le bouton [Exécuter].  
→ Le certificat CA sera installé.

**Remarque**

- Le nom d'hôte enregistré dans le certificat CA installé sera affiché sur "Certificat CA - Information". Suivant le statut du certificat CA, ce qui suit est affiché.

Indication	Description
Invalide	Le certificat CA n'est pas installé.
[Certificat CA Nom d'hôte]	Le certificat CA a déjà été installé et validé.

Indication	Description
Expiré	Le certificat CA a déjà expiré.

- Lorsque le bouton [Confirmez] est cliqué, les informations enregistrées du certificat CA installé seront affichées dans la boîte de dialogue “Certificat CA - Confirmez”. (Seul “Unité commerciale” sera affichée avec un astérisque (\*).)

Certificat CA - Confirmez		
Nom commun	NWCAM	
Pays	FR	
État	France	
Localité	Paris	
Société	XXXXXX	
Unité commerciale	XXXXXX	
Clé CRT	Dimension clé RSA	2048bit
	Dernière Modif	2010/01/01 10:00:00
Fermer		

- Quand le bouton [Supprimer] est cliqué, le certificat CA installé sera supprimé.
- Quand “HTTPS” est sélectionné pour “Connexion”, il est impossible de supprimer le certificat CA.
- Pour mettre à jour le certificat CA, exécuter les étapes 1 et 2.

### **IMPORTANT**

- Avant de supprimer le certificat CA valide, confirmez qu’il y a un fichier de sauvegarde du certificat CA sur l’ordinateur personnel ou tout autre support. Le fichier de sauvegarde du certificat CA sera exigé au moment d’installer à nouveau le certificat CA.
- Quand le certificat CA a expiré, la fonction HTTPS deviendra non disponible. Quand la caméra vidéo est remise en marche, le protocole de connexion sera changé en protocole HTTP. Mettre à jour le certificat CA avant qu’il n’expire.
- La date d’expiration du certificat CA peut être contrôlée par un double-clic sur le fichier de certificat CA délivré par CA.

## 2.9.4 Accéder à la caméra vidéo en utilisant le protocole HTTPS (pour le certificat préinstallé)

Au moment d’accéder à la caméra vidéo par HTTPS à partir d’un navigateur en utilisant le certificat préinstallé, pour pouvoir d’interrompre un message d’avertissement d’être lu, vous devez configurer votre ordinateur personnel en suivant les étapes indiquées ci-dessous.

Les explications sont fondées sur les procédures pour Windows 7 à l’aide d’Internet Explorer 11. Les procédures pour les autres systèmes d’exploitation et les navigateurs peuvent différer.


### 2.9.4.1 Configuration du fichier hôte

Cette procédure doit être faite sur chaque ordinateur personnel pour toutes les caméras qui sont accessibles.

#### **Remarque**

- La procédure suivante ne peut pas être utilisée si vous utilisez DDNS.


1. Démarrer le navigateur puis accéder à la caméra vidéo en utilisant le protocole HTTPS.
2. Quand la fenêtre d'alerte de sécurité est affichée, cliquer sur "Poursuivre avec ce site Web (non recommandé)".

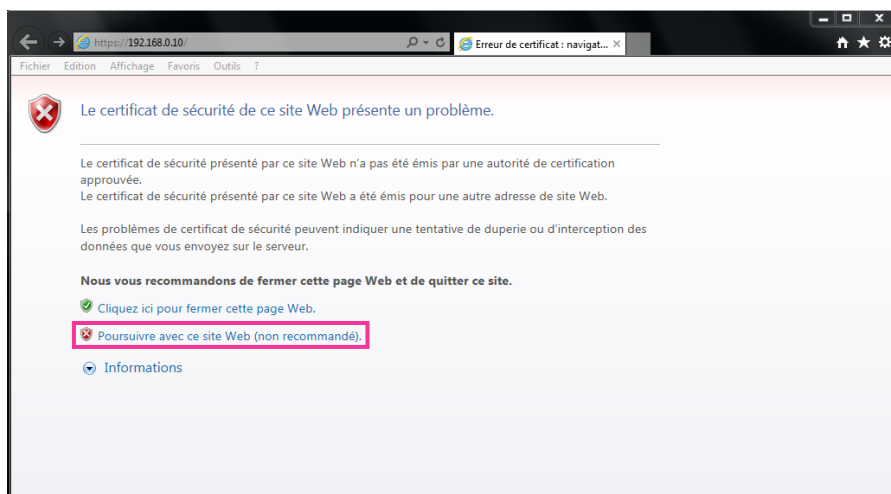

→La page "En direct" sera affichée. Si une fenêtre d'authentification apparaît, saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe.


### Remarque

- Cet avertissement est affiché parce que le texte saisi dans la case d'adresse ne correspond pas au texte affiché dans le sujet du certificat. Ce type d'avertissement est affiché parce que lorsque le certificat pour le certificat préinstallé est créé, l'adresse IP ou le nom de domaine attribué à la caméra vidéo n'a pas encore été déterminé. Cependant, parce que le certificat configuré dans "2.9.3.2 Obtention du certificat racine" (→page 220) est délivré uniquement pour les produits Panasonic, ceci ne constitue pas un problème.
3. Cliquer sur "Erreur de certificat" sur URL et cliquer sur "Afficher les certificats" en bas de la fenêtre "Aucune adresse correspondante".

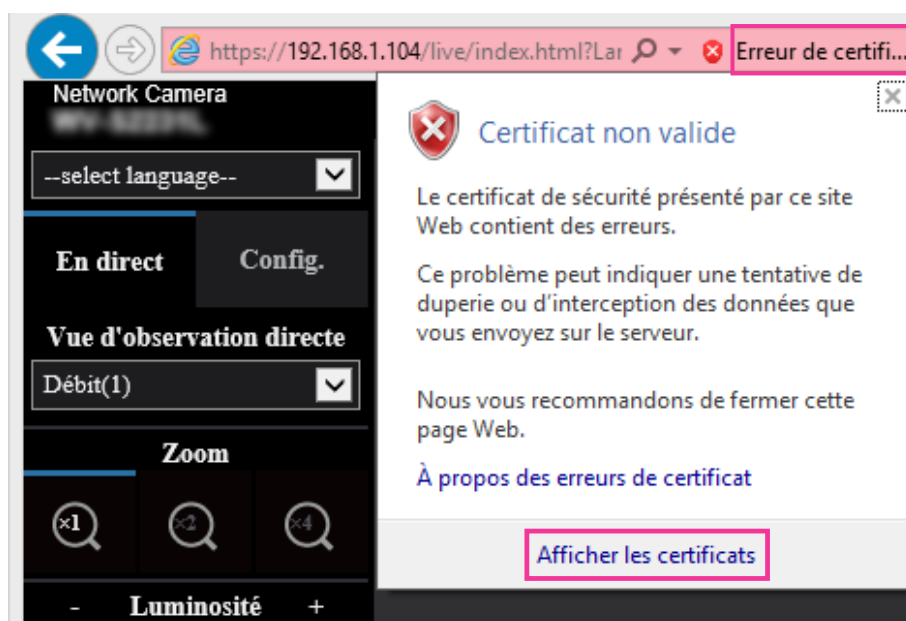


### Remarque

- Si “Certificat non valide” est affiché comme illustré ci-dessous, même si vous avez installé le certificat racine (→page 220), mettre fin à la connexion et vérifier qu’aucun périphérique suspects sont connectés.

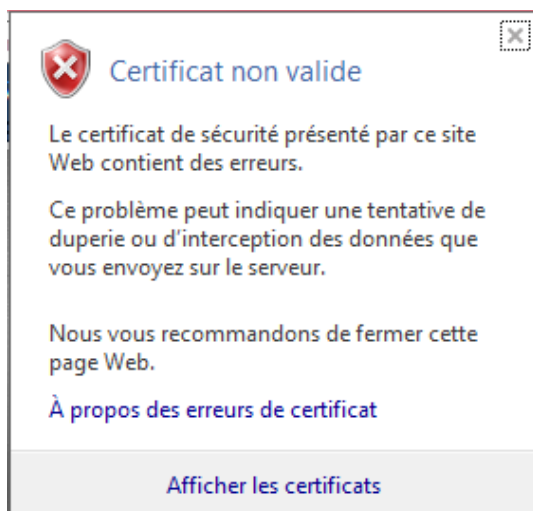




4. La fenêtre “Certificat” est affichée. Sélectionner l’onglet “Détails”.

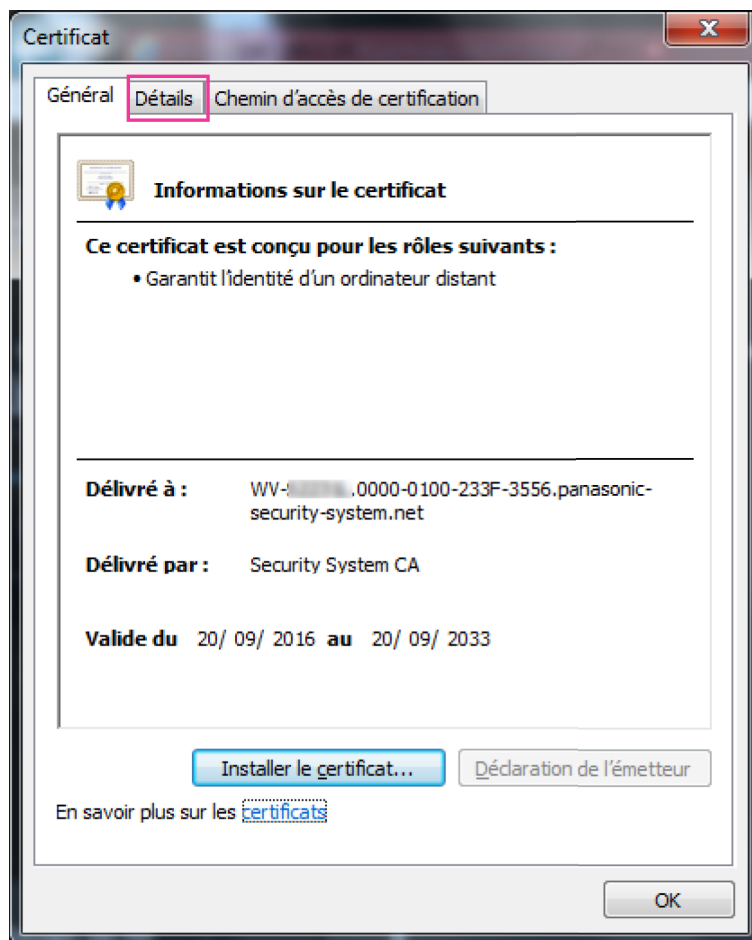


## 2 Paramétrages

5. Confirmer <Tous> qui est affiché pour “Afficher” puis cliquer “Objet” dans le champ. Copier le texte qui apparaît après “CN=” dans la case inférieure.

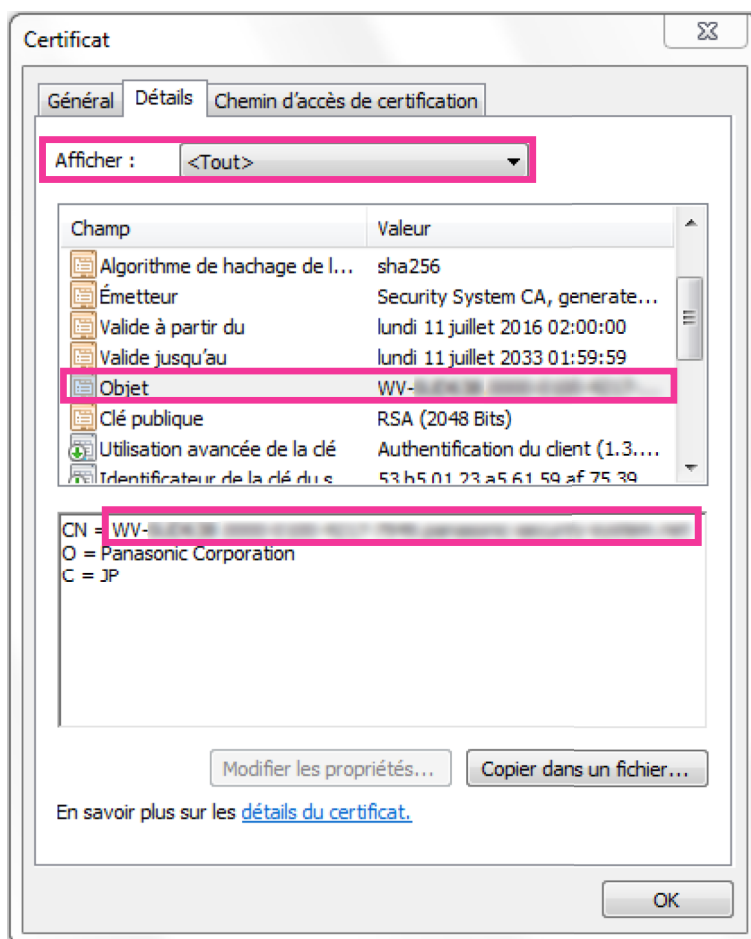


6. Dans le menu Démarrer saisir le texte suivant dans la zone de texte “Rechercher les programmes et fichiers” puis appuyer sur [Ctrl], [Shift] et [Enter] en même temps.  
notepad C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

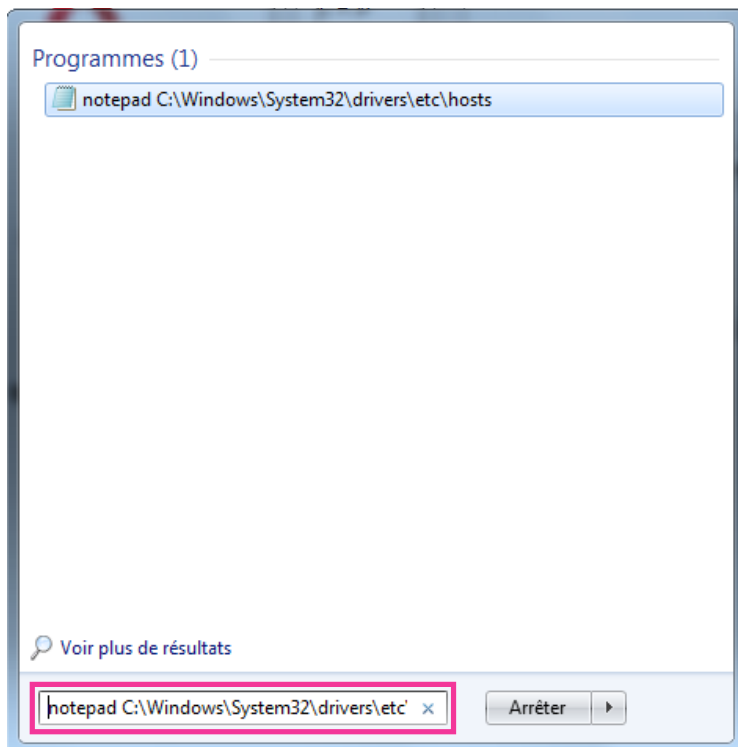


7. Si la fenêtre “Contrôle de compte d'utilisateur” est affichée, cliquer sur “Oui”.

## 2 Paramétrages

- La fenêtre “hosts - Bloc-notes” s’ouvre. Ajouter le texte suivant à la fin du fichier.  
(Adresse IP de caméra vidéo) (texte copié à partir de l’étape 5)  
L’exemple est lorsque l’adresse IP est “192.168.0.10” et le CN de la caméra vidéo est “WV-xxxxxx.0000.0100-450D-0022.panasonic-security-system.net”.

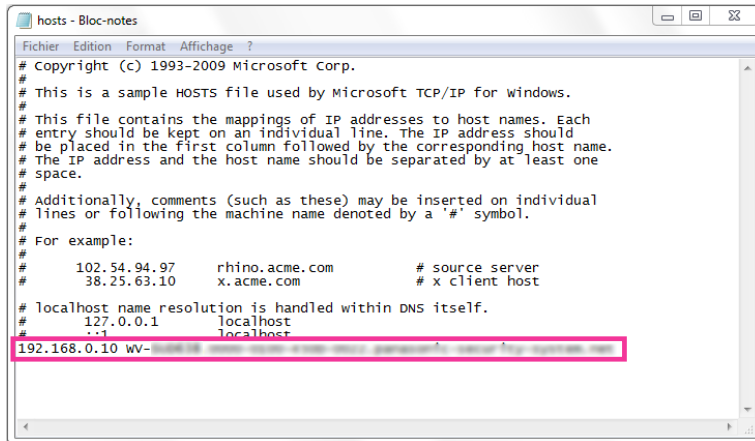


- Sélectionner “Fichier” → “Enregistrer” pour sauvegarder le fichier puis fermer le fichier.
- Lors de l’accès avec un navigateur, ajouter le texte suivant pour le CN après la saisie de “https://” dans la case “adresse”.

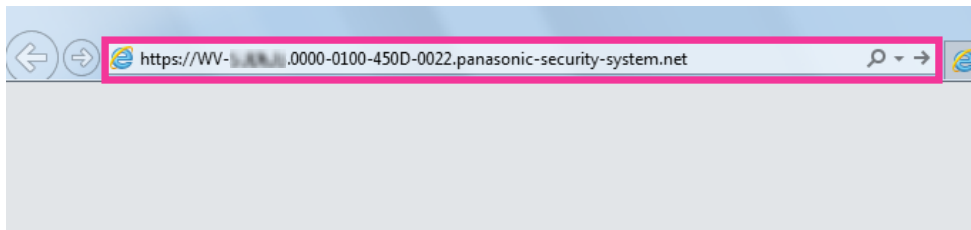

### **IMPORTANT**

- Lorsque le numéro de port HTTP est changé à partir de “443”, saisir “le texte suivant pour CN+ : (deux points) + numéro de port” dans la case d’adresse du navigateur.  
Exemple lorsque le numéro de port est “61443” :  
`https://wv-xxxxxx.0000-0100-450D-0022.panasonic-security-system.net :61443`
- Nous recommandons d’ajouter l’URL de la caméra vidéo au signe de votre programme navigateur.  
Si vous oubliez l’URL de la caméra vidéo, se référer au fichier des serveurs.

11. Lorsque les paramétrages sont terminés, la couleur de l'arrière-plan de la barre d'adresse devient blanc. Confirmer que "Identification du site Web" est affiché après avoir cliqué sur la marque clé sur le côté droit de la barre d'adresse.

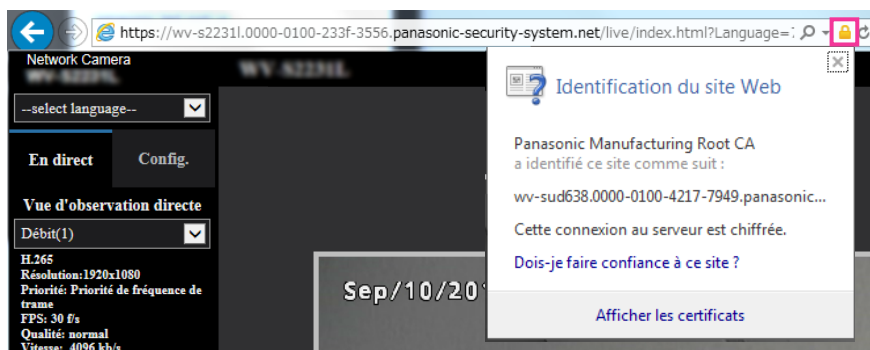

### Remarque

- Si vous ne pouvez pas accéder avec cette méthode, cela peut provenir du fait des paramètres du serveur proxy. Se référer à l'administrateur de réseau.

### IMPORTANT

- Si la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, l'intervalle de rafraîchissement et le débit d'image risquent d'être inférieurs.
- Lors de l'utilisation d'un navigateur Internet autre que Internet Explorer 11, valider [Utiliser TLS 1.1] à partir de [Outils] → [Options Internet] → [Avancé].

## 2.9.5 Accéder à la caméra vidéo en utilisant le protocole HTTPS (pour le certificat CA)

1. Démarrer le navigateur Internet.
2. Saisir l'adresse IP de caméra vidéo dans la case de saisie d'adresse du navigateur.
  - **Exemple de saisie** :https://192.168.0.10/

### IMPORTANT

- Lorsque le numéro de port HTTPS est modifié à partir de "443", saisir "https://adresse IP de caméra vidéo + : (deux points) + numéro de port" dans la case de saisie d'adresse du navigateur. (**Exemple** : https://192.168.0.11:61443)
  - Lorsque la caméra vidéo se trouve dans un réseau local, configurer le paramétrage du serveur proxy du navigateur Internet (sous [Options Internet...] sous [Outils] de la barre de menu) afin de passer en dérivation le serveur proxy pour l'adresse locale.
3. Appuyer sur la touche [Enter] du clavier.
    - La page "En direct" sera affichée.

### IMPORTANT

- Si la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, l'intervalle de rafraîchissement et le débit d'image risquent d'être inférieurs.
- Lors de l'utilisation d'un navigateur Internet autre que Internet Explorer 11, valider [Utiliser TLS 1.1] à partir de [Outils] → [Options Internet] → [Avancé].

### 2.9.6 Configurer les paramétrages relatifs à DDNS

En activant la fonction DDNS en utilisant la caméra vidéo, l'un ou l'autre des services suivants DDNS est disponible.

- Service "Viewnetcam.com"
- Mise à jour de DNS dynamique (conforme à RFC2136)

#### **IMPORTANT**

- Avant d'employer le service DDNS, il est nécessaire d'exécuter le paramétrage de suivi de port pour le routeur.
- **À propos de la mise à jour de dynamique DNS (conforme à RFC2136)**  
L'opération consistant à utiliser des services DDNS autres que le service "Viewnetcam.com" n'est pas garantie. Nous ne pouvons être tenus pour responsable des problèmes ou autres accidents se produisant dans des circonstances telles que la caméra vidéo est utilisée hors des limites de tels services.  
Se référer aux prestataires de service DDNS en ce qui concerne la sélection et la configuration des services DDNS autres que le service "Viewnetcam.com".

#### **Remarque**

- "Viewnetcam.com" est un service dynamique DNS conçu pour un usage avec des caméras vidéo de réseau Panasonic. Consulter le site Web de "Viewnetcam.com" (<http://www.viewnetcam.com/>) pour obtenir de plus amples informations sur le service.

### Au sujet des services DDNS (IPv4/IPv6)

En utilisant un service DDNS, il devient possible de visionner des images de caméra vidéo par l'intermédiaire de l'Internet.


Le service DDNS associe des adresses globales dynamiques et des noms de domaine.

Il est possible de configurer les paramétrages pour "Viewnetcam.com" ou la mise à jour dynamique DNS (conforme à RFC2136).

Dans la plupart des services DNS offerts par des fournisseurs, les adresses globales ne sont pas statiques mais dynamiques. Par conséquent, l'accès à la caméra vidéo par l'intermédiaire d'une ancienne adresse globale peut être invalidée après une certaine période. L'un ou l'autre des services suivants est requis au moment d'accéder à une caméra vidéo dont l'adresse globale n'est pas statique par l'intermédiaire de l'Internet.

- **Service DDNS (tel que "Viewnetcam.com")**  
Il est possible d'accéder par l'intermédiaire d'un nom de domaine enregistré et statique (exemple : \*\*\*\*\*.viewnetcam.com) même après que l'adresse globale ait changé. L'inscription dans un service de nom de domaine est requise même lorsqu'une connexion IPv6 est utilisée.  
Consulter le site Web de "Viewnetcam.com" (<http://www.viewnetcam.com/>) pour obtenir de plus amples informations sur le service.
- **Service à adresse IP statique (tel qu'un service offert par un fournisseur sous contrat)**  
Dans ce service, les adresses globales sont statiques (inchangées).

### 2.9.6.1 Configuration du service DDNS (exemple du service “Viewnetcam.com”)

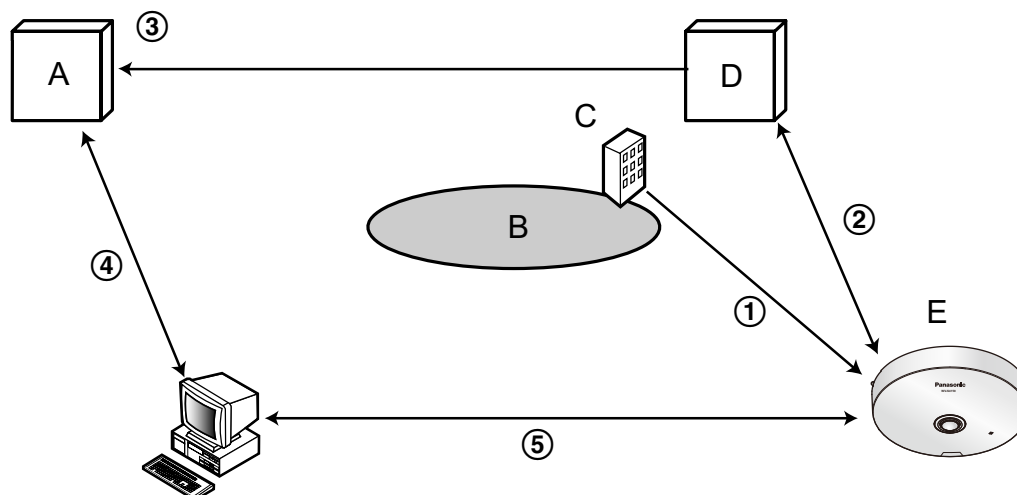

- A. Serveur DNS
- B. Internet
- C. Fournisseur de services
- D. Serveur de service “Viewnetcam.com”
- E. Site distant

① **L’adresse globale est changée.**

Le fournisseur de services contracté attribue une adresse globale au routeur (ou à la caméra vidéo). L’adresse globale n’est pas statique mais dynamique.

② **“\*\*\*\*\*.viewnetcam.com” et l’adresse globale courante sont automatiquement enregistrés.**

Si vous êtes inscrits dans “Viewnetcam.com”, l’unique “Nom de domaine” (exemple : \*\*\*\*\*.viewnetcam.com) sera attribué. Le serveur de service “Viewnetcam.com” gère automatiquement le nom de domaine de la caméra vidéo et l’adresse globale du routeur (ou de la caméra vidéo) quand une caméra vidéo informe automatiquement le serveur de service l’adresse globale.

③ **L’adresse globale courante est automatiquement enregistrée par l’intermédiaire de “\*\*\*\*\*.viewnetcam.com”.**

Le serveur de service “Viewnetcam.com” enregistre l’adresse globale et le nom de domaine du routeur (ou de la caméra vidéo) dans le serveur DNS.

④ **L’adresse globale est obtenue par l’intermédiaire de l’URL (nom de domaine).**

En saisissant l’URL (nom de domaine y compris) dans le navigateur Internet au moment de l’accès de la caméra vidéo par l’intermédiaire de l’Internet, le serveur DNS identifie l’adresse globale enregistrée du routeur (ou de la caméra vidéo).

⑤ **Accès en utilisant l’adresse globale courante**

L’adresse globale identifiée est utilisée pour accéder au routeur (ou à la caméra vidéo) pour surveiller les images.

**Remarque**

- Se référer auprès du fournisseur de services contracté pour savoir si l’adresse IP courante est statique ne l’est pas.
- Selon le fournisseur de services, des adresses locales peuvent être assignées. Dans ce cas, le service DDNS n’est pas disponible. Se référer au fournisseur de services contracté pour obtenir de plus amples informations.

### Lorsque le service “Viewnetcam.com” est utilisé

The screenshot shows a configuration window with a dark theme. At the top, there are tabs for 'Réseau' and 'Avancé', with 'Avancé' selected. Below the tabs is a navigation bar with links: SMTP(Courrier élect.), FTP, NTP, UPnP, HTTPS, DDNS (highlighted in yellow), SNMP, and QoS. The main area is titled 'DDNS' and contains several fields: 'Secteur' with a dropdown menu set to 'Global'; 'Service' with a dropdown menu set to 'Viewnetcam.com'; 'URL personnel(Caméra vidéo)' which is empty; 'Votre lien de compte' which is empty; 'Intervalle d'accès' with a dropdown menu set to '1h'; and 'Méthode de notification de l'adresse IP globale' with two radio buttons, 'Normal' (selected) and 'Avancé'. At the bottom right, there is a 'Valider' button.

#### [URL personnel(Caméra vidéo)]

L'URL de la caméra vidéo enregistrée pour “Viewnetcam.com”.

#### [Votre lien de compte]

Quand l'URL affichée est cliquée, la fenêtre d'enregistrement pour le service “Viewnetcam.com” sera affichée dans une fenêtre nouvellement ouverte.

Enregistrer l'information dans la fenêtre d'enregistrement pour s'inscrire au service “Viewnetcam.com”.

#### [Intervalle d'accès]

Sélectionner l'intervalle pour accéder au service “Viewnetcam.com” pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte parmi les options suivantes.

10min./ 20min./ 30min./ 40min./ 50min./ 1h

- **Réglage implicite** : 1h

#### [Méthode de notification de l'adresse IP globale]

Typiquement [Méthode de notification de l'adresse IP globale] devrait être paramétrée sur “Normal”.

Si vous ne pouvez pas accéder à la caméra vidéo en utilisant l'URL enregistrée 30 minutes après avoir enregistré au moyen de “Viewnetcam.com”, sélectionner “Avancé”.

Dans ce cas, UPnP (→page 211) doit être autorisé pour la caméra vidéo et pour le routeur.

- **Réglage implicite** : Normal

### Procédure d'enregistrement de l'information enregistrée du service “Viewnetcam.com”

1. Sélectionner [Viewnetcam.com] ou [Service] et cliquer le bouton [Valider].  
→ Une URL est affichée dans [Votre lien de compte].  
Quand l'URL n'est pas affichée dans [Votre lien de compte], confirmer les paramétrages de réseau de la caméra et la connection Internet, puis cliquer encore une fois sur le bouton [Valider].
2. Enregistrer les informations pour “Viewnetcam.com” en suivant les instructions indiquées par l'assistant.  
→ La fenêtre d'enregistrement pour “Viewnetcam.com” sera affichée dans une fenêtre nouvellement ouverte.



Quand la fenêtre d'enregistrement n'est pas affichée, vérifier que l'ordinateur personnel est connecté à l'Internet et cliquer sur le bouton de relance du navigateur.

DDNS	
Secteur	Global
Service	Viewnetcam.com
URL personnel(Caméra vidéo)	
Votre lien de compte	http://*****
Intervalle d'accès	1h
Méthode de notification de l'adresse IP globale	<input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Avancé

Valider

3. Enregistrer les informations pour "Viewnetcam.com" en suivant les instructions indiquées par l'assistant.  
 → Quand le message "La nouvelle caméra vidéo est enregistrée avec succès à Viewnetcam.com" est affiché, fermer la fenêtre d'enregistrement.

L'URL sélectionnée au moment de l'enregistrement peut être utilisée pour l'accès à la caméra vidéo. Cependant, cette URL n'est pas disponible au moment d'accéder à la caméra vidéo à partir de l'ordinateur personnel connecté au même réseau (LAN).

DDNS	
Secteur	Global
Service	Viewnetcam.com
URL personnel(Caméra vidéo)	****.****.****
Votre lien de compte	http://*****
Intervalle d'accès	1h
Méthode de notification de l'adresse IP globale	<input type="radio"/> Normal <input checked="" type="radio"/> Avancé

Valider

### Remarque

- Quand l'enregistrement au service "Viewnetcam.com" est accompli, l'URL enregistrée pour "URL personnel(Caméra vidéo)" est enregistrée. Cela peut prendre environ 30 minutes jusqu'à ce que l'URL de la caméra vidéo enregistrée soit validée.
- Pour annuler l'inscription au service "Viewnetcam.com", accéder au site Web de "Viewnetcam.com" (<http://www.viewnetcam.com/>) ultérieurement.
- Quand "Expiré" est affiché dans l'URL de "Viewnetcam.com" dans la page de paramètres de viewnetcam ou la page d'état, redémarrer la caméra vidéo après l'enregistrement du service "Viewnetcam.com". Après avoir redémarré la caméra vidéo, vérifier que l'URL enregistrée est affichée dans l'URL de "Viewnetcam.com" de [Statut] - [Viewnetcam.com] derrière la page de "Maintenance".
- Il est possible de vérifier l'information enregistrée pour le service "Viewnetcam.com" en accédant à l'URL affichée à côté de "Votre lien de compte". Quand l'URL n'est pas affichée, vérifier que l'ordinateur personnel est connecté à l'Internet et cliquer le bouton [Valider].

## 2 Paramétrages

---

- Si l'accès échoue souvent en raison du changement de l'adresse globale du routeur, saisir une plus petite valeur pour "Intervalle d'accès".

### Vérification des informations enregistrées pour le service "Viewnetcam.com"

Il est possible de vérifier si la caméra vidéo a été enregistrée pour le service "Viewnetcam.com".  
(→page 254)

#### 2.9.6.2 Lorsque "Mise à jour dynamique DNS" est utilisé

DDNS	
Secteur	Global
Service	Mise à jour dynamique DNS
Nom d'hôte	
Intervalle d'accès	24h

Valider

#### [Nom d'hôte]

Saisir le nom d'hôte à utiliser pour le service de mise à jour dynamique DNS.

- **Nombre disponible de caractères** : 3 - 250 caractères  
Saisir sous la forme de "(nom d'hôte). (nom de domaine)".
- **Caractères disponibles** : Les caractères alphanumériques, les deux points (:), le point (.), le trait de soulignement (\_) et le trait d'union (-).
- **Réglage implicite** : Aucun (vide)

#### Remarque

- Se référer à l'administrateur de réseau pour obtenir de plus amples informations sur les noms d'hôte disponibles.

#### [Intervalle d'accès]

Sélectionner l'intervalle pour accéder au service de mise à jour dynamique DNS pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte parmi les options suivantes.

10min./ 20min./ 30min./ 40min./ 50min./ 1h/ 6h/ 24h

- **Réglage implicite** : 24h

### 2.9.6.3 Lorsque “Mise à jour dynamique DNS(DHCP)” est utilisé

#### [Nom d'hôte]

Saisir le nom d'hôte à utiliser pour le service de mise à jour dynamique DNS.

- **Nombre disponible de caractères** : 3 - 250 caractères  
Saisir sous la forme de “(nom d'hôte). (nom de domaine)”.
- **Caractères disponibles** : Les caractères alphanumériques, les deux points (:), le point (.), le trait de soulignement (\_) et le trait d'union (-).
- **Réglage implicite** : Aucun (vide)

#### Remarque

- Se référer à l'administrateur de réseau pour obtenir de plus amples informations sur les noms d'hôte disponibles.

## 2.10 Configurer les paramètres relatifs aux planifications [Planification]

Affiche la page "Planification" qui contient les paramètres relatifs aux planifications comme suit.

- Autorisation d'alarme(Alarme par borne 1, 2, 3) **S4550** **S4150** **X4571** **X4171**
- Autorisation d'alarme(Alarme par borne 1) **S4550** **S4150** **X4571** **X4171**
- Autorisation d'alarme(Alarme par borne 2) **S4550** **S4150** **X4571** **X4171**
- Autorisation d'alarme(Alarme par borne 3) **S4550** **S4150** **X4571** **X4171**
- Autorisation VMD
- Autorisation d'accès
- Enregistrement en mémoire SD
- Fichier de scène
- Transmission d'image périodique FTP
- Autorise la transmission par courrier électronique
- Redémarrer (Planification 5 seulement)

La page "Planification" ne possède que l'onglet [Planification].

Il est possible de paramétrer jusqu'à 5 planifications.

The screenshot displays the 'Planification' configuration interface. It features a list of five scheduling entries, each with a color-coded icon and specific settings. Each entry includes a 'Mode de planification' dropdown set to 'Arrêt', a 'Limites de réglage horaire' section with checkboxes for days of the week (Lun., Mar., Merc., Jeu., Vend., Sam., Dim.) and a '24h' time slot selector. Below the list is a weekly grid with columns for days (Lun., Mar., Merc., Jeu., Vend., Sam., Dim.) and rows for time slots (0:00, 6:00, 12:00, 18:00, 24:00). A 'Valider' button is located at the bottom center.

1. Sélectionner une action à affecter à la planification à partir de "Mode de planification". "Arrêt" est sélectionné comme réglage implicite.

- **Arrêt:** Aucune action ne sera entreprise pour la planification respective.
- **Autorisation d'alarme(Alarme par borne 1, 2, 3)** (S4550) (S4150) (X4571) (X4171) : L'entrée d'alarme (alarme sur borne) sera autorisée pendant la durée de la planification.
- **Autorisation d'alarme(Alarme par borne 1)** (S4550) (S4150) (X4571) (X4171) : L'entrée d'alarme sur borne 1 sera autorisée pendant la durée de la planification.
- **Autorisation d'alarme(Alarme par borne 2)** (S4550) (S4150) (X4571) (X4171) : L'entrée d'alarme sur borne 2 sera autorisée pendant la durée de la planification.

- **Autorisation d'alarme(Alarme par borne 3)** (S4550) (S4150) (X4571) (X4171) : L'entrée d'alarme sur borne 3 sera autorisée pendant la durée de la planification.
- **Autorisation VMD:** La fonction de détection de mouvement vidéo (VMD) sera active pendant la durée de la planification.
- **Autorisation d'accès:** Les utilisateurs dont le niveau d'accès est paramétré sur "2. Com. cam. vid." et "3. En dir. sl" à l'onglet [Auth. util.] (→page 186) peuvent avoir accès à la caméra vidéo uniquement pendant la durée de la planification.
- **Enregistrement sur SD (Débit d'enregistrement):** L'enregistrement SD sera exécuté à l'heure spécifiée dans les limites de la planification. En outre, "Format d'enregistrement" est validé seulement quand il y a un débit.
- **Réglage d'image 1 : Scène 1 :** Les images sont paramétrées sur les paramètres d'image du "Fichier de scène 1" sur l'heure spécifiée dans les limites de la planification. Lorsque la durée spécifiée pour la planification s'est écoulée, les images sont paramétrées sur les paramètres d'image du "Fichier de scène non appliqué".
- **Réglage d'image 1 : Scène 2 :** Les images sont paramétrées sur les paramètres d'image du "Fichier de scène 2" sur l'heure spécifiée dans les limites de la planification. Lorsque la durée spécifiée pour la planification s'est écoulée, les images sont paramétrées sur les paramètres d'image du "Fichier de scène non appliqué".
- **Réglage d'image 1 : Scène 3 :** Les images sont paramétrées sur les paramètres de qualité d'image du "Fichier de scène 3" à l'heure spécifiée dans les limites de la planification. Lorsque la durée spécifiée pour la planification s'est écoulée, le paramétrage de qualité d'image est paramétré sur "Fichier de scène non appliqué".
- **Réglage d'image 1 : Scène 4 :** Les images sont paramétrées sur les paramètres de qualité d'image du "Fichier de scène 4" à l'heure spécifiée dans les limites de la planification. Lorsque la durée spécifiée pour la planification s'est écoulée, le paramétrage de qualité d'image est paramétré sur "Fichier de scène non appliqué".
- **Transmission d'image périodique FTP:** La transmission d'image périodique FTP sera exécutée à l'heure spécifiée dans les limites de la planification.
- **Autorisation de courrier électronique:** Pendant que la planification est paramétrée, une notification par courrier électronique est envoyée à l'apparition d'une alarme.
- **Redémarrer:** La caméra vidéo redémarre à l'heure planifiée. Peut seulement être sélectionné avec Planification 5.

### Remarque

- Sélectionner "Activé" pour "Auth. util." à l'onglet [Auth. util.] de la page "Gestion d'utilisateur" (→page 186) et "Arrêt" pour "Auth. hôte" à la page "Auth. hôte" (→page 190) pour valider "Autorisation d'accès".
  - Lorsque "Enregistrement sur SD (Débit d'enregistrement)" est sélectionné, sélectionner "Débit(1)" ou "Débit(2)" pour "Format d'enregistrement" à l'onglet [Carte de mémoire SD] et sélectionner "Planification" pour "Déclencheur de sauvegarde". (→page 102)
  - Quand "Débits à découpage quarte" est sélectionné pour "Mode de capture d'image", "Transmission d'image périodique FTP" ne peut pas être sélectionné.
2. Sélectionner les jours de la semaine en cochant les cases à cocher respectives.
  3. À partir du menu déroulant, sélectionner l'heure de début de session et l'heure de fin de session de planification.  
Si aucune heure n'est spécifiée, cocher la case à cocher de "24h".
  4. Cliquer le bouton [Valider] une fois les paramètres terminés.  
→ Les résultats seront affichés en bas de la fenêtre.

### Remarque

- Les planifications affichées au bas de la fenêtre peuvent être identifiées par les couleurs attribuées à chaque planification.

## 2.10.1 Comment paramétrer les planifications

Planifications																																																	
Planification 1 (Blanc)	Mode de planification Arrêt																																																
	Limites de réglage horaire <input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. <input type="checkbox"/> 24h : : - : :																																																
Planification 2 (Bleu)	Mode de planification Arrêt																																																
	Limites de réglage horaire <input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. <input type="checkbox"/> 24h : : - : :																																																
Planification 3 (Vert)	Mode de planification Arrêt																																																
	Limites de réglage horaire <input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. <input type="checkbox"/> 24h : : - : :																																																
Planification 4 (Rouge)	Mode de planification Arrêt																																																
	Limites de réglage horaire <input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. <input type="checkbox"/> 24h : : - : :																																																
Planification 5 (Noir)	Mode de planification Arrêt																																																
	Limites de réglage horaire <input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. <input type="checkbox"/> 24h : : - : :																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>0:00</th> <th>6:00</th> <th>12:00</th> <th>18:00</th> <th>24:00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lun.</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Mar.</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Merc.</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Jeu.</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Vend.</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Sam.</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Dim.</td> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table>			0:00	6:00	12:00	18:00	24:00	Lun.						Mar.						Merc.						Jeu.						Vend.						Sam.						Dim.					
	0:00	6:00	12:00	18:00	24:00																																												
Lun.																																																	
Mar.																																																	
Merc.																																																	
Jeu.																																																	
Vend.																																																	
Sam.																																																	
Dim.																																																	
<input type="button" value="Valider"/> <input type="button" value="Retour"/>																																																	

1. Cocher la case à cocher correspondant au jour de la semaine souhaité du paramètre "Planification de transmission d'image FTP".  
→ Le jour de la semaine sélectionné sera validé pour la planification.
2. Pour spécifier l'heure, sélectionner les paramètres souhaités pour "heure" et "minute" à partir du menu déroulant.  
Si aucune heure n'est spécifiée, cocher la case à cocher de "24h".

## 2 Paramétrages

3. Cliquer le bouton [Valider] une fois les paramétrages terminés.  
→ Les résultats seront affichés en bas de la fenêtre.

**Planification**

Planifications

Planification 1 (Blanc)	Mode de planification	Autorisation VMD
	Limites de réglage horaire	<input checked="" type="checkbox"/> Lun. <input checked="" type="checkbox"/> Mar. <input checked="" type="checkbox"/> Merc. <input checked="" type="checkbox"/> Jeu. <input checked="" type="checkbox"/> Vend. <input checked="" type="checkbox"/> Sam. <input checked="" type="checkbox"/> Dim. 24h 09:00 - 17:30
Planification 2 (Bleu)	Mode de planification	Autorisation VMD
	Limites de réglage horaire	<input checked="" type="checkbox"/> Lun. <input checked="" type="checkbox"/> Mar. <input checked="" type="checkbox"/> Merc. <input checked="" type="checkbox"/> Jeu. <input checked="" type="checkbox"/> Vend. <input checked="" type="checkbox"/> Sam. <input checked="" type="checkbox"/> Dim. 24h 23:00 - 07:00
Planification 3 (Vert)	Mode de planification	Transmission d'image périodique FTP
	Limites de réglage horaire	<input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input checked="" type="checkbox"/> Sam. <input checked="" type="checkbox"/> Dim. <input checked="" type="checkbox"/> 24h
Planification 4 (Rouge)	Mode de planification	Arrêt
	Limites de réglage horaire	<input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. 24h
Planification 5 (Noir)	Mode de planification	Arrêt
	Limites de réglage horaire	<input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. 24h

	0:00	6:00	12:00	18:00	24:00
Lun.	[Barre bleue]		[Barre blanche]		[Barre bleue]
Mar.	[Barre bleue]		[Barre blanche]		[Barre bleue]
Merc.	[Barre bleue]		[Barre blanche]		[Barre bleue]
Jeu.	[Barre bleue]		[Barre blanche]		[Barre bleue]
Vend.	[Barre bleue]		[Barre blanche]		[Barre bleue]
Sam.	[Barre bleue]		[Barre blanche]		[Barre bleue]
Dim.	[Barre bleue]		[Barre blanche]		[Barre bleue]

Valider



## 2.10.2 Comment supprimer la planification paramétrée

Planification

Planifications		
Planification 1 (Blanc)	Mode de planification	Autorisation VMD
	Limites de réglage horaire	<input checked="" type="checkbox"/> Lun. <input checked="" type="checkbox"/> Mar. <input checked="" type="checkbox"/> Merc. <input checked="" type="checkbox"/> Jeu. <input checked="" type="checkbox"/> Vend. <input checked="" type="checkbox"/> Sam. <input checked="" type="checkbox"/> Dim. 24h 09:00 - 17:30
Planification 2 (Bleu)	Mode de planification	Autorisation VMD
	Limites de réglage horaire	<input checked="" type="checkbox"/> Lun. <input checked="" type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input checked="" type="checkbox"/> Jeu. <input checked="" type="checkbox"/> Vend. <input checked="" type="checkbox"/> Sam. <input checked="" type="checkbox"/> Dim. 24h 23:00 - 07:00
Planification 3 (Vert)	Mode de planification	Transmission d'image périodique FTP
	Limites de réglage horaire	<input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input checked="" type="checkbox"/> Sam. <input checked="" type="checkbox"/> Dim. 24h : - : - :
Planification 4 (Rouge)	Mode de planification	Arrêt
	Limites de réglage horaire	<input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. 24h : - : - :
Planification 5 (Noir)	Mode de planification	Arrêt
	Limites de réglage horaire	<input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. 24h : - : - :

	0:00	6:00	12:00	18:00	24:00
Lun.	[Barre bleue]		[Barre blanche]		[Barre bleue]
Mar.	[Barre bleue]		[Barre blanche]		[Barre bleue]
Merc.	[Barre bleue]		[Barre blanche]		[Barre bleue]
Jeu.	[Barre bleue]		[Barre blanche]		[Barre bleue]
Vend.	[Barre bleue]		[Barre blanche]		[Barre bleue]
Sam.	[Barre bleue]		[Barre blanche]		[Barre bleue]
Dim.	[Barre bleue]		[Barre blanche]		[Barre bleue]

Valider

1. Supprimer le cochage de la case à cocher correspondant au jour de la semaine paramétré.

## 2 Paramétrages

2. Cliquer le bouton [Valider] une fois les paramétrages terminés.  
→ La planification du jour de la semaine sélectionné sera supprimée.

### Planification

Planifications

Planification 1 (Blanc)	Mode de planification	Arrêt
	Limites de réglage horaire	<input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. 24h [ ] : [ ] - [ ] : [ ]
Planification 2 (Bleu)	Mode de planification	Arrêt
	Limites de réglage horaire	<input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. 24h [ ] : [ ] - [ ] : [ ]
Planification 3 (Vert)	Mode de planification	Arrêt
	Limites de réglage horaire	<input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. 24h [ ] : [ ] - [ ] : [ ]
Planification 4 (Rouge)	Mode de planification	Arrêt
	Limites de réglage horaire	<input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. 24h [ ] : [ ] - [ ] : [ ]
Planification 5 (Noir)	Mode de planification	Arrêt
	Limites de réglage horaire	<input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. 24h [ ] : [ ] - [ ] : [ ]

	0:00	6:00	12:00	18:00	24:00
Lun.					
Mar.					
Merc.					
Jeu.					
Vend.					
Sam.					
Dim.					

Valider

## 2.11 Maintenance de la caméra vidéo [Maintenance]

La vérification d'accès au système, la mise à niveau de la microprogrammation, la vérification d'état et l'initialisation du menu de configuration peuvent être exécutées dans cette page.

La page "Maintenance" a l'onglet [Journal de système], l'onglet [Mi. ni.], l'onglet [Statut], l'onglet [Par défaut] et l'onglet [Données].

### 2.11.1 Vérifier le journal de système [Journal de système]

Cliquer l'onglet [Journal de système] de la page "Maintenance". (→page 66, page 67)

Il est possible de sauvegarder jusqu'à 4 000 journaux de système sur une carte de mémoire SD lorsque la carte de mémoire SD est introduite après avoir sélectionné "Utilisé" pour "Carte de mémoire SD" à l'onglet [Carte de mémoire SD] (→page 99).

Lorsque "Non utilisé" est sélectionné pour "Carte de mémoire SD", jusqu'à 100 journaux de système peuvent être sauvegardés dans la mémoire incorporée de la caméra vidéo.

Lorsque les journaux de système sauvegardés atteignent le nombre maximum, les plus récents journaux de système exécuteront une réécriture des plus anciens journaux de système. Dans ce cas, le plus ancien journal est le premier à subir la réécriture.

Les journaux de système seront affichés par groupe de 100 journaux chacun, et les journaux seront sauvegardés même lorsque l'alimentation de la caméra vidéo est coupée.

Journal de système	Mi. ni.	Statut	Par défaut	Données
<< En dernier 100 << Précédent 100 <span style="float: right;">2/40Page</span> <span style="float: right;">Suivant 100 &gt;&gt;</span>				
No.	Heure et date	Description		

**[<< En dernier 100]** X4571 X4171 X4170

Au moment de cliquer sur "<< En dernier 100", les 100 récents journaux de système seront affichés.

**[Suivant 100 >>]**

Lorsque "Suivant 100 >>" est cliqué, les 100 suivants journaux de système seront affichés.

**[Nombre de pages affiché]** X4571 X4171 X4170

La page ouverte actuellement sera affichée dans le format "page/page totale".

**[<< Précédent 100]**

Lorsque "<< Précédent 100" est cliqué, les 100 précédents journaux de système seront affichés.

**[No.]**

Le numéro de série de journal de système sera affiché.

**[Heure et date]**

L'heure et la date lors de l'occurrence d'une erreur seront affichées.

**Remarque**

- Lorsque "Arrêt" est sélectionné pour "Format d'affichage de l'heure" à l'onglet [Base] (→page 90), l'heure et la date des journaux seront affichés dans le format d'affichage de 24 heures.

**[Description]**

Les descriptions relatives au journal de système seront affichées. Pour obtenir de plus amples informations sur les journaux de système, se référer à la page 266.

## 2.11.2 Mise à niveau de la microprogrammation [Mi. ni.]

Cliquer l'onglet [Mi. ni.] de la page "Maintenance". (→page 66, page 67)

La microprogrammation actuelle peut être vérifiée et mise à niveau sur la version la plus récente sur cette page. Prendre contact avec le distributeur pour obtenir de plus amples renseignements sur la mise à niveau de la microprogrammation.

Journal de système		Mi. ni.	Statut	Par défaut	Données
No. de modèle	[Valeur]				
Adresse MAC	[Valeur]				
Numéro de série	[Valeur]				
Version de la microprogrammation	[Valeur]				
Adresse IPv6	Lienlocal	[Valeur]			
	Statique	[Valeur]			
	RA	[Valeur]			
	DHCPv6	[Valeur]			
Compteur d'installation de logiciel de visionneuse	[Valeur]				
Temps écoulé depuis la date de fabrication	[Valeur]				

[Logiciel ext >>](#)

[Parcourir...](#)

Ramener param. rég. impli. mise à niveau term.  
(exception param. réseau) **Exécuter**

Ne pas réinitialiser les paramètres sur le réglage implicite une fois la mise à niveau terminée.

Le fichier HTML est toujours initialisé après la mise à niveau.

Télécharger la plus récente microprogrammation à partir de notre site Web suivant.

Remarque : Connexion Internet requise pour visionner cette page.

- Dans le cas d'une utilisation en dehors du Japon.  
<http://security.panasonic.com/support/>
- Dans le cas d'une utilisation dans le Japon.  
<http://sol.panasonic.biz/security/support/index.html>

Il faut jusqu'à 8 minutes pour terminer la mise à niveau.  
Veuillez attendre et ne pas utiliser le navigateur pendant le déroulement de cette opération.

**[No. de modèle], [Adresse MAC], [Numéro de série], [Version de la microprogrammation], [Adresse IPv6], [Compteur d'installation de logiciel de visionneuse], [Temps écoulé depuis la date de fabrication]**

Les informations à propos de chaque rubrique seront affichées.

### [Logiciel ext. >>]

Un lien pour l'écran de logiciel d'extension est affiché.

Se référer à notre site Web (<https://security.panasonic.com/kms/>) pour obtenir de plus amples informations au sujet du logiciel d'extension.

1. Prendre contact avec le distributeur et télécharger la plus récente microprogrammation sur l'ordinateur personnel.

### **IMPORTANT**

- Un vide (un espace) ne peut pas être utilisé comme nom de répertoire où la microprogrammation téléchargée doit être sauvegardée.
2. Cliquer le bouton [Parcourir...] et spécifier la microprogrammation téléchargée.

#### **Remarque**

- La dernière mise à jour de la microprogrammation est placée sur notre site Web.
    - Lorsque la caméra vidéo est employée au Japon  
<https://sol.panasonic.biz/security/support/index.html>
    - Lorsque la caméra vidéo est employée en dehors du Japon  
<https://security.panasonic.com/support/>
  - Pour visionner le site Web, il est nécessaire d'être connecté à l'Internet.
3. Cliquer le bouton radio respectif de l'option souhaitée pour déterminer s'il faut ou non initialiser les paramètres après avoir mis à niveau la microprogrammation.

**Réglage implicite :** Ne pas réinitialiser les paramètres sur le réglage implicite une fois la mise à niveau terminée.

#### **Remarque**

- Noter que les paramètres ne peuvent pas être restaurés après qu'une initialisation ait été faite.
4. Cliquer le bouton [Exécuter].

→ Une fenêtre de confirmation sera affichée.

### **IMPORTANT**

- Après la mise à niveau, s'assurer de vérifier la version sur cette page.
- Supprimer les fichiers provisoires internet une fois la mise à niveau terminée. (→page 271)
- Effectuer la mise à niveau de la microprogrammation en utilisant un ordinateur personnel se trouvant dans le même sous-réseau que l'appareil.
- Suivre les instructions du distributeur pendant la mise à niveau de la microprogrammation.
- Lors de la mise à niveau du logiciel d'application, utiliser le fichier spécifié (extension : .img) pour mettre à niveau la microprogrammation.

Le nom de la microprogrammation à utiliser pour faire la mise à niveau doit être "nom modèle (utiliser des lettres minuscules. "WV-" n'est pas requis.)\_xxxxx.img".

\* ("xxxxx" indique la version de la microprogrammation.)

- S'assurer que l'alimentation de la caméra vidéo n'est pas coupée pendant le déroulement de la mise à niveau.
- N'exécuter aucune opération pendant le déroulement de la mise à niveau et attendre jusqu'à ce qu'elle soit complètement terminée.
- Les paramètres de réseau suivants ne seront pas réinitialisés lorsque la mise à niveau de la microprogrammation est faite après avoir sélectionné "Ramener param.rég.implicit.mise à niveau term. (exception param.réseau)".

Paramètres d'adresse de serveur primaire et d'adresse de serveur DNS secondaire pour IPv4, adresse de serveur DNS primaire et adresse de serveur DNS secondaire pour IPv6, Activé/Arrêt pour DHCP, adresse IP, masque de réseau, passerelle par réglage implicite, port HTTP, port HTTPS, protocole de connexion (HTTP/HTTPS), clé CRT, Certificat CA, paramètre UPnP, vitesse de ligne, contrôle de la bande passante (débit binaire), heure et date

- Le logiciel de visionneuse utilisé sur chaque ordinateur personnel doit être couvert par une licence individuelle. Se renseigner auprès du distributeur en ce qui concerne l'attribution de licence.

### 2.11.3 Vérifier l'état [Statut]

Cliquer l'onglet [Statut] de la page "Maintenance". (→page 66, page 67)  
L'état de cette caméra vidéo peut être vérifié à partir de cette page.

Journal de système	Mi. ni.	Statut	Par défaut	Données
Viewnetcam.com				
Serveur		www.viewnetcam.com		
Statut		Enregistré		
URL personnel(Caméra vidéo)				
UPnP				
Numéro de port(HTTP)		-		
Statut		Enregistré		
Numéro de port(HTTPS)		-		
Statut		Enregistré		
Adresse globale routeur				
Auto-vérification				
Matériel 1		0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-00		
Carte de mémoire SD				
No. de modèle		SD1000		
No. de série		00000000000000000000000000000000		
Capacité disponible		#####		
Durée d'exécution		00:00:00.000000		
Temps de réécriture		00		
No.	Heure et date	Description		
1	00:00:00.000000	00:00:00.000000		

## Viewnetcam.com

### [Serveur]

L'URL du serveur de service "Viewnetcam.com" sera affichée.

### [Statut]

L'état de l'enregistrement pour "Viewnetcam.com" sera affiché.

### [URL personnel(Caméra vidéo)]

L'URL de la caméra vidéo enregistrée pour "Viewnetcam.com" sera affichée.

## UPnP

### [Numéro de port(HTTP), Numéro de port(HTTPS)]

Le numéro de port qui est paramétré pour le suivi de port UPnP sera affiché.

**[Statut]**

L'état de suivi de port sera affiché.

**[Adresse globale routeur]**

L'adresse globale du routeur sera affichée.

**Auto-vérification**

Le résultat de l'auto-vérification du matériel sera affiché.

**Remarque**

- Se référer à notre site Web (<https://security.panasonic.com/support/info/>) pour obtenir de plus amples informations à propos des états affichés (relatifs au service "Viewnetcam.com", à la fonction UPnP ou à l'auto-vérification).

**Carte de mémoire SD****[No. de modèle]**

Affiche le numéro de modèle de la carte de mémoire SD.

Si l'information sur le numéro de modèle n'a pas pu être obtenue, "Erreur de lecture" est affiché. Si la carte de mémoire SD n'est pas utilisée, "Non utilisé" est affiché. Dans d'autres cas, "Inconnu" est affiché.

**[Numéro de série]**

Affiche le numéro de série de la carte de mémoire SD.

Si l'information sur le numéro de série n'a pas pu être obtenue, "Inconnu" est affiché.

**[Capacité disponible]**

Affiche la capacité disponible et la capacité totale de la carte de mémoire SD.

Ce sont les mêmes informations qui sont affichées dans [Capacité disponible] des informations à propos de la carte de mémoire SD à l'onglet [Carte de mémoire SD] de la page "Base".

**[Durée d'exécution]**

Affiche la durée pendant laquelle la carte de mémoire SD a été insérée et été utilisée avec la caméra vidéo.

Si la durée pendant laquelle la carte de mémoire SD n'a pas été utilisée ne peut pas être obtenue, "Inconnu" est affiché.

"Durée d'exécution" est mis à jour toutes les heures.

**[Temps de réécriture]**

Affiche le nombre de réécritures tel qu'il est calculé à partir de la capacité totale de la carte de mémoire SD, le nombre de fois que la caméra vidéo a sauvegardé des fichiers sur la carte de mémoire SD et les tailles de fichier.

Si le nombre de réécritures ne peut pas être calculé, "Inconnu" est affiché.

**Remarque**

- Étant donné que les valeurs de fréquence de réécriture sont essentiellement des évaluations calculées par la caméra vidéo, elles peuvent différer du nombre réel de réécritures.

**[No.] / [Heure et date] / [Description] de journal**

Affiche le journal relatif à la carte de mémoire SD.

Catégorie	Indication	Description
Carte de mémoire SD	<SD> Formatage	Formater avec succès la carte de mémoire SD.
	<SD> Erreur de formatage	L'erreur s'est produite en formatant la carte de mémoire SD.
	<SD> Protection en écriture Activé (Carte verrouillée)	Une carte de mémoire SD protégée en écriture est introduite.
	<SD> Erreur de détection	La carte de mémoire SD n'a pas pu être reconnue correctement.
	<SD> Erreur d'écriture	Une erreur s'est produite pendant l'écriture sur la carte de mémoire SD.
	<SD> Erreur de lecture	Une erreur s'est produite pendant la lecture de la carte de mémoire SD.
	<SD> Erreur de suppression	Une erreur s'est produite pendant la suppression de données de la carte de mémoire SD.
	<SD> Erreur de système de fichiers	Une erreur s'est produite dans le système de fichiers de la carte de mémoire SD.
<SD> Erreur non définie	Une erreur autre que celles susmentionnées s'est produite pour la carte de mémoire SD.	

### **IMPORTANT**

- Afin de pouvoir utiliser correctement cette fonction, formater la carte de mémoire SD avec la caméra vidéo avant de l'utiliser.
- Lors de l'utilisation de cartes de mémoire SD qui ont déjà été utilisées sur d'autres périphériques tels que des ordinateurs personnels, l'information exacte risque de ne pas pouvoir être affichée.
- Jusqu'à 30 journaux de cartes de mémoire SD peuvent être sauvegardés dans la mémoire incorporée de la caméra vidéo. Lorsque les journaux de système sauvegardés atteignent le nombre maximum, les plus récents journaux de système exécuteront une réécriture des plus anciens journaux de système.

### **Remarque**

- Se référer à notre site Web (<https://security.panasonic.com/support/info/>) pour obtenir de plus amples informations à propos des états affichés (relatifs au service "Viewnetcam.com", à la fonction UPnP ou à l'auto-vérification).

## **2.11.4 Réinitialisation des paramétrages/Redémarrage de la caméra vidéo [Par défaut]**

Cliquer l'onglet [Par défaut] de la page "Maintenance". (→page 66, page 67)



L'initialisation des paramètres et des données HTML de la caméra vidéo ainsi que le redémarrage de la caméra vidéo peuvent être exécutés sur cette page.

Journal de système	Mi. ni.	Statut	Par défaut	Données
Ramener tous les paramètres sur leur réglage implicite (à l'exception des paramètres de réseau)		Exécuter		
Charger le fichier HTML à réglage implicite (menu de configuration).		Exécuter		
Ramener les paramètres sur leur réglage implicite et charger les fichiers HTML à réglage implicite.		Exécuter		
Redémarrer		Exécuter		

### **[Ramener tous les paramètres sur leur réglage implicite (à l'exception des paramètres de réseau)]**

Cliquer le bouton [Exécuter] pour réinitialiser les paramètres sur les paramètres par réglage implicite. Noter que les paramètres de réseau ne seront pas réinitialisés. Il est impossible d'utiliser la caméra vidéo pendant environ 3 minutes après avoir fait l'initialisation.

### **[Charger le fichier HTML à réglage implicite (menu de configuration).]**

Cliquer le bouton [Exécuter] pour réinitialiser les fichiers HTML sur les paramètres par réglage implicite. Il est impossible d'utiliser la caméra vidéo pendant environ 3 minutes après avoir fait l'initialisation.

### **[Ramener les paramètres sur leur réglage implicite et charger les fichiers HTML à réglage implicite.]**

Cliquer le bouton [Exécuter] pour réinitialiser les paramètres de la caméra vidéo et les fichiers HTML sur les paramètres par réglage implicite. Noter que les paramètres de réseau ne seront pas réinitialisés. Il est impossible d'utiliser la caméra vidéo pendant environ 3 minutes après avoir fait l'initialisation.

### **[Redémarrer]**

Cliquer le bouton [Exécuter] pour redémarrer la caméra vidéo. Il est impossible de commander la caméra vidéo pendant environ 2 minutes après avoir redémarré la caméra vidéo.

#### **Remarque**

- Pour obtenir de plus amples informations à propos de l'initialisation des paramètres réseau, se référer à la section Informations importantes se trouvant sur le CD-ROM fourni.
- Si "Diag." de l'alarme ou la fonction de notification de courrier électronique est sélectionnée, une notification de l'erreur sera envoyée à "Destination d'adresse de courrier élect." ou à "Destination de notification" quand une erreur se produit comme dans le cas où aucune carte de mémoire SD n'est insérée après la relance du système ou qu'une carte de mémoire SD se bloque au moment de son insertion.

## **2.11.5 Données des paramètres/Sauvegarde ou restauration des journaux [Données]**

Cliquer l'onglet [Données] de la page "Maintenance". (→page 66, page 67)

## 2 Paramétrages

Les paramétrages relatifs à la sauvegarde de secours ou à la restauration des données de paramétrage et à la sauvegarde des journaux peuvent être configurés dans cette section.

Journal de système	Mi. ni.	Statut	Par défaut	Données
<b>Sauvegarde</b>				
Données de configuration	<b>Exécuter</b>			
Fichier de scène	<b>Exécuter</b>			
Journaux	<b>Exécuter</b>			
<b>Restaurer</b>				
Données de configuration	[Parcourir...] <input checked="" type="radio"/> Restaurer tous les paramètres. <input type="radio"/> Restaurer tous les paramètres exceptés les paramètres réseau. <b>Exécuter</b>			
Fichier de scène	[Parcourir...] <b>Exécuter</b>			

Cela prendra environ 2 minutes pour que la restauration soit complètement terminée. Veuillez attendre et ne pas commander le navigateur pendant le déroulement de cette opération.

## Sauvegarde

### [Données de configuration]

Cliquer sur le bouton [Exécuter] pour faire la sauvegarde des données de configuration de la caméra vidéo sur un ordinateur personnel.

### [Fichier de scène]

Cliquer sur le bouton [Exécuter] pour faire la sauvegarde des fichiers de scène de la caméra vidéo sur un ordinateur personnel.

### [Journaux]

Cliquer sur le bouton [Exécuter] pour faire la sauvegarde des données de journaux de la caméra vidéo sur un ordinateur personnel.

## **IMPORTANT**

- Lorsque la sauvegarde de secours des paramètres et des journaux est effectuée, la création des fichiers de sauvegarde de secours prend du temps.
- Quand l'opération de sauvegarde de secours prend 10 minutes ou plus, un dépassement du délai accordé pour la communication risque de se produire. Dans ce cas, toutes les données de sauvegarde de secours risquent de ne pas pouvoir être obtenues. Par conséquent, nous recommandons de réaliser les opérations de sauvegarde de secours dans un délai de 10 minutes. Il est également possible de vérifier si les données exactes ont été obtenues en restaurant les données obtenues (à l'exclusion des données de journal).

## Restaurer

### [Données de configuration]

Appuyer sur le bouton [Parcourir...] et sélectionner les fichiers de données de configuration à restaurer.

Cliquer le bouton radio respectif de l'option souhaitée pour déterminer s'il faut ou non initialiser également le contenu des paramètres relatifs au réseau.

Cliquer sur le bouton [Exécuter] pour commencer la restauration. N'exécuter aucune opération tant que la restauration n'est pas terminée. (La caméra vidéo sera redémarrée quand la restauration sera terminée.)  
Veiller à paramétrer le nom de fichier des fichiers de données de configuration utilisés en restaurant sur "nom de modèle.dat". (Le nom de modèle doit être inscrit en lettres minuscules et "WV-" n'est pas nécessaire.)

### **IMPORTANT**

- Quand 5 minutes ou plus sont exigées pour restaurer les fichiers de données de configuration, il y a une possibilité que la restauration échouera parce que ou pour des raisons telles que des déconnexions de la transmission.  
Dans ce cas, restaurer à nouveau les fichiers de données de configuration.

### **Remarque**

- Les opérations de restauration pour des données de configuration ne sont pas appliquées aux paramètres associés HTTPS.

### **[Fichier de scène]**

Appuyer sur le bouton [Parcourir...] et sélectionner les fichiers de scène à restaurer.

Cliquer sur le bouton [Exécuter] pour commencer la restauration. N'exécuter aucune opération tant que la restauration n'est pas terminée.

Veiller à paramétrer le nom de fichier des données de fichier de scène utilisés en restaurant sur "model name.txt". (Le nom de modèle doit être inscrit en lettres minuscules et "WV-" n'est pas nécessaire.)

## 2.12 Affichage de site Web de support Panasonic [Support]

Les méthodes permettant d'accéder au site Web de support Panasonic sont expliquées à la page "Support".



Pour accéder au site Web de support Panasonic à partir d'un navigateur, cliquer sur le lien pour la page de support.

Pour accéder à partir d'un téléphone cellulaire/terminal mobile, scanner "Matrice de données" ou "Code QR" avec votre téléphone cellulaire/terminal mobile pour afficher le site Web de support Panasonic.

Si vous ne pouvez pas afficher le site Web, accéder au site Web de Panasonic ([https://security.panasonic.com/support/qr\\_sp\\_select/](https://security.panasonic.com/support/qr_sp_select/)).

## 3 Autres


### 3.1 Utilisation du CD-ROM

#### 3.1.1 À propos du programme de lancement de CD

Lorsque le CD-ROM fourni est inséré dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur personnel, le logiciel de démarrage de CD démarre automatiquement et l'accord de licence est affiché. Lire l'Accord et sélectionner "I accept the terms in the license agreement" puis cliquer sur "OK".

La fenêtre de lancement de CD est affichée.

- Si la fenêtre du programme de lancement n'est pas affichée, double-cliquer sur le fichier "CDLauncher.exe" qui se trouve sur le disque CD-ROM.

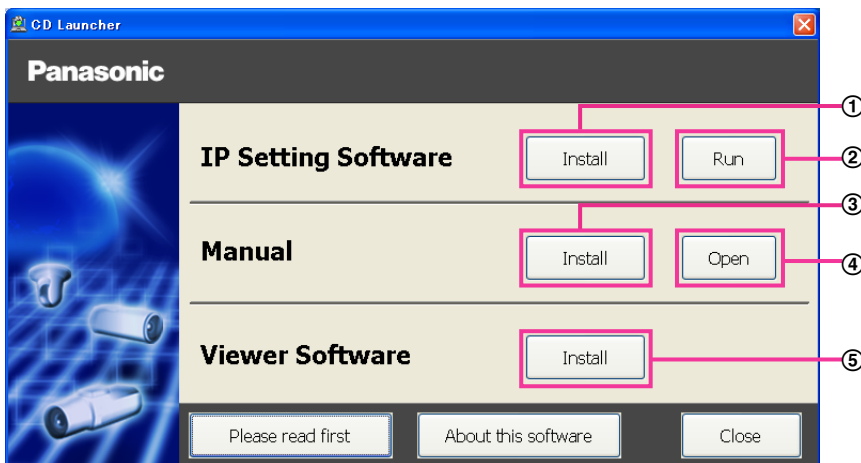


En utilisant le disque CD-ROM fourni, les opérations suivantes peuvent être effectuées.

- ① Le "IP Setting Software" Panasonic peut être installé sur l'ordinateur personnel. (→page 261)
- ② Les paramètres relatifs au réseau de caméra vidéo peuvent être paramétrés à partir du "IP Setting Software" Panasonic. (→page 263)
- ③ Les manuels peuvent être installés sur l'ordinateur personnel. (→page 262)
- ④ Vous pouvez également visionner les manuels sans les installer sur l'ordinateur personnel en cliquant sur le bouton [Open].
- ⑤ Le logiciel de visionneuse peut être installé sur l'ordinateur personnel. (→page 262)

### 3.1.2 Installation du “IP Setting Software” Panasonic

À partir de la fenêtre de programme de lancement de CD, cliquer sur le bouton [Install] placé à côté de [IP Setting Software] pour afficher la fenêtre d’installation de “IP Setting Software” Panasonic. Confirmer les paramètres suivants avant de démarrer l’installation.

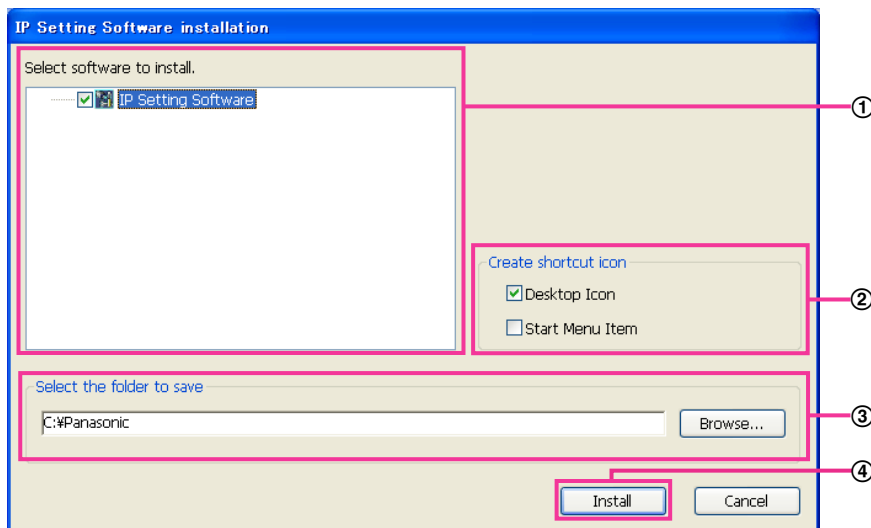


- ① Sélectionner le “IP Setting Software” Panasonic à installer.
- ② Sélectionner l’emplacement où créer l’icône de raccourci de paramétrage IP Panasonic quand le “IP Setting Software” Panasonic est installé.
- ③ Spécifier quel est le dossier sur l’ordinateur personnel dans lequel installer “IP Setting Software” Panasonic.
- ④ Cliquer sur le bouton [Install] pour commencer l’installation.

#### Remarque

- Pour désinstaller le “IP Setting Software” Panasonic, supprimer l’icône de raccourci d’où vous l’avez spécifié pour l’installer (la valeur par défaut est sur le bureau) pendant l’installation et le dossier [EasyIPConfig] du dossier (la valeur par défaut est C:\Panasonic) que vous avez spécifié pendant l’installation.

### 3.1.3 Installation des manuels

À partir de la fenêtre de programme de lancement de CD, cliquer sur le bouton [Install] placé à côté de [Manual] pour afficher la fenêtre d'installation de manuel. Confirmer les paramètres suivants avant de démarrer l'installation.

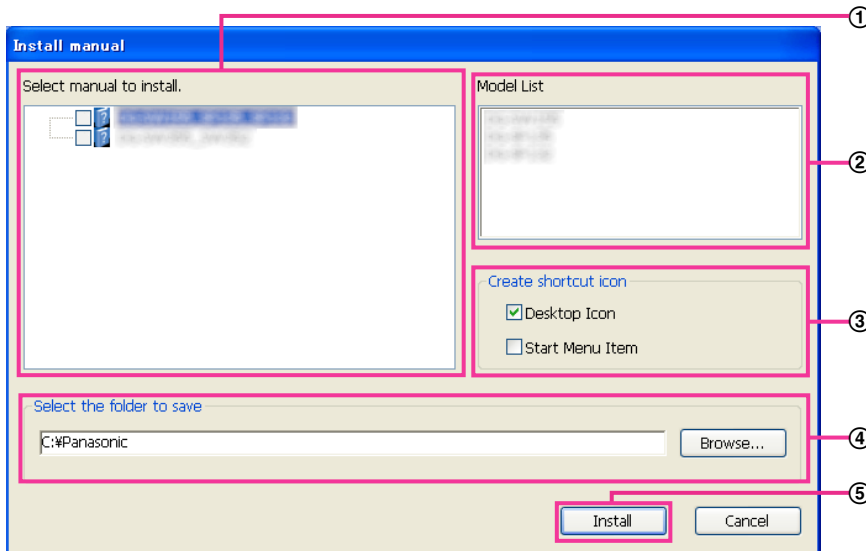

- ① Sélectionner quels sont les manuels à installer. Les modèles de caméra vidéo que les manuels prennent en charge sont affichés dans ② "Model List".
- ② Les modèles de caméra vidéo qui sont pris en charge par les manuels sélectionnés dans ① sont affichés ici.
- ③ Sélectionner l'emplacement où créer l'icône de raccourci des manuels lors de l'installation des manuels.
- ④ Spécifier quel est le dossier sur l'ordinateur personnel dans lequel installer les manuels.
- ⑤ Cliquer sur le bouton [Install] pour commencer l'installation.

#### Remarque

- Pour désinstaller les manuels, supprimer l'icône de raccourci d'où vous avez spécifié pour l'installer (la valeur par défaut est sur le bureau) pendant l'installation et le dossier [Manual] du dossier (la valeur par défaut est C:\Panasonic) que vous avez spécifié pendant l'installation.

### 3.1.4 Installation du logiciel de visionneuse

Pour pouvoir afficher les images H.265 (ou H.264), envoyer / recevoir des données de son vers / depuis la caméra vidéo, et afficher les journaux ou visionner les images sauvegardées sur la carte de mémoire SD, le logiciel de visionneuse Viewer Software (ActiveX®) "Network Camera View 4S" doit être installé. À partir de la fenêtre de programme de lancement de CD, cliquer sur le bouton [Install] placé à côté de [Viewer Software] et se conformer aux instructions affichées dans la fenêtre pour exécuter l'installation du logiciel. Un message est affiché si un ordinateur personnel sur lequel le logiciel de visionneuse n'est pas installé essaie d'accès à la caméra vidéo. Suivre les instructions qui sont affichées dans la fenêtre pour installer le logiciel. Pour obtenir de plus amples informations, se référer à la page 4.

#### Remarque


- Pour désinstaller le logiciel de visionneuse, suivre les étapes indiquées ci-dessous selon le système d'exploitation utilisé sur votre ordinateur personnel.  
Supprimer [Network Camera View 4S] du [Panneau de configuration] - [Programmes] - [Désinstaller un programme].

### 3.1.5 Configurer les paramètres de réseau de la caméra vidéo en utilisant le “IP Setting Software” Panasonic

Il est possible d'exécuter les paramètres de réseau de la caméra vidéo en utilisant le “IP Setting Software” qui se trouve sur le CD-ROM fourni. Quand plusieurs caméras vidéo sont raccordées, il est nécessaire de configurer les paramètres de réseau de chaque caméra vidéo indépendamment. Si le logiciel “IP Setting Software” Panasonic ne fonctionne pas, accéder à la page “Réseau” du menu de configuration de la caméra vidéo dans le navigateur et exécuter les paramètres séparément. (→page 195)

#### **IMPORTANT**

- La fenêtre intitulée “Alerte de sécurité Windows” risque d'apparaître au moment du lancement de “IP Setting Software”. Dans ce cas, désactiver “Contrôle de compte d'utilisateur” à partir du panneau de configuration.
  - Le “IP Setting Software” Panasonic est inopérant dans d'autres sous-réseaux par l'intermédiaire du même routeur.
  - Cette caméra vidéo ne peut pas être affichée ou réglée avec une version plus ancienne du “IP Setting Software” (version 2.xx).
  - Par surcroît de sécurité, dans “IP Setting Software”, “Paramètres de réseau” de la caméra vidéo à configurer ne peut pas être modifié tant qu'environ 20 minutes ne se sont pas écoulées après la mise sous tension de la caméra vidéo. (Quand la période effective est réglée sur “20 min seulement” dans “Configuration rapide de IP”.) Cependant, les paramètres peuvent être modifiés après que 20 minutes se soient écoulées pour les caméras vidéo actuellement réglées en mode de paramétrage initial.
1. Pour démarrer le “IP Setting Software” Panasonic, cliquer sur le bouton [Run] placé à côté de [IP Setting Software] à partir de la fenêtre de menu de programme de lancement de CD, ou double-cliquer sur l'icône de raccourci produite après l'installation du logiciel sur l'ordinateur personnel.
    - L'accord de licence sera affiché. Lire l'Accord et sélectionner “I accept the terms in the license agreement” puis cliquer sur [OK].
    - L'écran “IP Setting Software” est affiché. Si une caméra vidéo est détectée, les informations qui la concernent, telles que l'adresse MAC et l'adresse IP, sont affichées.
  2. Cliquer le bouton [Access Camera] après avoir sélectionné l'adresse MAC ou l'adresse IP de la caméra vidéo à configurer.

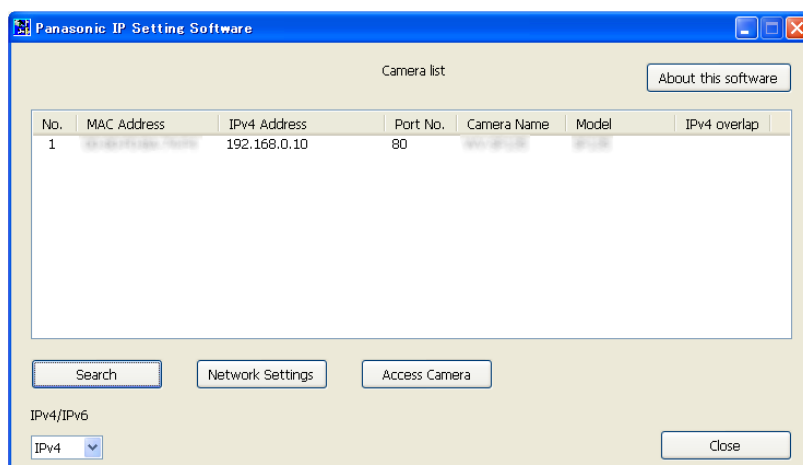

#### **Remarque**

- Quand un serveur DHCP est utilisé, l'adresse IP attribuée à la caméra vidéo peut être affichée en cliquant le bouton [Search] de “IP Setting Software”.

- Quand des adresses IP doubles sont employées, le numéro de la caméra vidéo l'adresse double est affiché en chevauchement.
  - L'information de caméra vidéo affichée n'est pas automatiquement mise à jour. Cliquer sur le bouton [Search] pour faire la mise à niveau des caméras vidéo.
  - Il est possible de changer l'affichage "Camera list" entre les adresses IPv4 et les adresses IPv6 selon le protocole en service.
  - L'information affichée peut être triée en cliquant sur le titre de chaque rubrique affichée.
  - Quand le bouton [Network Settings] est cliqué, l'écran "Network Settings" est affiché et les paramètres réseau peuvent être modifiés. Pour obtenir de plus amples renseignements, référez-vous à la page 264.
3. Lorsque l'écran d'installation de logiciel de visionneuse "Network Camera View 4S" apparaît, suivre les instructions sur l'écran pour installer le logiciel. (Le logiciel de visionneuse "Network Camera View 4S" est installé à partir de la caméra vidéo.)
- La page "En direct" provenant de la caméra vidéo apparaît.
  - Si le logiciel de visionneuse "Network Camera View 4S" ne peut pas être installé ou si les images ne sont pas affichées, cliquer sur le bouton [Install] placé à côté de [Viewer Software] sur la fenêtre de lancement de CD pour installer le logiciel.

#### Modification des Paramétrages de réseau

Lorsque des paramétrages relatifs aux paramétrages de réseau sont modifiés, tels que le mode de connexion, l'adresse IP et le masque de sous-réseau, cliquer sur le bouton [Network Settings] dans l'écran [IP Setting Software].

L'écran "Network Settings" est affiché. Saisir chaque rubrique puis cliquer sur le bouton [Save].

Network Settings

Network Settings  StaticIP  DHCP  
 Auto(AutoIP)  Auto(Advanced)

Port No.

IPv4 Address

Subnet Mask

Default Gateway

DNS  Auto  Manual

Primary DNS

Secondary DNS

Wait for camera restarting.



**Remarque**

- En supprimant le cochage dans la case à cocher “Wait for camera restarting.”, plusieurs caméras vidéo peuvent être configurées en continu.
- Pour de plus amples informations au sujet de chaque paramétrage de la page “Paramétrages de réseau”, se référer à la page 195.

**IMPORTANT**

- Il faut parfois environ 2 minutes pour que le téléchargement des paramètres vers la caméra vidéo soit terminé après avoir cliqué le bouton [Save]. Les paramètres risquent d’être invalidés lorsque le câble LAN est débranché avant que le téléchargement soit complètement terminé. Dans ce cas, configurer encore une fois les paramètres.
- Si un pare-feu (logiciel inclus) est utilisé, autoriser l’accès à tous les ports UDP.

## 3.2 À propos du journal de système affiché

### Indications d'erreur relatives à SMTP

Catégorie	Indication	Description
Erreur de serveur POP3	Erreur d'authentification.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le nom de l'utilisateur ou le mot de passe saisi est inexact. Vérifier si les paramètres de courrier électronique sont configurés correctement.</li> </ul>
	Échec à retrouver le serveur POP3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'adresse IP du serveur est peut-être inexacte. Vérifier si l'adresse IP du serveur est configurée correctement.</li> <li>Le serveur POP3 est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau.</li> </ul>
Erreur de serveur SMTP	Erreur d'authentification.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le nom de l'utilisateur ou le mot de passe saisi est inexact. Vérifier si les paramètres de courrier électronique sont configurés correctement.</li> </ul>
	Échec à résoudre l'adresse de serveur d'email du DNS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'adresse IP spécifiée du serveur DNS est peut être inexacte. Vérifier si les paramètres DNS ont été configurés correctement.</li> <li>Le serveur DNS est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau.</li> </ul>
	Échec à retrouver le serveur SMTP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'adresse IP du serveur est peut-être inexacte. Vérifier si l'adresse IP du serveur est configurée correctement.</li> <li>Le serveur SMTP est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau.</li> </ul>
Erreur interne	Erreur non définie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Une erreur s'est produite dans la fonction de courrier électronique. Vérifier si les paramètres de courrier électronique sont configurés correctement.</li> </ul>

### Indications d'erreur relatives à FTP

Catégorie	Indication	Description
Erreur de serveur FTP	Échec à résoudre l'adresse de serveur FTP du DNS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le serveur FTP est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau.</li> </ul>
	Échec à retrouver le serveur FTP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'adresse IP du serveur est peut-être inexacte. Vérifier si l'adresse IP du serveur est configurée correctement.</li> </ul>

Catégorie	Indication	Description
Erreur de connexion	Erreur de transfert de fichier.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le paramétrage de serveur FTP est peut être inexact. Vérifier si les paramètres FTP ont été configurés correctement.</li> <li>Les paramètres relatifs à la rubrique indiquée sont peut être inexacts. Vérifier si les paramètres FTP ont été configurés correctement.</li> </ul>
	Erreur de mode passif.	
	Échec de sortie de système.	
	Échec à changer de répertoire.	
	Le nom d'utilisateur et le mot de passe ne sont pas corrects.	
Erreur interne	Erreur non définie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Une erreur s'est produite dans la fonction FTP. Vérifier si les paramètres FTP ont été configurés correctement.</li> </ul>

### Indications d'erreur relatives à "Viewnetcam.com"

Catégorie	Indication	Description
Erreur de test d'accès	Échec de test d'accès	<ul style="list-style-type: none"> <li>La fonction de suivi de port risque de ne pas être configurée pour le routeur. Se référer aux manuels fournis avec le routeur en service pour valider le paramétrage UPnP.</li> </ul>
Erreur de service "Viewnetcam.com"	Échec à résoudre l'adresse de serveur Viewnetcam.com du DNS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'adresse IP spécifiée du serveur DNS est peut être inexacte. Vérifier si les paramètres DNS ont été configurés correctement.</li> <li>Le serveur DNS est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau.</li> </ul>
Erreur de connexion	Aucune réponse du serveur Viewnetcam.com.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le serveur "Viewnetcam.com" est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau.</li> </ul>
	Erreur de transfert de fichier.	
Erreur interne	Erreur non définie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Une erreur relative à la fonction "Viewnetcam.com" s'est produite. Vérifier si les paramètres "Viewnetcam.com" ont été configurés correctement.</li> </ul>

### Indications d'erreur relative à mise à jour de dynamique DNS

Catégorie	Indication	Description
Erreur de serveur DDNS	Échec à résoudre l'adresse de serveur DDNS à partir du DNS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'adresse IP spécifiée du serveur DNS est peut être inexacte. Vérifier si les paramètres DNS ont été configurés correctement.</li> <li>Le serveur DNS est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau.</li> </ul>

Catégorie	Indication	Description
Erreur de connexion	Aucune réponse du serveur DDNS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le serveur DDNS est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau.</li> </ul>
	Le même nom d'hôte a été enregistré.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le même nom d'hôte est déjà enregistré dans le serveur DDNS. Vérifier si les paramètres de mise à jour DDNS ont été configurés correctement.</li> </ul>
Erreur interne	Erreur non définie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Une erreur s'est produite dans la fonction DDNS. Vérifier si les paramètres de mise à jour DDNS ont été configurés correctement.</li> </ul>

### Indications d'erreur relatives à NTP

Catégorie	Indication	Description
Erreur de connexion	Aucune réponse du serveur NTP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'adresse IP du serveur est peut-être inexacte. Vérifier si l'adresse IP du serveur est configurée correctement.</li> <li>Le serveur NTP est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau.</li> </ul>
Erreur interne	Erreur non définie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Une erreur s'est produite dans la fonction NTP. Vérifier si les paramètres de serveur NTP sont configurés correctement.</li> </ul>
Réussite de synchronisation avec le serveur NTP.	Réussite de mise à niveau NTP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réussite de la correction horaire.</li> </ul>

### Indications de journal relatif à HTTPS

Catégorie	Indication	Description
HTTPS	Certificat requis - Généré	<ul style="list-style-type: none"> <li>La délivrance de CSR (demande de signature de certificat) est terminée.</li> </ul>
	Certificat CA - Installé	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'installation du certificat CA est terminée.</li> </ul>
	Certificat CA - Effacé	<ul style="list-style-type: none"> <li>La suppression du certificat CA est terminée.</li> </ul>
	Clé CRT précédente - Appliqué	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'ancienne clé CRT est appliquée.</li> </ul>
	Clé CRT - Génère	<ul style="list-style-type: none"> <li>La délivrance de la clé CRT est terminée.</li> </ul>

## Indications de journal relatives à l'accès au système

Catégorie	Indication	Description
Accès au système	Nom d'utilisateur ou adresse IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le nom d'utilisateur d'accès au système sera affiché lorsque "Activé" est sélectionné pour "Auth. util."</li> <li>L'adresse IP de l'ordinateur personnel accédant actuellement à la caméra vidéo sera affichée si "Activé" est sélectionné pour "Auth. hôte".</li> </ul>

## Indications d'erreur relatives à la notification de protocole d'alarme Panasonic

Catégorie	Indication	Description
Erreur de Notification de protocole d'alarme Panasonic	Échec à retrouver le destination de notification.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'adresse IP de destination de notification est peut être inexacte. Vérifier si l'adresse IP de destination de notification est configurée correctement.</li> <li>La destination de notification est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau.</li> </ul>
	Échec résolution adresse destination DNS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les paramètres de serveur DNS sont peut être inexacts. Vérifier si les paramètres DNS ont été configurés correctement.</li> <li>Le serveur DNS est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau.</li> </ul>

## Indications d'erreur relatives à Notification d'alarme HTTP

Catégorie	Indication	Description
Erreur de Notification d'alarme HTTP	Échec à retrouver le destination de notification.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'adresse IP de destination de notification est peut être inexacte. Vérifier si l'adresse IP de destination de notification est configurée correctement.</li> <li>La destination de notification est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau.</li> </ul>
	Échec résolution adresse destination DNS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les paramètres de serveur DNS sont peut être inexacts. Vérifier si les paramètres DNS ont été configurés correctement.</li> <li>Le serveur DNS est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau.</li> </ul>

## Indications d'erreur relative aux paramétrages de sécurité de carte de mémoire SD

Catégorie	Indication	Description
Carte de mémoire SD	Certificat requis - Généré	<ul style="list-style-type: none"><li>La délivrance de CSR (demande de signature de certificat) est terminée.</li></ul>
	Certificat CA - Installé	<ul style="list-style-type: none"><li>L'installation du certificat CA est terminée.</li></ul>
	Certificat CA - Effacé	<ul style="list-style-type: none"><li>La suppression du certificat CA est terminée.</li></ul>
	Clé CRT précédente - Appliqué	<ul style="list-style-type: none"><li>L'ancienne clé CRT est appliquée.</li></ul>
	Clé CRT - Généré	<ul style="list-style-type: none"><li>La délivrance de la clé CRT est terminée.</li></ul>

## 3.3 Dépannage

**Avant de faire une demande de réparation, veuillez vérifier les symptômes mentionnés dans le tableau suivant.**

Si une panne ne peut pas être corrigée même après avoir vérifié et essayer d'y remédier ou si un problème n'est pas décrit ci-dessous ou en cas de problème d'installation, contacter le distributeur.

Symptôme	Origine/Solution	Pages de référence
Impossibilité d'accéder à partir du navigateur Internet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le câble LAN (de catégorie 5e ou supérieure) est-il raccordé fermement au connecteur de réseau implanté sur la caméra vidéo ?</li> </ul>	Informations importantes
	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'indicateur de liaison (LINK) est-il allumé ? S'il n'est pas allumé, la connexion au réseau LAN n'est peut être pas établie ou bien le réseau ne fonctionne pas correctement. Vérifier si les câbles présentent une anomalie de contact ou si le câblage est normal ou non.</li> </ul>	Informations importantes
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Est-ce que l'alimentation de la caméra vidéo est appliquée? Vérifier si l'alimentation de la caméra vidéo est appliquée.</li> </ul>	Informations importantes
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les adresses IP définies sont-elles valides ?</li> </ul>	195

Symptôme	Origine/Solution	Pages de référence
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un accès à une mauvaise adresse IP ne se produit-il pas? Vérifier les connexions comme suit. Avec la commande d'instruction Windows, &gt; ping "Adresse IP de la caméra vidéo". Si l'on obtient une réponse de la caméra vidéo, la connexion est normale. S'il n'y a aucune réponse, contrôler la connexion à l'aide des méthodes suivantes en utilisant un ordinateur connecté au même réseau que la caméra vidéo. Si les paramètres du pare-feu sur l'ordinateur personnel sont activés, les désactiver provisoirement avant d'exécuter des paramètres sur la caméra vidéo. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Démarrer le logiciel Panasonic "IP Setting Software", confirmer l'adresse IP de la caméra vidéo, puis accéder à cette adresse IP.</li> <li>– Si les paramètres de réseau (adresse IP, masque de sous-réseau, et passerelle par réglage implicite) sont inexacts, redémarrer la caméra vidéo et modifier les paramètres de réseau en utilisant le logiciel Panasonic "IP Setting Software" dans un délai de 20 minutes après avoir redémarré le système.</li> <li>– Dans les réseaux qui n'ont pas de serveur DHCP, l'adresse IP de la caméra vidéo sera configurée sur "192.168.0.10" quand la caméra vidéo est redémarrée en maintenant enfoncé le bouton INITIAL SET sur la caméra vidéo. Après que la caméra vidéo ait été initialisée, accéder à la caméra vidéo et paramétrer encore une fois l'adresse IP. (Avec la caméra vidéo initialisée, tous les paramètres de la caméra vidéo antérieurement configurés dans les menus de configuration seront initialisés.)</li> </ul> </li> </ul>	263
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "554" est-il paramétré pour le numéro de port HTTP? Utiliser un numéro de port comme numéro de port HTTP excepté les numéros de port suivants que la caméra vidéo utilise. Numéros utilisés par la caméra vidéo : 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000 - 61000</li> </ul>	198



Symptôme	Origine/Solution	Pages de référence
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La même adresse IP est-elle assignée à d'autres périphériques ? Existe-t-il des contradictions entre l'adresse et le sous-réseau de réseau auquel on doit accéder? <b>Lorsque la caméra vidéo et l'ordinateur personnel sont connectés dans le même sous-réseau :</b> Les adresses IP de la caméra vidéo et de l'ordinateur personnel sont-elles paramétrées dans un sous-réseau commun? Ou bien "Utiliser un server proxy" pour les paramètres de navigateur Internet est-il coché? Quand un accès à la caméra vidéo dans le même sous-réseau est effectué, il est recommandé de spécifier l'adresse de la caméra vidéo dans la case "Ne pas utiliser de proxy pour ces adresses". <b>Lorsque la caméra vidéo et l'ordinateur personnel sont connectés dans des sous-réseaux différents :</b> L'adresse IP paramétrée pour la passerelle d'entrée implicite pour la caméra vidéo est-elle exacte?</li> </ul>	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le nom d'accès à la caméra vidéo actuellement utilisé est-il différent du nom enregistré au service "Viewnetcam.com" ? Accéder encore une fois à la caméra vidéo avec le nom enregistré.</li> </ul>	240
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avez-vous accédé à "http://" tout en utilisant la fonction HTTPS? Pour utiliser la fonction HTTPS, accéder à "https://". Il est également nécessaire de saisir le numéro de port.</li> </ul>	230 237
Il est impossible d'accéder à la caméra par l'intermédiaire de l'Internet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les paramètres de réseau de la caméra vidéo sont-ils configurés correctement? Paramétrer la passerelle par défaut ou l'adresse de serveur DNS correctement. Pour utiliser le service DDNS, vérifier que les paramètres sont exacts.</li> <li>Est-ce que le paramétrage de "Passerelle par réglage implicite" à la page "Réseau" est configuré? Si oui, ce paramétrage est-il exact ? <b>Lorsque la communication est faite en utilisant IPv4 :</b> Configurer le paramétrage pour "Passerelle par réglage implicite" de "Réseau IPv4" à l'onglet [Réseau] du menu de configuration.</li> </ul>	195

Symptôme	Origine/Solution	Pages de référence
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le paramétrage de suivi de port est-il configuré pour le routeur? Pour permettre l'accès à la caméra vidéo par l'intermédiaire de l'Internet, il est nécessaire d'exécuter le paramétrage de suivi de port quand le routeur en service ne prend pas en charge la fonction UPnP. Se référer aux manuels fournis avec le routeur pour obtenir de plus amples informations.</li> <li>• La fonction UPnP du routeur est-elle invalidée? Se référer aux instructions d'utilisation fournies avec le routeur pour valider la fonction UPnP.</li> <li>• Le filtrage de paquets est-il paramétré pour que le routeur interdise l'accès par l'intermédiaire de l'Internet? Configurer les paramètres du routeur en service pour permettre l'accès par l'intermédiaire de l'Internet. Se référer aux manuels fournis avec le routeur pour obtenir de plus amples informations sur les paramètres.</li> </ul>	211
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accédez-vous à la caméra vidéo en utilisant l'adresse locale (l'adresse IP utilisée dans un réseau local)? Au moment d'accéder à la caméra vidéo, utiliser l'adresse globale (ou l'URL enregistrée dans le service DDNS) et le numéro de port de la caméra vidéo comme adresse IP à utiliser sur l'Internet.</li> </ul>	196 197 238
Il est impossible d'accéder à la caméra par l'intermédiaire du service "Viewnetcam.com".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'adresse globale de la caméra vidéo (ou du routeur) est-elle notifiée au serveur de service "Viewnetcam.com" ? Accéder à la page "Mon compte" du site Web de "Viewnetcam.com" (<a href="http://www.viewnetcam.com/">http://www.viewnetcam.com/</a>) pour vérifier les informations sur la caméra vidéo enregistrée. Si l'adresse globale n'est pas affichée pour l'adresse IP, accéder à la caméra vidéo et enregistrer les informations utilisateur pour le service "Viewnetcam.com" à l'onglet [Avancé] à la page "Réseau" du menu de configuration. En outre, vérifier "Statut" de "Viewnetcam.com" (à l'onglet [Statut]) et le journal de système (à l'onglet [Journal de système]) de la page "Maintenance" dans le menu de configuration.</li> </ul>	240 254

Symptôme	Origine/Solution	Pages de référence
La fenêtre d'authentification est affichée à plusieurs reprises.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le nom d'utilisateur et le mot de passe ont-ils changé? Tout en accédant à la caméra vidéo, au moment de changer de nom d'utilisateur et de mot de passe d'un autre utilisateur ayant accès à la caméra vidéo à partir d'un autre navigateur Internet, la fenêtre d'authentification sera affichée à chaque fois que l'écran changera ou subira un rafraîchissement. Fermer le navigateur Internet et accéder à nouveau à la caméra vidéo.</li> <li>Avez-vous changé le paramétrage [Authentification]? Lorsque le paramétrage [Authentification] est modifié, fermer le navigateur Internet puis accéder à nouveau à la caméra vidéo.</li> </ul>	-
L'affichage de l'écran prend du temps.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'accès à la caméra vidéo est-il réalisé en utilisant le mode HTTPS? Avec ce mode, l'intervalle de rafraîchissement devient plus lent en raison du déroulement du décodage.</li> </ul>	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un accès à une autre caméra vidéo est-il exécuté dans le même réseau local par l'intermédiaire d'un serveur proxy? Configurer le navigateur Internet de manière à ne pas utiliser de serveur proxy.</li> </ul>	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deux ou davantage d'utilisateurs observent-ils les images de caméra vidéo simultanément? Cela peut prendre du temps pour afficher l'écran ou bien l'intervalle de rafraîchissement peut devenir plus lent quand deux utilisateurs ou un plus grand nombre observent les images de caméra vidéo simultanément.</li> </ul>	-
Il est impossible d'accéder à la caméra vidéo à partir d'un téléphone mobile.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La URL saisie est-elle exacte? Ou bien "/mobile" ne manque-t-il pas à la fin de l'URL? Vérifier si l'URL est saisie correctement. Au moment d'accéder à la caméra vidéo à partir d'un téléphone mobile, il est nécessaire de saisir "/mobile" à la fin de l'URL qui est utilisée pour l'accès à la caméra vidéo à partir d'un ordinateur personnel.</li> </ul>	34
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La méthode de cryptage SSL est-elle différente de celle de la caméra vidéo? Sélectionner "HTTP" (ne pas sélectionner "HTTPS") pour "HTTPS" - "Connexion" à la page "Réseau" à l'onglet [Avancé] et accéder encore une fois à la caméra vidéo.</li> </ul>	213

Symptôme	Origine/Solution	Pages de référence
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avez-vous accédé à “http://” tout en utilisant la fonction HTTPS? Pour utiliser la fonction HTTPS, accéder à “https://”. Il est également nécessaire de saisir le numéro de port.</li> </ul>	230
Il est impossible d’accéder à la caméra vidéo à partir d’un terminal mobile.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La URL saisie est-elle exacte? Ou bien “/cam” ne manque-t-il pas à la fin de l’URL? Vérifier si l’URL est saisie correctement. Au moment d’accéder à la caméra vidéo à partir d’un terminal mobile, il est nécessaire de saisir “/cam” à la fin de l’URL qui est utilisée pour l’accès à la caméra vidéo à partir d’un ordinateur personnel.</li> </ul>	37
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La méthode de cryptage SSL est-elle différente de celle de la caméra vidéo? Sélectionner “HTTP” (ne pas sélectionner “HTTPS”) pour “HTTPS” - “Connexion” à la page “Réseau” à l’onglet [Avancé] et accéder encore une fois à la caméra vidéo.</li> </ul>	213
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avez-vous accédé à “http://” tout en utilisant la fonction HTTPS? Pour utiliser la fonction HTTPS, accéder à “https://”. Il est également nécessaire de saisir le numéro de port.</li> </ul>	230
Une erreur de cookie a été affichée en effectuant l’enregistrement d’utilisateur à “Viewnetcam.com”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le navigateur Internet est-il configuré pour autoriser des cookies? Configurer le navigateur Internet pour autoriser les cookies. Dans l’Internet Explorer, à partir de [Outils] sélectionner [Options Internet] et configurer le paramétrage de cookies à l’onglet [Confidentialité].</li> </ul>	-
Échec d’enregistrement d’utilisateur pour le service “Viewnetcam.com”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L’adresse email enregistrée est-elle exacte ? Si vous ne recevez pas de courrier électronique contenant le lien vers le site Web “Viewnetcam.com”, il se peut que l’adresse de courrier électronique enregistrée soit inexacte. Consulter le site Web de “Viewnetcam.com” (<a href="http://www.viewnetcam.com/">http://www.viewnetcam.com/</a>) pour enregistrer l’adresse e-mail exacte.</li> </ul>	-
Obtenir les images à partir de la carte de mémoire SD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>“Autoriser” est-il sélectionné pour “Accès FTP à caméra vidéo” à l’onglet [Réseau] de la page “Réseau”? Il est nécessaire de sélectionner à l’avance “Autoriser” pour “Accès FTP à caméra vidéo” à l’onglet [Réseau] de la page “Réseau”.</li> </ul>	200
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le mot de passe saisi est-il exact? Redémarrer le navigateur Internet et saisir à nouveau le mot de passe.</li> </ul>	113

Symptôme	Origine/Solution	Pages de référence
	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'accès à la carte de mémoire SD peut se conclure par un échec. Redémarrer le navigateur Internet et refaire une tentative d'obtention des images.</li> </ul>	-
Aucune image n'est affichée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Est-ce que le logiciel de visionneuse est installé sur l'ordinateur personnel? Installer le logiciel de visionneuse sur l'ordinateur personnel.</li> </ul>	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le téléphone cellulaire utilisé prend-t-il en charge la résolution 320×240 ou 640×480 ? Ou bien le volume des données d'image n'est-il pas trop important pour pouvoir afficher les images sur le téléphone mobile? Se référer aux manuels fournis avec le téléphone mobile utilisé en ce qui concerne les restrictions quant aux volumes de données d'image.</li> </ul>	-
Aucune image n'est affichée. / Les plus anciennes images ou des journaux sont affichés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quand [À chaque fois que je visite une page Web] n'est pas sélectionné pour [Vérifier les plus récentes versions des pages enregistrées]. dans la section [Fichiers Internet temporaires], les images ne sont parfois pas affichées à la page "En direct". Dans ce cas, procéder comme suit. <ol style="list-style-type: none"> <li>Sélectionner [Options Internet...] sous [Outils] de la barre de menus de Internet Explorer. La fenêtre [Options Internet] sera affichée.</li> <li><b>Quand Internet Explorer 10, Internet Explorer 11 est utilisé :</b> Cliquer sur le bouton [Paramétrages] dans [Historique de navigation] à l'onglet [Généralités], puis sélectionner [À chaque fois que je visite une page Web] pour [Vérifier les plus récentes versions des pages enregistrées] dans la section [Fichiers Internet temporaires] de la fenêtre [Paramètres des données du site web]. <b>Quand Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 est utilisé :</b> Cliquer le bouton [Paramétrages] dans [Historique de navigation] à l'onglet [Généralités], puis sélectionner [À chaque fois que je visite une page Web] pour [Vérifier les plus récentes versions des pages enregistrées] dans la section [Fichiers Internet temporaires] de la fenêtre [Fichiers Internet temporaires et paramétrages d'historique].</li> </ol> </li> </ul>	-

### 3 Autres

Symptôme	Origine/Solution	Pages de référence
La caméra vidéo ne va pas se placer automatiquement sur la position précédente lorsque l'alimentation est appliquée à la caméra vidéo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour déplacer la caméra vidéo jusqu'à la position où elle se trouvait avant que le courant d'alimentation soit appliqué, enregistrer la position en tant que position d'origine de telle sorte que la caméra vidéo revienne à la position en utilisant la fonction de retour automatique quand l'alimentation de la caméra vidéo est appliquée.</li> </ul>	page 126
Le mouvement de la caméra vidéo change automatiquement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier les paramètres de la fonction de retour automatique.</li> </ul>	page 126
Le rafraîchissement d'image n'a pas lieu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suivant la version de votre navigateur Internet, certaines difficultés peuvent apparaître lors du rafraîchissement de l'image, etc.</li> </ul>	Informations importantes
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suivant le trafic du réseau ou la concentration d'accès de la caméra vidéo, certaines difficultés peuvent apparaître lors de l'affichage des images de caméra vidéo. Demander l'image de caméra vidéo à l'aide du navigateur Internet, par exemple en appuyant sur la touche [F5].</li> </ul>	-
Aucune image n'est affichée (ou l'image est trop sombre).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le paramétrage de luminosité spécifié est-il du niveau approprié? Cliquer le bouton [Normal] de [Luminosité].</li> </ul>	23
Les images affichées sont délavées.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le paramétrage de luminosité spécifié est-il du niveau approprié? Cliquer le bouton [Normal] de [Luminosité].</li> </ul>	23
Un scintillement apparaît sur l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si un scintillement se produit fréquemment, sélectionner "Scène intérieure" pour "Mode de commande d'éclairage".</li> </ul>	129

Symptôme	Origine/Solution	Pages de référence
<p>Impossibilité de sauvegarder les images sur la carte de mémoire SD.</p> <p>Échec d'écriture ou de lecture des données sur la carte de mémoire SD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La carte de mémoire SD est-elle introduite correctement? Vérifier si la carte de mémoire SD est introduite correctement.</li> </ul>	Informations importantes
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La carte de mémoire SD est-elle formatée? Formater la carte de mémoire SD.</li> </ul>	105
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le commutateur de protection d'écriture est-il placé sur "LOCK"? Lorsque le commutateur de protection d'écriture est placé sur "LOCK", l'indication de taille disponible ou de taille totale de la carte de mémoire SD à afficher "Capacité disponible" de l'onglet [Carte de mémoire SD] sera comme suit "*****MB/*****MB".</li> </ul>	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>"-----MB/-----MB" est-il affiché à "Capacité disponible" de l'onglet [Carte de mémoire SD]? Formater la carte de mémoire SD.</li> </ul>	105
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Est-ce qu'une erreur d'identification est reçue quand la fonction "Diag." de "Notification de courrier élect." ou "Protocole d'alarme Panasonic" est employée? Formater la carte de mémoire SD.</li> </ul>	105 201 181
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La carte de mémoire SD utilisée ne présente-t-elle pas une anomalie? Le nombre de réécritures sur la carte de mémoire SD est limité. Lorsque de fréquentes opérations de réécriture sont effectuées, la carte a peut être atteint sa durée de vie. Il est recommandé de remplacer la carte de mémoire SD.</li> </ul>	-
<p>Ne transmet pas le son à la caméra vidéo. <b>S4550</b> <b>S4150</b> <b>X4571</b> <b>X4171</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le microphone et le haut-parleur sont-ils connectés correctement et fermement? Confirmer qu'ils sont connectés correctement et fermement.</li> </ul>	Guide d'installation
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Est-ce que le logiciel de visionneuse est installé sur l'ordinateur personnel ? Confirmer que le logiciel de visionneuse "Network Camera View 4S" est installé.</li> </ul>	4
<p>Le son n'est pas délivré par d'autres appareils tels qu'un enregistreur de disque de réseau ou un progiciel d'ordinateur personnel. <b>S4550</b> <b>S4150</b> <b>X4571</b> <b>X4171</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certains produits tels qu'un enregistreur de disque de réseau ou un progiciel d'ordinateur personnel risquent de ne pas prendre en charge "G.711" ou "AAC-LC". Paramétrer "Format d'encodage d'entrée audio" des produits sur "G.726 (32 kb/s)."</li> </ul>	157

Symptôme	Origine/Solution	Pages de référence
Le bouton d'indication d'occurrence d'alarme et l'indicateur d'état d'enregistrement SD de la page "En direct" n'indiquent pas l'état actuel en temps réel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Est-ce que le logiciel de visionneuse est installé sur l'ordinateur personnel? Confirmer que le logiciel de visionneuse "Network Camera View 4S" est installé.</li> </ul>	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>"Temps réel" est-il sélectionné pour "Mode de mise à jour d'état d'alarme"?</li> </ul>	90
Aucune image n'est affichée dans la page "En direct".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur la touche [F5] du clavier de l'ordinateur personnel ou bien cliquer le bouton [En direct].</li> </ul>	23
L'icône de raccourci de la caméra vidéo n'est pas affichée sur "Réseau" de l'ordinateur personnel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le composant de Windows UPnP est-il ajouté? Ajouter le composant à l'ordinateur personnel utilisé.</li> </ul>	211
Impossibilité de télécharger la liste des journaux.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le téléchargement des fichiers en utilisant Internet Explorer peut être invalidé. Cliquer "Options Internet..." du menu [Outils] de Internet Explorer et cliquer l'onglet [Sécurité]. Cliquer ensuite le bouton [Niveau de personnalisation ...] pour ouvrir la fenêtre "Paramétrage de sécurité". Sous "Téléchargements", sélectionner "Valider" pour "Incitation automatique pour les téléchargements de fichier" (à l'exception de Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 et Internet Explorer 11). Cliquer le bouton [OK]. La fenêtre d'avertissement sera affichée. Cliquer le bouton [Oui]. Une fois les paramètres modifiés, fermer le navigateur Internet et accéder à nouveau à la caméra vidéo.</li> </ul>	-
Les images ne sont pas affichées ni rafraîchies régulièrement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supprimer les fichiers provisoires internet comme suit.                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Sélectionner "Options Internet..." sous "Outils" de la barre de menus de Internet Explorer. La fenêtre "Options Internet" sera affichée.</li> <li>Cliquer le bouton [Supprimer les fichiers...] dans la section "Fichiers Internet temporaires" de l'onglet [Généralités].</li> </ol> </li> </ul>	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La fonction pare-feu du logiciel anti-virus risque de filtrer le port de la caméra vidéo. Exclure le numéro de port de la caméra vidéo de la liste des numéros de port à filtrer par le logiciel anti-virus.</li> </ul>	-
Aucun des indicateurs n'est allumé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>"Arrêt" est-il sélectionné pour "Diode électroluminescente de liaison/d'accès" à la page "Base"? Sélectionner "Activé" pour "Diode électroluminescente de liaison/d'accès".</li> </ul>	90



Symptôme	Origine/Solution	Pages de référence
Les images H.265 (ou H.264) ne sont pas affichées.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quand "Network Camera View 4S" est effacé d'un ordinateur personnel sur lequel le logiciel de visionneuse "Network Camera View 3" est installé, les images H.265 (et H.264) ne seront pas affichées. Dans ce cas, installer "Network Camera View 4S" et effacer "Network Camera View 3".</li> </ul>	4
Lorsque des images H.265 (ou H.264) sont affichées dans deux ou davantage de fenêtres de navigateur Internet, les images provenant de deux caméras vidéo ou d'un plus grand nombre sont affichées en séquence dans une seule fenêtre de navigateur Internet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ceci risque de se produire en raison de la combinaison de l'adaptateur d'affichage et du pilote. Si cela se produit, faire d'abord la mise à niveau du pilote de l'adaptateur d'affichage avec la version la plus récente. Si toutefois la mise à niveau du pilote ne permet pas de solutionner le problème, ajuster l'accélération de matériel comme suit. Les descriptions suivantes se rapportent à une utilisation de Windows 7 installé sur l'ordinateur personnel utilisé. Ce paramétrage risque de ne pas être modifié en fonction de l'environnement réseau. <ol style="list-style-type: none"> <li>Cliquer avec le bouton droit sur le bureau et sélectionner "résolution d'écran" dans le menu déroulant affiché.</li> <li>Cliquer sur "Paramètres avancés".</li> <li>Sélectionner l'onglet [Résolution des problèmes] et cliquer sur le bouton "Modifier les paramètres".</li> <li>Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] est affichée, cliquer sur "Oui". Une fois qu'une session est ouverte en tant qu'utilisateur autre que l'administrateur, saisir le mot de passe et cliquer sur "Oui". Saisir le nom d'utilisateur comme requis.</li> <li>Déplacer le curseur pour "Accélération matérielle" jusqu'à l'extrême gauche vers "Aucun", puis cliquer sur "OK".</li> </ol> </li> </ul>	-
Échec de téléchargement des données enregistrées à partir de l'écran de lecture d'image.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous risquez de ne pas utiliser Internet Explorer avec mes droits d'administrateur. Après la fermeture de toutes les fenêtres et des onglets Internet Explorer ouverts, redémarrer Internet Explorer par un clic-droit sur l'icône Internet Explorer dans le menu de démarrage et en sélectionnant "Lancer en tant d'administrateur".</li> <li>Dans les paramètres "Nom du répertoire de destination pour les images téléchargées", spécifier un répertoire dans lequel les utilisateurs généraux peuvent faire des opérations de sauvegarde.</li> </ul>	115
En cliquant sur le bouton de retour du navigateur Internet, l'écran n'est pas affiché correctement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur la touche [F5] du clavier pour exécuter le rafraîchissement de l'affichage.</li> </ul>	-

## Barre d'informations


**Quand Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 ou Internet Explorer 11 est utilisé :**

“Barre d'informations” (①) exprimée dans le symptôme sous-mentionné et les solutions seront affichés juste en-dessous de la barre d'adresse bar uniquement si des informations sont à communiquer.



**Quand Internet Explorer 8 est utilisé :**

“Barre d'informations” (②) exprimée dans le symptôme sous-mentionné et les solutions seront affichés juste en-dessous de la barre d'adresse bar uniquement si des informations sont à communiquer.

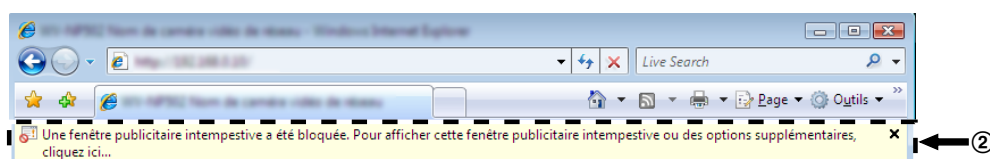


En fonction du système d'exploitation de l'ordinateur personnel, ce qui est indiqué ci-dessous risque de se produire. Suivre les instructions ci-dessous lorsque ce qui est indiqué ci-après se produit. En exécutant les solutions suivantes, les autres programmes d'application ne risquent pas d'être affectés.

Symptôme	Origine/Solution	Pages de référence
Le message suivant est affiché dans la barre d'informations. “Une fenêtre publicitaire intempesive a été bloquée. Pour afficher cette fenêtre publicitaire intempesive ou des options supplémentaires, cliquez ici..” (Internet Explorer 8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cliquer la barre d'informations et sélectionner “Toujours autoriser les fenêtres publicitaires intempesives de ce site...”. La fenêtre de dialogue disant “Voulez-vous autoriser les fenêtres publicitaires intempesives de ce site?” sera affichée. Cliquer le bouton [Oui].</li> </ul>	-
Le message suivant est affiché dans la barre d'informations. “Internet Explorer a bloqué une fenêtre contextuelle depuis ***.***.***.*** (Adresse IP).” (Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, ou Internet Explorer 11)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionner “Options de ce site” → “Toujours autoriser”.</li> </ul>	-
Le message suivant est affiché dans la barre d'informations. “Cette page Web veut lancer le supplément suivant: ‘Web-Video Module’ de ‘Panasonic Corporation’.” (Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, ou Internet Explorer 11)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionner [Autoriser].</li> </ul>	-

Symptôme	Origine/Solution	Pages de référence
<p>Le message suivant est affiché dans la barre d'informations.</p> <p>“Ce site nécessite peut-être le contrôle Active X suivant: ‘nwc4Ssetup.exe’ publié par ‘Panasonic Corporation’. Cliquez ici pour l’installer...”</p> <p>(Internet Explorer 8)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquer la barre d'informations et sélectionner “Installer le contrôle ActiveX”. La fenêtre “Avertissement de sécurité” sera affichée. Cliquer le bouton [Installer] de la fenêtre affichée “Avertissement de sécurité”.</li> </ul>	-
<p>Le message suivant est affiché dans la barre d'informations.</p> <p>“Cette page Web veut installer le supplément suivant: ‘nwc4Ssetup.exe’ de ‘Panasonic Corporation’.”</p> <p>(Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, ou Internet Explorer 11)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner [Installer]. La fenêtre “Avertissement de sécurité” sera affichée. Cliquer le bouton [Installer] de la fenêtre affichée “Avertissement de sécurité”.</li> </ul>	-
<p>Une barre d'état ou une barre de défilement inutile est affichée dans la fenêtre de menu déroulant.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquer “Options Internet...” sous “Outils” de la barre de menus d'Internet Explorer et cliquer l'onglet [Sécurité]. Cliquer “Internet” dans “Sélectionnez une zone de contenu Web pour spécifier ses réglages de sécurité.” section. Cliquer ensuite le bouton [Niveau de personnalisation ...] pour ouvrir la fenêtre “Paramétrage de sécurité”. Sous “Divers”, sélectionner “Valider” pour “Autoriser les fenêtres initiées par des scripts sans contrainte de taille ou de position”. Cliquer le bouton [OK]. Cliquer sur le bouton [Oui] de la fenêtre d'avertissement de sécurité affichée.</li> </ul>	-

Symptôme	Origine/Solution	Pages de référence
Les images ne tiennent pas dans les encadrements.	<ul style="list-style-type: none"><li>Si "120 DPI" ou une valeur supérieure est sélectionnée pour "Réglage de DPI", il se peut que l'affichage ne soit pas correct. <b>Lorsque Windows 10 est utilisé :</b> Faire un clic droit sur le bureau, cliquer sur "Paramètres d'affichage" puis déplacer le curseur de "Modifier la taille du texte, des applications et d'autres éléments" sur "100% (recommandé)". Sélectionner "Paysage" de "Orientation". <b>Lorsque Windows 8.1 est utilisé :</b> Faire un clic droit sur le bureau, cliquer sur "Résolution d'écran" → "Rendre le texte et d'autres éléments plus petits ou plus grands", puis déplacer le curseur de "Modifier la taille de tous les éléments" sur "Plus petite" de telle sorte que l'écran prenne la taille recommandée. <b>Lorsque Windows 7 est utilisé :</b> Faire un clic droit sur le bureau, cliquer sur "résolution d'écran" → "Rendre le texte et d'autres éléments plus petits ou plus grands", puis sélectionner "Petite-100%(par défaut)".</li></ul>	-

## 3.4 Structure du répertoire de lecteur B

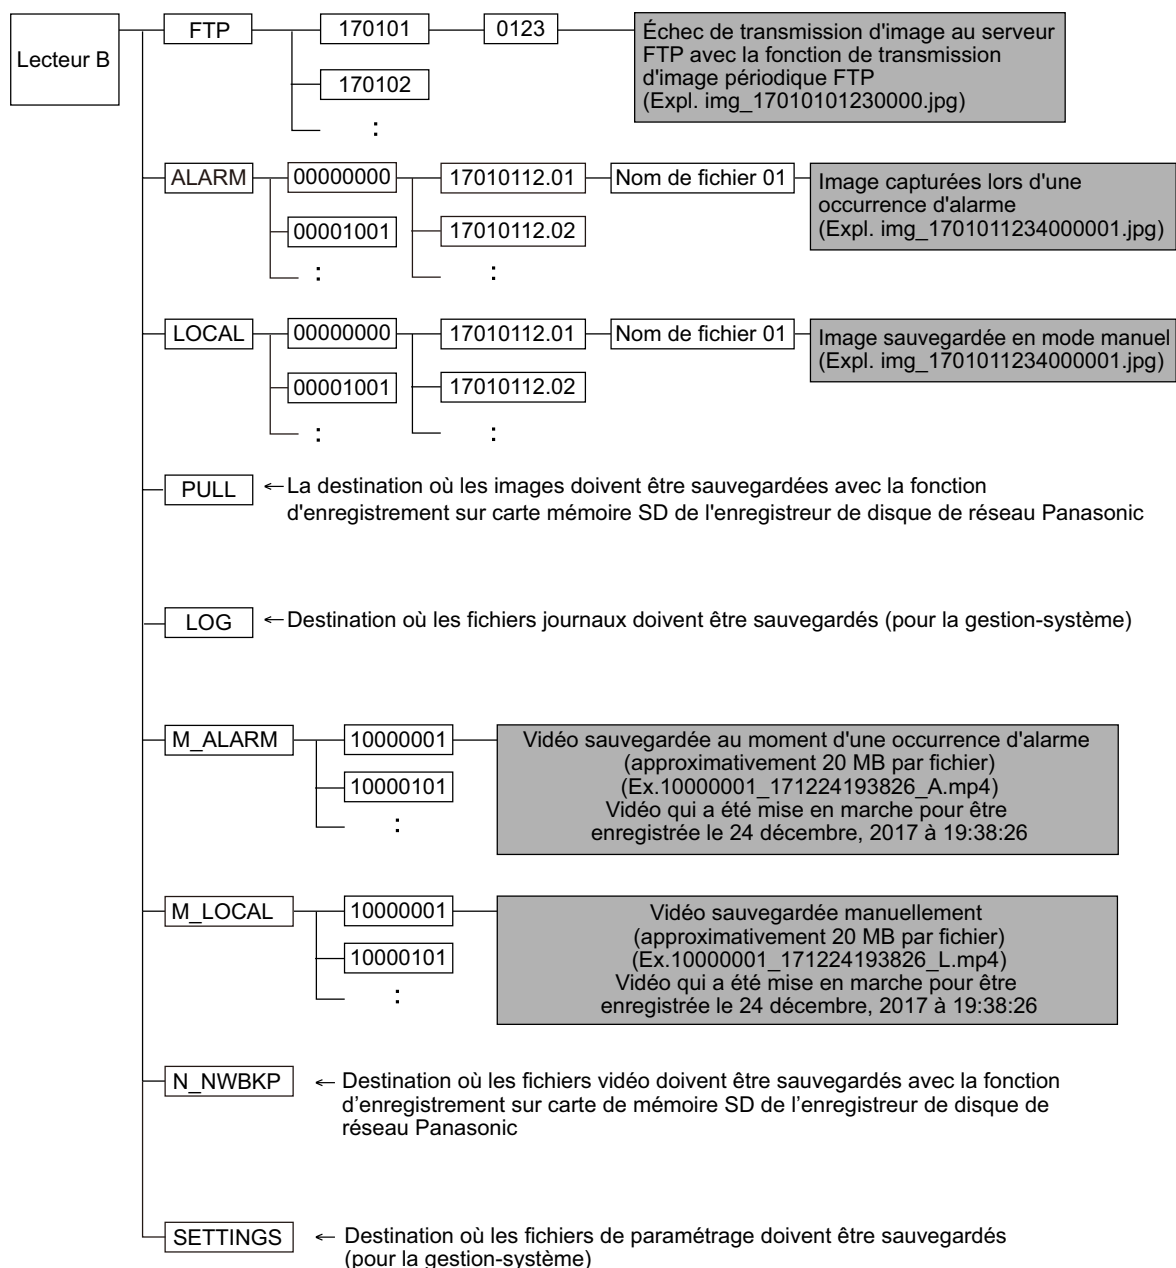

**For U.S. and Canada:**

**Panasonic i-PRO Sensing Solutions Corporation of America**

800 Gessner Rd, Suite 700 Houston, TX 77024

<https://www.security.us.panasonic.com/>

**Panasonic Canada Inc.**

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario, L4W 2T3 Canada

1-877-495-0580

<https://www.panasonic.com/ca/>

**For Europe and other countries:**

**Panasonic Corporation**

<http://www.panasonic.com>

Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.

Fukuoka, Japan

Authorised Representative in EU:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

© Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd. 2019

**PGQP2538VA** N1117-4109